

grospol

+

ERGOHUMAN ELITE PRO 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI



CZĘŚCI MONTAŻOWE



KLUCZ
IMBUSOWY




A DO PODŁOKIETNIKÓW B DO OPARCIA

(ZAPASOWE)
1/4 x 19/32"


(ZAPASOWE)
M8x15mm

ETAPY MONTAŻU


KROK 1

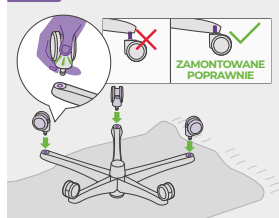


KROK 2

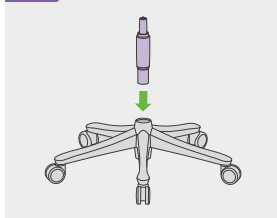


KROK 3

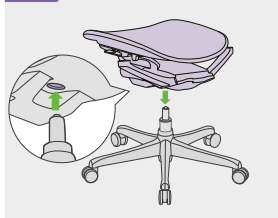

KROK 4

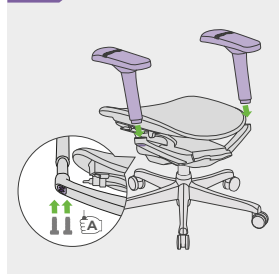

KROK 5

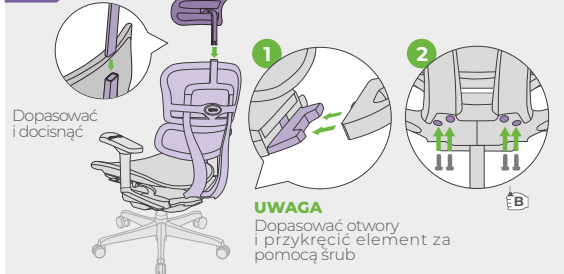

FUNKCJE JOYSTICKA

POCHYLENIE OPARCIA*

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

*Zapamiętywanie pozycji maksymalnego odchylenia.

REGULACJA KĄTA UJEMNEGO

ODBLOKOWANIE

6°

2°

REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA

6 STOPNI

NIEZALEŻNY ODCINEK ŁĘDŹWIOWY 6D

SIŁA OPORU

BLOKADA WYBRANEJ POZYCJI

ODBLOKOWANIE

REGULACJA SIŁY OPORU OPARCIA

SIŁA OPORU

PODŁOKIETNIKI 5D+

ODLEGŁOŚĆ OD SIEDZISKA

WYSOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ NAKŁADKI

KĄT POŁOŻENIA

UNIESIENIE PRZEDNIEJ CZĘŚCI (OPCJONALNIE)

ZAGŁÓWEK 2D

1D

2D

WIESZAK NA ODIEŻ

PRZYCIŚK POWROTU

PODNOŻEK

ODBLOKOWANY
ZABLOKOWANY