


LAMPKA STOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



1. Specyfikacja produktu

Wymiary:

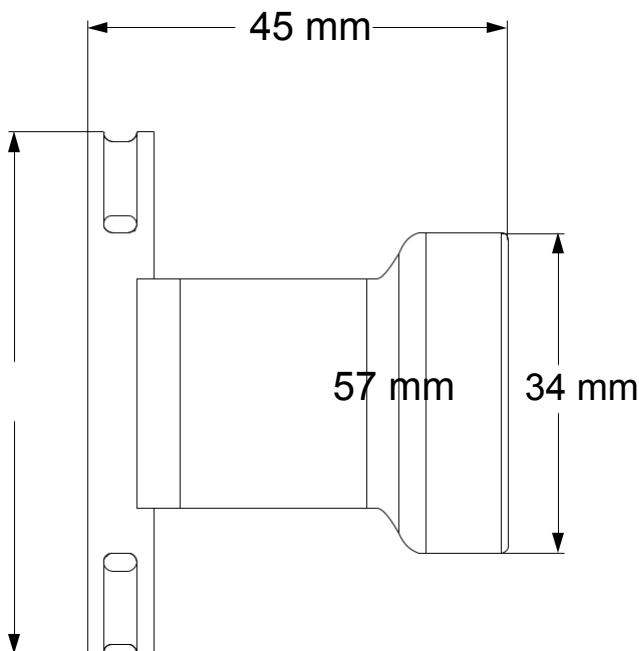

Tryby świecenia: miganie (szybkie, wolne), światło stałe

Zasięg: 200 m

Zasilanie: akumulator litowo-jonowy, 400 mAh


Czas pracy: +20 godzin

Waga (razem z mocowaniem): 40 g

Kolor: czarny

Wodoodporność: IPx6

2. Skład zestawu

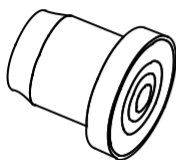


Lampka




Przewód

USB

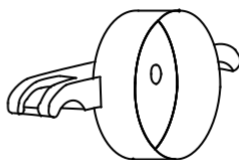

Uchwyt pod

siodełko



Opaski

zaciskowe

3. Działanie

Lampka posiada wbudowany akcelerometr, który wykrywa moment hamowania roweru. Tryb świecenia automatycznie zmienia się ze światła migającego na stałe.

Dodatkowo, lampka automatycznie uruchamia się po wykryciu ruchu lub zmiany intensywności oświetlenia zewnętrznego.

Przycisk frontowy


Przycisk na froncie odpowiada za zmianę trybu świecenia oraz włączanie/wyłączanie lampki.

Czynność	Funkcja
Wciśnięcie	Zmiana trybu świecenia
Przytrzymanie przez 1 sek.	Wyłączanie*

* w trybie automatycznym, światło włączy się ponownie po wykryciu ruchu

Przełącznik trybu działania

Na tylnim panelu znajduje się przesuwany przycisk, którym zmienić można tryb działania lampki.

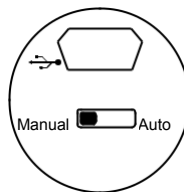

Działanie i funkcje lampki

Warunki			Tryb manualny	Tryb automatyczny
				
Wykryty ruch	W ciągu dnia	Przez 10 sekund	Włączona	Wyłączona

			
Wykryty ruch	Zmierzch/noc	Włączona	Włączona

			
Brak ruchu	Przez 60 sekund	Włączona	Wyłączona



Hamowanie



Włączona

Pozostałe warunki		
	Włączona	Wyłączona

4. Montaż

Krok 1: Umieść uchwyt pod siodełkiem i wkręć lampkę w pozycji poziomej



Krok 2: Zaciśnij opaski dołączone do zestawu opaski i odetnij ich nadmiar.



5. Ładowanie baterii

Wykręć lampkę z uchwytu i podłącz ją do źródła prądu przy pomocy standardowego przewodu USB (dołączony do zestawu). Bateria będzie w pełni naładowana po około 2 godzinach.