

MEDION®

Instrukcja obsługi



odtwarzacz MP3

MEDION® LIFE® E60085 (MD 84799)

100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Spis treści

1. O niniejszej instrukcji.....	6
1.1. Symbole ostrzegawcze i słowa sygnalizacyjne używane w niniejszej instrukcji.....	7
1.2. Prawidłowe wykorzystanie	10
1.3. Deklaracja zgodności	12
2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.	13
2.1. Bezpieczeństwo operacyjne.....	13
2.2. Zasilanie.....	
2.3. Tworzenie kopii zapasowych danych.....	18
2.4. Wymagania systemowe.....	19
3. Zawartość.....	20
4. Przegląd urządzenia.....	22
4.1. Wyświetlacz	24

5.	Wlot.....	26
5.1.	Szansa dla akumulatorów Li-polimerowych.....	26
5.2.	Podłączanie słuchawek.....	28
6.	Funkcje podstawowe.....	30
6.1.	Włączenie urządzenia.....	30
6.2.	Wyłączanie urządzenia.....	31
6.3.	Oświetlenie wyświetlacza.....	31
6.4.	Regulacja głośności	32
6.5.	Rozpoczęcie/zatrzymanie odtwarzania.....	32
6.6.	Przeglądanie plików tekstowych.....	35
6.7.	Odtwarzanie na wideo.....	35
6.8.	37 Główne menu.....	37
7.	Przetwarzanie danych za pomocą komputerów	38
7.1.	Kopiowanie z komputera do MP3.....	42

7.2.	Ochrona przed kopiowaniem	44
7.3.	Pliki w formacie WMA.....	45
7.4.	Formatowanie po tym	46
8.	Funkcje	47
8.1.	Menu Muzyka.	47
8.2.	Menu odtwarzania.	51
8.3.	Menu Wideo	58
8.4.	Odtwórz menu.....	59
8.5.	Menu eBooks.....	60
8.6.	Menu odtwarzania.	61
8.7.	Menu Zapis	64
8.8.	Menu odtwarzania.	70
8.9.	Menu Zdjęcie	71

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.10.	Menu odtwarzania.....	72
8.11.	Menu Widok folderów.....	74
8.12.	Ustawienie menu.....	75
8.13.	Opcje fabryczne.....	84
9.	Narzędzie do konwersji AMV /AVI.....	85
9.1.	Nadzór.....	85
9.2.	Instalacja oprogramowania.....	85
9.3.	Korzystanie z oprogramowania.....	86
9.4.	Konwersja pliku.....	89
9.5.	Znajdowanie parametrów.....	102
9.6.	Inne ustawienia:.....	118
9.7.	Konwersja pliku.....	124
9.8.	Pas pa.....	127

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

- 10.1. Pierwsza pomoc dla funkcji błędów..... 129
- 10.2. Potrzebujesz pomocy? 134 **11.**

Dane techniczne..... 137



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

1. Jeśli instrukcja obsługi jest ważna, to



pozwolisz, jeśli instrukcja obsługi jest usankcjonowana i przestrzega wszystkich anvisningerne.

W ten sposób uzyskuje się niezawodne działanie i długą żywotność urządzenia. Niniejszą instrukcję należy zawsze przechowywać w pobliżu urządzenia, aby mieć

brak dostępu do. Przechowuj instrukcję obsługi i opakowanie w bezpiecznym miejscu, abyś mógł je przekazać nowemu właścicielowi.

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

1.1. Symbole ostrzegawcze i słowa sygnalizacyjne stosowane w niniejszej instrukcji



Fare!

Ostrzeżenie o bezpośrednim zagrożeniu życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu
życia i/lub poważnych, nieodwracalnych
obrażeniach ciała!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

związanym z porażeniem prądem!





OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem w wyniku dużej głośności dźwięku!



ZROZUMIAŁE!

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie wystąpienia średnich lub mniejszych szkód osobowych!



STRZEŻ SIĘ!

Zastosuj się do ostrzeżeń do i idź materiał elle damage!

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



UWAGA!!!

Więcej informacji na temat użytkowania na aparacie!



UWAGA!!!

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji!



1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

1.2. Prawidłowe użycie

Następnie pada na afiszowanie się plikami MP3 i WMA, czyli przenosi się na obie pamięci wewnętrzne poprzez kabel USB.

- Czy aparat nie nawadnia do wymaganej ilości i

przemysł

zużycie energii elektrycznej.

- Aparat nie jest podlewany do użytku prywatnego lub innego, ale nie do użytku przemysłowego.

urządzenie nie jest używane prawidłowo: - Nie wolno modyfikować urządzenia i poprzednich elementów, a także używać

urządzeń dodatkowych, które nie są przez nas zatwierdzone lub dostarczone.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

- Używaj tylko pierwszych statystyk i akcesoriów, które zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- Należy wziąć pod uwagę wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji, a zwłaszcza wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Wzrost i działanie jest uważany za nieprawidłowy i może spowodować obrażenia ciała.
 - Nie należy używać urządzenia w miejscach, przed wybuchem. Dotyczy to np. stacji zbiorników, wokół czoła zbiorników magazynowych oraz wokół czoła przetwarzanych rozpuszczalników. Urządzenie nie może być stosowane w miejscach, gdzie występuje powietrze obciążone cząstkami stałymi (np. pył drzewny).
 - Nie należy narażać urządzenia na działanie ekstremalnych warunków. Należy unikać: ÿ wysokiej wilgotności lub cieczy ÿ ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur ÿ bezpośredniego światła

słonecznego ŷ otwartego ognia



1.3. Deklaracja zgodności

Medion AG niniejszym oświadcza, że ponieważ zawiera powyższe stwierdzenia z wymaganiami podstawowymi i innymi istotnymi przepisami: - dyrektywa EMC 2014/30/EU - RoHS

Dyrektywa 2011/65/UE.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

2. Instrukcje bezpieczeństwa

2.1. Niezawodność

- Postępuj również ostrzeżenia dotyczące korzystania z kolejnych, jeśli używasz odtwarzaczy MP3.
- Nie należy stylizować pojemników wypełnionych cieczą, takich jak wazon, na urządzeniu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Pojemnik może się przewrócić, a ciecz może skompromitować środek obwodu elektrycznego.
- Trzymać je w odległości od podłogi, wandy i vanstænk.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- ` Duck go wibracje, kurz, ciepło i bezpośrednio światło słoneczne, aby zapobiec awarii.
Temperatura pracy 5 °C do 40 °C.
 - ` Nigdy nie otwierać szafki. To jest zawsze gwarantowane i może być również wykonane.
 - ` Nie pozwalać dzieciom bawić się bez nadzoru w pobliżu urządzeń elektrycznych. Dzieci nie zawsze są w stanie wykryć ewentualne zagrożenia.
 - ` Nie należy umieszczać przedmiotów na urządzeniach ani narażać wyświetlacza na nacisk. Sprzeciwiłem się temu, że mogę to

wyświetlić właśnie tam. Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy dotykać wyświetlacza ostrymi przedmiotami.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- Dalszy transport na to wydarzenie powinien odbywać się w tym samym czasie, co rano, do czasu, gdy to wydarzenie ma blisko ekstremalne temperatury. Jeżeli dochodzi do zaburzenia temperatury lub do jej wzrostu, to następuje to w wyniku kondensacji, która może wystąpić w obwodzie elektrycznym.
 - Ryzyko obrażeń w przypadku pęknięcia wyświetlacza. W takim przypadku należy zapakować dostarczoną paczkę w sposób odpowiedni do potrzeb i wysłać ją na właściwy adres i do serwisu. Potem umyj ręce mydłem, bo to nie można wykluczyć to, co wyciekło z chemii.

-
- ` Połącz klientów z następującymi kablami USB i następującymi telefonami.
 - ` Enheden padł na slutning do komputera z slutningssikring (Limited Power Source zgodnie z EN60950).

Placer cable on the other hand made, at man can not be traced on the other snuble over.

- ` Styl nie istnieje na kablu, bo sprzedawca może dmuchać.
- ` Nie należy używać urządzenia w następującej sytuacji ner:
 - Kiedy prowadzisz.

-
- Kiedy chodzisz po ulicy.
 - We wszystkich sytuacjach lub alternatywach, stężenie i potencjał.



STRZEŻ SIĘ!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Podtrzymywany przez statystyczny prąd

czy w przypadku pojawienia się wadliwego działania może dojść do awarii.

` Aby zapobiec elektryczności statycznej urządzenie nie jest używane w bardzo suchych warunkach.

Pod trzymaniu ze statystykami elektryczności, fore może przyjść z usterkami.

Powiedziałem, że powinien być całkowicie bezgłośny w stosunku do fabrycznego stylu
 dłużej.

2.2. Moc do szycia

Twój odtwarzacz MP3 jest wyposażony w ładowalny, wbudowany akumulator litowy, który Możesz oplade przez pc'en z następującym kablem USB.

2.3. Tworzenie kopii zapasowych danych

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty

danych i ich

szkody następcze są wykluczone. Jeśli

zaktualizujesz swoje dane, zobaczysz stare
czasu



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

ich kopie na zewnętrznych nośnikach danych (np. CD-R).

2.4. System

Wymagania Jeśli chcesz przełączyć się na jeden pc, pc powinien być wyrównany do następujących wymagań. - PC z tylko portem USB 2.0, Pentium P III lub

mocniejsze (opcjonalnie P4), a 1 GB umieszcza się tylko na dyskach twardych.

- Microsoft® Windows® 10/Windows® 8 1./
Windows® 8/Windows® 7

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

3. Zawartość pakietów

Kontroler, przy którym w paczce nie ma manglera, a biorąc pod uwagę, że jest on wysyłany po 14 dniach od zakupu, gdzie mangler jest nominowany.

Z pakietem, który masz, powinieneś mieć

zmodyfikowane: - odtwarzacz MP3 - słuchawki (PH-E013P12-155) - kabel USB - instrukcja obsługi - dokument gwarancyjny



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



Fare!
Niebezpieczeństwo
uduszenia!

Folia opakowaniowa może zawieść lub nie
zawieść,
i że w związku z tym może ulec zmianie!

· Należy zachować materiały
opakowaniowe, takie jak folia lub
torba plastikowa, używane dla dzieci.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

4. Przegląd urządzenia



ZAPRASZAMY NA NASZE WYKUCJE - SKLEP 100000PLN

1) Przycisk głośności **Vol+ / Vol** 2)

4 następane tytuły/spółfrem 3)

Złącze microUSB z wbudowanym mikrofonem

4) Gniazdo słuchawkowe 5)

Pozostała jedna pozycja

menu

6) **4**; Aktywne/nieaktywne

Odtwarzanie/Pauza 7) 3 poprzednie

tytuły/zwijanie do tyłu


8) **M** Otwarte menu

9) Wyświetlacz LCD

100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

4.1. Wyświetl

pod następującymi widokami aktualnego wyświetlacza na wyświetlaczu:

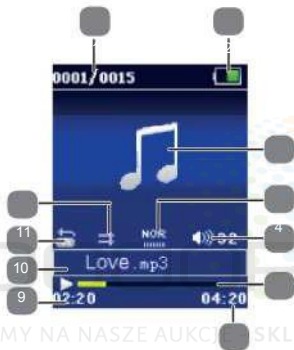

-
- 1) Aktualny numer tytułu/det samlede antal titler
 - 2) Wskaźnik baterii
 - 3) Widoczność okładki (z zapisem w tagu ID3)
 - 4) Pozycja korektora
 - 5) Destylacja dźwięku
 - 6) Wskaźnik stanu odtwarzania
aktualny stan odtwarzania (Play 4; Pauza ;)
 - 7) Bieżący tytuł całkowity czas trwania/
wskaźnik powtórzenia AB (jeśli aktywny)
 - 8) czas odtwarzania, który upłynął
 - 9) Informacje ze znaczników ID3 (do takiego przechowywania)
 - 10) Tryb powtórzenia
 - 11) normalne
odtworzenie/odtworzenie
-

5. Wlot

5.1. Wybierając akumulator Li-polimerowy W

pierwsze zastosowanie, akumulator Li-polimerowy powinien być używany przez co najmniej 2-3 timery.

Włączcie komputery.

- ` Umieść następujące kable USB w jednym mini USB.
- ` Podłącz kable USB inne niż do jednego z nieosłoniętych portów USB komputera.

5.1.1. wskaźnik baterii

Sterowniki odtwarzacza MP3 automatycznie ładują baterie, które są dostępne i widoczne na wyświetlaczu pod odtwarzaczem.

Ikona baterii jest uzupełniana podczas planowania.




Gdy wskaźnik baterii jest w pełni naładowany, bateria jest naładowana.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Że w ogóle nie musi korzystać z plików MP3, skoro używa komputerów.

		
Czy on w pełni naliczan	Bateria on pół naliczan	Baterie są puste, ładowanie przeszkadza Vendig!

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



STRZEŻ SIĘ!

Uszkodzenie urządzenia!

Jeśli akumulator jest naładowany lub usunięty z obciążenia, można go podłączyć do akumulatora.

• Tu powinien być znany Ci cykl całkowitego rozładowania/ładowania.

5.2. Pochylenie na słuchawki • Ustawienie gniazdo stereo słuchawek do słuchawki odtwarzacza MP3



Instalacja

UWAGA!!!

Używaj klienta z następującymi słuchawkami
razem z odtwarzaczem MP3.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



OSTRZEŻENIE!

Uszkodzenie słuchu!

Dla dużej głośności podczas używania słuchawek dousznych lub słuchawek z zmiany podstawowych ustawień sterowników, oprogramowania lub systemu operacyjnego wytwarza zbyt wysoki poziom ciśnienia akustycznego i może spowodować utratę słuchu.

- Ustawić głośność na najniższą wartość podczas odtwarzania.
- Rozpocznij odtwarzanie, i øg lydstyrken

do poziomu et, który jest wygodny dla
dig.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

6. Podstawowe funkcje

6.1. Włącz urządzenie

Za te rzeczy, które można zrobić, nie da się zasuwać na komputerze.

` Następnie przytrzymaj przez dłuższy czas 4;-scarcely, aby włączyć urządzenie.

Następnie, po włączeniu odtwarzacza MP3, automatycznie przechodzi on w tryb odtwarzania.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



UWAGA!!!

Po dostarczeniu znajduje zakończenie bez tytułów w pamięci.

Instrukcje dotyczące informacji o transferze danych mogą być znajdujący się w rozdziale "7. Przetwarzanie danych za pomocą komputerów" na stronie 41.

6.2. Wyłączenie dla aparatury

- Następnie przytrzymaj przez dłuższy czas 4;-scałce, aby wyłączyć urządzenie.

1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

6.3. Podświetlenie wyświetlacza

Po kilku sekundach korzystania z urządzenia wyświetlacz wyłącza się, aby oszczędzać energię baterii. Ustawienia można dostosować w **menu Setup > Display settings**.

` Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza.

6.4. Regulacja głośności

Można albo zmniejszyć głośność za pomocą niewielkiej ilości **Vol+/Vol-**.

Jeśli masz więcej miejsca niż to, oznacza to, że nie ma problemów z poziomem, zobacz symbole reklam i wyraźne wskazówki na wyświetlaczu .

` Potwierdź pytanie bezpieczeństwa skąpym **M**, aby zwiększyć głośność do maksymalnego poziomu. Symbole znikają.



UWAGA!!!

Idąc tam, potwierdzasz znak ostrzegawczy, patrzysz na las, gdy to zrobisz, możesz go otworzyć przez kabel USB.



UWAGA!!!

Użyj klienta z
Słuchawki wraz z ówczesnym odtwarzaczem MP3.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



OSTRZEŻENIE!

Uszkodzenie słuchu!

Dla dużej głośności podczas używania słuchawek dousznych lub słuchawek z zmiany podstawowych ustawień sterowników, oprogramowania lub systemu operacyjnego wytwarza zbyt wysoki poziom ciśnienia akustycznego i może spowodować utratę słuchu.

- Ustawić głośność na najniższą wartość podczas odtwarzania.
- Rozpocznij odtwarzanie, i øg lydstyrken

do poziomu et, który jest wygodny dla
dig.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

6.5. Rozpoczęcie/zatrzymanie odtwarzania

- Naciśnij **ŸŸ**, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Jeśli chcesz przerwać odtwarzanie, powinieneś nacisnąć **na ŸŸ** własne.
- Za pomocą **9/**: można podczas odtwarzania przejść do poprzedniego/następnego tytułu.
- Przytrzymaj **9/**: nie podczas odtwarzania, aby przewinąć do tyłu lub do przodu.

Po upływie czasu odtwarzania na wyświetlaczu pojawi się symbol pauzy ;.

6.6. Przeglądanie plików tekstowych Ty

może dołączać pliki tekstowe do plików MP3 i

wypuszczać je na wyświetlacz.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Plik tekstowy powinien być w formacie *.txt.



UWAGA!!!

Można też odczytać plik tekstowy pod spilin
gene af lyd filer.

- ˘ Z menu głównego wybierz menu **EBOOK**.
Widok i lista z folderami i plikami.
- ˘ wybierz w pliku tekstowym z **3/4**.
- ˘ Rozpocznij pliki tekstowe z **ÿÿ**.
- ˘ Dzięki 3/4 można "przewijać" do poprzedniej/następnej strony.
- ˘ Jeśli naciśniesz ÿ-tight, bardziej aktywny samochód
(Patrz również rozdział "8.6.2. Ustawienie odtwarzania" na stronie
61)

6.7. Grając na wideo Ty

może zawierać wideo w plikach MP3 i na ekranie na wyświetlaczu.

Pliki wideo powinny być w formacie AVM/AVI. Poniższe oprogramowanie pomaga w konwersji plików wideo. Dalsze rozwinięcie znajdziesz w rozdziale "9. AMV/AVI convert ringsværkøj" na stronie 85.

Menu główne **VIDEO** w menu domowym.

Widok i lista z mapnikiem i filerem.

` Wybierz wideo za pomocą **3/4**.

`Zaczynamy filmy **od yy**.

`Naciskając i przytrzymując skąpe 3/4 można przewijać film.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- Po naciśnięciu przycisku M otwiera się menu odtwarzania. Więcej opcji znajdziesz w rozdziale "8.6.2. Ustawienia odtwarzania" na stronie 61.

6.8. Menu główne

Mam menu, które można wykorzystać do dużej liczby pobrań, znaleźć więcej funkcji dla pobrań MP3, poruszać się w mapach i dokonywać ustawień.

6.8.1. Nawigacja w menu` Za

pomocą krótkich 3/4 można wybrać menu.

- Z 4;-scarce potwierdzasz wybór.

- Zawsze cofasz się o jeden poziom menu po naciśnięciu square.

Mam menu, które można wykorzystać w następujących menu:

3Music4	3video4
 A square menu icon with a black background. At the top is a blue musical note icon. Below it is the word "Muzyka" in white. At the bottom is a navigation bar with four icons: a blue musical note, a blue globe, a blue document, and a blue microphone, flanked by left and right arrows. <p data-bbox="419 415 470 427">Muzyka</p>	 A square menu icon with a black background. At the top is a blue film reel icon. Below it is the word "Video" in white. At the bottom is a navigation bar with four icons: a blue musical note, a blue globe, a blue document, and a blue microphone, flanked by left and right arrows. <p data-bbox="994 415 1045 427">Video</p>
3Ebook4	3Record4
 A square menu icon with a black background. At the top is a blue icon of a document with a hand pointing to it. Below it is the word "e-book" in white. At the bottom is a navigation bar with four icons: a blue musical note, a blue globe, a blue document, and a blue microphone, flanked by left and right arrows. <p data-bbox="419 795 470 808">e-book</p>	 A square menu icon with a black background. At the top is a blue microphone icon. Below it is the word "zapisy" in white. At the bottom is a navigation bar with four icons: a blue musical note, a blue globe, a blue document, and a blue microphone, flanked by left and right arrows. <p data-bbox="994 795 1045 808">zapisy</p>

3Zdjęcie4



3Przegląd folderów 4



3Ustawka4



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

7. Przetwarzanie danych za pomocą komputerów



UWAGA!!!
zakładka dane!

- Po aktualizacji danych, jeśli masz dni wysłane do najbliższego nośnika pamięci. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty danych i szkód następczych są wykluczone.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

7.1. Kopiowanie z komputerów do odtwarzaczy MP3

- ` Ewentualnie wyjmij słuchawki ze złącza.
 - ` Kontroler, na odtwarzaczu MP3, jest podłączony, a następnie mały na poniższym kablu USB do odtwarzacza MP3 w pamięci USB.
 - ` Należy podłączyć kable USB inne niż do jednego portu USB w komputerze.
Rejestr komputerowy, na którym został podłączony do nowego urządzenia, przypisuje odtwarzaczowi MP3 literę dysku.
 - ` Kopiowanie lydfilów w formacie MP3 lub WMA do plików MP3.
- Można również zastąpić inne dane, chyba że masz duży plik MP3, który jest przechowywany w magazynie danych.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



UWAGA!!!

Note, który powinien pomieścić około 20 MB sam do systemu. W przeciwnym razie nie będzie można prawidłowo włączyć odtwarzacza MP3.

- Unikaj rozłączania złącza podczas transferu danych.
- Użyj funkcji dostarczania USB w systemie Windows, aby poprawnie wyrejstrować odtwarzacz i zakończyć transfer danych.
- Po przekazaniu danych można zażądać linku wysłanego do komputerów.

7.1.1. ID3 TAGs

Jeśli wybrany jest plik MP3, można ustawić **"tagi ID 3"** (przez żądanie, jeśli używany jest edytor znaczników ID3). To jest w

blokach informacyjnych w pliku MP3, ligger bagved rzeczywistej informacji muzycznej.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

To może f.eks. Są tam informacje o artyście, tytule, nazwie albumu, gatunku, tytule i okładce oraz w cort coming smoła.

Pliki MP3 mogą być odczytywane jako blok informacyjny i widoczne dla wyświetlanie. Różne informacje są wyświetlane kolejno w "wyświetlaczu świetlnym".

Rozlewiska MP3 powinny być łamane, aby można było użyć wymaganych wielokrotności rozlewu.

7.2. Ochrona przed kopiowaniem Jest to

możesz kopiować lub kodować jedynie pliki, których jesteś autorem lub pliki, do których autor lub posiadacz praw przyznał ci równoważne prawa użytkowania. Jeśli naruszysz te prawa, istnieje niebezpieczeństwo, że posiadacz praw podejmie działania przeciwko temu możliwemu karalnemu czynowi.

a większe ilości są oddawane na wykopaliska. Należy pamiętać o przepisach prawnych przy korzystaniu z numeru muzycznego w formacie MP3/WMA. Informacje można znaleźć tutaj

w oddziałach GEMA w Państwa okolicy lub w Internecie na stronie www.gema.de.

Jeśli korzystasz z plików MP3 poza granicami Niemiec, powinieneś skontaktować się z odpowiednią instytucją, aby mieć dostęp do przemysłu artystycznego i muzycznego.

7.3. Pliki w formacie WMA

Dla każdego filera MP3 można również złożyć pliki MP3 w formacie WMA. Niektóre kodery WMA mogą poprzez DRM (Digital Rights Management) zapobiegać odtwarzaniu na urządzeniach na okaziciela.

7.4. Formatowanie urządzenia`

Za pomocą Stifindera można formatować pliki MP3.



UWAGA!!!

Jeśli posiadasz formatkę MP3, powinieneś skopiować dane na komputer lub na nośnik pamięci.

W przeciwnym razie zobacz wszystkie zakładki z danymi.



UWAGA!!!

Powiniennem Ci nakręcić pod jakieś cyfry np. NTFS, ale możesz FAT32, bo pliki MP3 nie działają, no i możesz go sformatować.

8. Funkcja


8.1. Menu muzyczne



UWAGA!!!

Po dostarczeniu znajduje zakończenie bez tytułów w pamięci. Informacje o, przed przeniesieniem tytułów, znajdź w rozdział "7. Przetwarzanie danych za pomocą komputerów" na stronie 41.

- Włączenie odtwarzacza MP3.
- Szerokie menu **Muzyka**, i naciśnij przycisk 4;



-
- ` Gdy odtwarzacz MP3 jest włączony i znajduje się w trybie odtwarzania. stojak, można z większą liczbą naciśnień na krotkie przełączanie między pozycjami w menu głównym.
 - ` Wybierz jedną z następujących opcji i potwierdź wybór ze skąpym 4;

TERAZ GRAJĄ

Pozycja menu jest widoczna najpierw po odtworzeniu tytułu, a następnie przełączeniu w menu głównym.

Dzięki tej pozycji menu dochodzisz do tych samych informacji.

ALL SONGS

Zobacz wszystkie mapniki i pliki muzyczne, które znajdują się w pamięci wewnętrznej, w folderze alfabetycznym (posortowane po pliku).

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- Po umieszczeniu pliku muzycznego w folderze należy wypełnić oryginalny folder i spróbować go na 4; for at åbne den.
 - Wybierz tytuł i naciśnij na skąpe 4;, aby rozpocząć odtwarzanie



UWAGA!!!

W przypadku plików MP3 konieczne może być zastosowanie uchwytów dla różnych opcji w znacznikach ID3 (patrz również rozdział "7.1.1. Znaczniki ID3" na stronie 43).

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

ARTYŚCI

Wyświetla wszystkie tytuły, które znajduje w wewnętrznym magazynie, posortowane według artysty.

` Wybierz w Artist, a następnie wybierz w Title, aby rozpocząć odtwarzanie.

ALBUMY

Pokazuje wszystkie tytuły, które znajduje w pamięci wewnętrznej, posortowane po nazwie albumu.

` Wybierz album, a następnie wybierz tytuł, aby rozpocząć jego odtwarzanie.

GENRES

Wyświetla wszystkie tytuły, które znajdują się w magazynie wewnętrznym, posortowane według gatunku.

` Wybierz w gatunku, a następnie wybierz w tytule, aby rozpocząć odtwarzanie na.

PLAYLISTS


Możesz dodać tytuł do następnej listy wideo, aby upewnić się, że lista wideo jest osobista - patrz rozdział "8.2.3.

- ` Wybierz na liście odtwarzania, a następnie wybierz tytuł, aby rozpocząć jego odtwarzanie.

8.2. Menu odtwarzania

8.2.1. Otwieranie/zamykanie menu ` Naciśnij

aby otworzyć menu odtwarzania.

- ` Spróbuj zamówić ładowanie menu odtwarzania i wróć do ekranu odtwarzania 




ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.2.2. Playmode

` Wybierz za pomocą krótkich 3/4 opcję **PLAY FASHION**.

` Potwierdź wyniki z **yy**.

` Wybierz pomiędzy następującymi funkcjami odtwarzania:

 NY	NORMAL	Tytułami w pamięci będą m.in. WSZYSTKIE
 1	POWTÓR	
 CZENIE 1	POWRÓT	

100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

odtworzone jeden po drugim bez powtórzeń.

W kolejnym tytule, afspilach, powtarza się.

Wszystkie tytuły się powtarzają.



	FOLDERY	Zawartość bieżącego folderu jest odtwarzana jednokrotnie.
	POWRÓT FOLDERY	Odtwarzany folder jest powtarzany.
po za 	SHUFFLE	Wszystkie tytuły powtarzane są w kolejności losowej.
Na str 		
		

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

I **INTRO**

Wszystkie tytuły odtwarzane są przez 10 sekund.

A - B	USTAWIENIA POWTARZANIA	Powtarzana jest ustalona sekwencja - patrz rozdział "Powtórzenie AB" na stronie 54
-------	---------------------------	--

Notatka służbowa

Można powtarzać określoną przez siebie sekwencję.

- W menu **PLAY MODE** wybierz **REPEAT SETTING**, a następnie wybierz **REPEAT MODE AB**.
- Włączony wyświetla symbole wizualne AB i kierunkowskaz **A**. Naciśnij na skąpe **4**, aby wskazać początek sekwencji.
- Literka **B miga**. Naciśnij ponownie skąpe **4**, aby wskazać koniec sekwencji.
- Wybrana w ten sposób sekwencja jest teraz powtarzana zgodnie z ustawieniami wstępnymi. Po tym czasie pozostały

ślady po fortach, które są normalne.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Powtarzanie ustawień

Można wstępnie ustawić liczbę powtórzeń i przerwę między powtórzeniami.

- W menu **PLAY MODE** wybierz **REPEAT SETTING**, a następnie wybierz **REPLAY TIMES**.
- Wybierz w ówczesnym menu liczbę powtórzeń sekwencji (1-10) - liczba ta jest wstępnie ustawiona na 5 powtórzeń.
- W menu **PLAY MODE** wybierz opcję **REPEAT SETTING**, a następnie wybierz punktowy **REPLAY INTERVAL**.
- W tym menu wybierz czas trwania pauz (1-10 sekund) pomiędzy powtórzeniami. Tutaj ustawia się w wartości 1 sekundy.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

` Ustawienia dźwięku

Equalizer I następnie

W menu można wybrać ustawienia dźwięku dla odtwarzania muzyki. Szczegółowy opis znajdziesz w rozdziale "Equalizer" na stronie 77.

8.2.3. Dodaj do playlisty Z

W **tym** punkcie menu można wybrać aktualny tytuł na liście afspilningsliste.

- ` Z menu **ADD TO PLAYLIST (Dodaj do listy odtwarzania)** wybierz scores **PLAYLIST ON THE GO1/2/3**.
- ` Potwierdź pytanie za pomocą **TAK**, aby zapisać tytuł na liście odtwarzania.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.2.4. Usuń z listy odtwarzania

Za pomocą tego
W pozycji menu możesz zapytać tylko o bieżący tytuł na liście odtwarzania.

- ` Wybierz w menu **REMOVE FROM PLAYLIST** z końca pozycji **PLAYLIST ON THE GO1/2/3**.
- ` Potwierdź pytanie za pomocą **TAK**, aby usunąć tytuł z listy odtwarzania.

8.2.5. usuń

Jeśli widzisz to w pliku lyd, powinieneś **usunąć najbardziej możliwe wartości**.

- ` Przez poniższe pytania bezpieczeństwa należy wpisać 3/4 na maksymalne **"TAK"**.
- ` Potwierdzone z **ÿÿ**.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



UWAGA!!!

Podczas kasowania odtwarzanie jest na krótko wstrzymywane. Po skasowaniu odtwarzanie zostaje automatycznie wznowione.

8.3. menu wideo

Do plików MP3 można dołączyć filmy i puścić je na wyświetlaczu.

Pliki wideo powinny być w formacie AVM/AVI. Poniższe oprogramowanie pomaga w konwersji plików wideo. Dalsze rozwinięcie znajdziesz w rozdziale "9. AMV/AVI convert ringsværktøj" na stronie 85.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.4. Menu odtwarzania

8.4.1. Otwieranie/zamykanie menu ` Naciśnij

aby otworzyć menu odtwarzania.

- ` Naciśnij na przycisk, aby załadować menu odtwarzania i powrócić do ekranu odtwarzania.

8.4.2. Powtórzenie `

Wybierz ten punkt menu, aby ustawić funkcję odtwarzania.
do.

- ` Wybierz z bliskim 3/4 i na wielu **REPEAT OFF; REPEAT 1; REPEAT 1 ALL.**
- ` Potwierdź wybór przyciskiem \checkmark .

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.4.3. Usun film

` Jeśli zobaczysz to wkrótce na filmie, to powinno być to możliwe dla ciebie
DELETE VIDEO.

` Dla kolejnego pytania bezpieczeństwa użyj 3/4, aby wybrać **TAK.**

` Potwierdzone z ýý.

8.5. Menu eBooks

Pod tym punktem menu znajdziesz listę wszystkich plików tekstowych, które znajdziesz w plikach MP3.

UWAGA!!!



Plik tekstowy powinien być w formacie
TXT, ale nie można wysyłać plików MP3.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.6. Menu odtwarzania

8.6.1. Otwieranie/zamykanie menu ` Naciśnij

aby otworzyć menu odtwarzania.

- ` Naciśnij na przycisk, aby załadować menu odtwarzania i powrócić do ekranu odtwarzania.

8.6.2. Ustawienie gry

- ` Wybierz pozycje menu **PLAY SETTING**, aby ustawić przestrzeń czasową dla funkcji autoprzewijania.
- ` Wybierz za pomocą krótkich 3/4 i wartości między **2** a **30** sekund.
- ` Potwierdź wybór przyciskiem **ŸŸ**.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.6.3. Usuń e-book

Jeśli widzisz to w pliku tekstowym, powinieneś być w stanie sobie z tym poradzić

DELETE E-BOOK.

- ` Przez poniższe pytania bezpieczeństwa należy wpisać 3/4 na maksymalne **"TAK"**.
- ` Potwierdzone z **yy**.

8.6.4. Zakładka Wybierz ` Wybierz

BOOKMARK SELECT , a następnie wybierz żadaną zakładkę za pomocą przycisków **3** i **4**.

- ` Potwierdzić wybór za pomocą skąpych **4** ;.

8.6.5. Usuń zakładkę

- ` Wybierz opcję **DELETE BOOKMARK**, a następnie wybierz żadaną zakładkę za pomocą strzałek **3** i **4**.
-

` Potwierdzić wybór za pomocą skąpých 4 ;.

8.6.6. Dodaj zakładkę

` Wybierz opcję **DODAJ ZNAK KSIĄŻKI** i wybierz pojedynczą lokalizację pamięci za pomocą skąpých 3 i 4.

` Potwierdzić wybór za pomocą skąpých 4 ;.



UWAGA!!!

Zakładki są automatycznie nazywane przy użyciu leśnych 10 dni na stronie.

8.6.7. Wybór strony ` Wybór

Opcja **WYBÓR STRONY**, wybierz żądany numer strony za pomocą zbliżenia 3 i 4, a następnie zatwierdź wybór za pomocą zbliżenia 4 ;.

8.7. Menu Zapis

Filer MP3 może również wybierać pomiędzy dwoma filerami i jednym, który jest filerem MP3 lub WAV.


- ` Menu główne powinno być 3/4 do największego menu w **PLAY MODE**.
- ` Naciśnij **ŸŸ**, aby otworzyć menu nagrywania.
- ` Teraz możesz wybrać pomiędzy czterema opcjami.

8.7.1. Rozpocząć nagrywanie głosu `

Wybierz tę opcję, aby utworzyć nagranie głosowe. Nagranie zostaje stwierdzone, pojawia się ekran nagrywania.

- ` Nagrywanie rozpoczyna się od tego samego, a wymagany jest czas trwania nagrania nazwa tworzonego pliku nagrania, np. **REC0001.WAV**, nad pozostałym czasem do nagrania w pamięci.

Ekran nagrywania

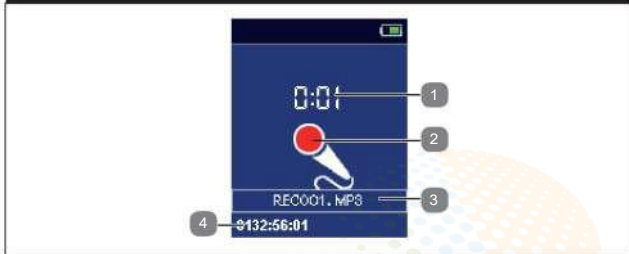

- 1) czas nagrywania
- 2) Wskaźnik nagrywania (czerwony = nagrywanie; biały = pauza)
- 3) Nazwa pliku
- 4) koniec pozostałego czasu rejestracji

-
- ` Mów do mikrofonów na spodzie urządzenia lub trzymaj mikrofony blisko źródła dźwięku, który chcesz nagrać.
 - ` Nagranie można wykonać i kontynuować za pomocą Ÿ ;.
 - ` Naciśnij na krótko na końcu nagrania.
 - ` Na pytanie o przechowywanie plików odpowiedz **TAK**, aby zapisać nagranie.
 - ` Po zapisie wyświetlacz przełącza się z powrotem na zapis ja teraz.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.7.2. Biblioteka nagrań Przez to

Pozycja menu umożliwia wybór pomiędzy dwoma opcjami a jedną opcją.

• Naciśnij przycisk close 3/4, aby wybrać żądane nagranie audio, a następnie

rozpocząć odtwarzanie za pomocą skąpego ŷŷ.



UWAGA!!!

Możesz też mieć inne opcje bezpośrednio w menu MUSIC .Tak masz w wielu różnych momentach **ALL SONGS** a potem foldery **RECORD**.

1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.7.3. Niech wszystkie nagrania

- ` Na liście wszystkich nagrań wybierz **DELETE ALL scores**, aby usunąć wszystkie nagrania.
- ` Dla następujących pytań bezpieczeństwa, wybierz **TAK**.
- ` Potwierdzone z **yy**.

8.7.4. Format zapisu Z

W punkcie menu **FORMAT NAGRYWANIA** można wybrać format pliku dla optagelserne.

- ` Wybierz za pomocą krótkich 3/4 żądany format pliku (**MP3** lub **WAV**).
- ` Potwierdź wybór przyciskiem **yy**.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.7.5. Nagrania są nadal ciche

My nagrywający jesteśmy jeszcze cisi, można stać w bezruchu bit hashed the i AVR.

Szybkość transmisji`

Wybierz żadaną szybkość transmisji za pomocą strait 3/4 i potwierdź wybór za pomocą **strait yy**.

MP3	WAV
32kbps	512kbps
64kbps	768kbps
128kbps	1024kbps
192 kbps	1536kbps

Ścieżka AVR

W tym punkcie menu można aktywować AVR.

W trybie AVR odtwarzacz MP3 automatycznie ustawia nagrywanie na wstrzymać, jeśli głośność źródła nagrywania spadnie poniżej najlepszego poziomu.

` Wyższy niż **NORMALNY**, **gdy** AVR stoi powinien być wyłączony.

Z opcją **AVR MODE** bardziej aktywny ty wtedy radio tion.

8.8. Menu odtwarzania

8.8.1. Otwieranie/zamykanie menu ` Naciśnij

M, aby otworzyć menu odtwarzania.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- ` Spróbuj zamówić ładowanie menu odtwarzania i wróć do ekranu odtwarzania.

8.8.2. Obecny tytuł `

Wybierz pozycje menu **LAST PLAYED**, aby przełączyć się na ekran odtwarzania.

8.8.3. usuń

Za pomocą tego punktu menu można wybrać tytuł, który pojawi się na zdjęciu.

- ` Wybierz tę opcję.
- ` Potwierdź pytanie bezpieczeństwa przyciskiem **TAK**.

8.9. Menu Zdjęcie

- ` Duże menu **PICTURE**, i spróbować na prawie 4 ;.

-
- Wybierz żądane zdjęcie z krótkim **3/4**, powyżej potwierdzone skąpym **4**;
Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone.

Dzięki krótkim 3/4 możecie teraz skakać na zewnątrz i na siebie do zdjęć.

- Naciśnij krótkie **yy**, aby rozpocząć lub zatrzymać pokaz slajdów.
itp.

8.10. Menu odtwarzania

8.10.1. Otwieranie/zamykanie menu ` Naciśnij
aby otworzyć menu odtwarzania.

- Spróbuj zamówić ładowanie menu odtwarzania i wróć do ekranu odtwarzania.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.10.2. Ostatnio grano `

Wybierz pozycje menu **LAST PLAYED**, aby przełączyć się na odtwarzanie muzyki.

8.10.3. Jasność `

Wybierz ten element menu, aby ustawić jasność ekranu.

` Wyregulować jasność za pomocą skąpych **3/4**.

` Potwierdzić ustawienie za pomocą skąpych **4 ;**.

8.10.4. Ustawienia pokazu slajdów Via

W tym punkcie menu można określić różne ustawienia odtwarzania pokazu slajdów.

Dalszy opis wnętrza znajdziesz w rozdziale "8.12.8.

Ustawienia pokazu slajdów" na stronie 82.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.10.5. Usuń zdjęcie ` Jeśli

widzisz to w pliku rozliczeniowym, powinieneś mieć wiele wartości
USUŃ ZDJĘCIE.

` Dla kolejnego pytania bezpieczeństwa użyj 3/4, aby wybrać
TAK.

` Potwierdzone z ýý.

8.11. Menu Widok folderów

Pod menu nawigacyjnym masz dostęp do wszystkich plików,
które można znaleźć w plikach MP3.

` Duże menu **FOLDER VIEW**, i spróbować na prawie 4 ;.
Lista wszystkich plików i widoków mappera.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- Wybierz za pomocą krótkich 3/4 żądane pliki lub poszukiwana teczka, i potwierdza wartość ze skąym 4 ;. Prawidłowe pliki są odtwarzane w odpowiednim trybie.

8.12. Ustawienie menu za pomocą tego

W menu można wyświetlić informacje osobiste dotyczące korzystania z odtwarzacza MP3.

8.12.1. Odtwarzanie nieruchomych

zdjęć` Użyj zbliżenia 3/4, aby

wybrać **PLAY**

FASHION.

` Potwierdź wyniki z **yy**.

` Wybierz spośród następujących opcji: **E - SKLEP 100000PLN**

Powtarzani

- e REPEAT** Funkcje odczytu genetycznego są wyłączone.
- OFF: REPEAT** W kolejnym tytule, afspilach, powtarza się.
- 1: REPEAT** Wszystkie tytuły się powtarzają.
- ALL:**

PRZEGLĄDANIE Odtwarzanie wszystkich tytułów w ciągu 10 sekund

Shuffle

- OFF:** Odtwarzanie losowe jest wyłączone.
- ON:** Wszystkie tytuły są powtarzane w kolejności losowej.

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.12.2. Ustawienia dźwięku Equalizer

` W menu **SOUND**, wybierz

Opcja **EQUALIZER USTAWIEŃ**.

` W menu można jeszcze dokonać korekty, w zależności od gatunku muzyki. Możesz użyć następujących stylów: **ROCK - FUNK - HIP HOP - JAZZ - CLASSICAL - ELECTRONIC i CUSTOM**.

Gdy na wyświetlaczu korektora znajdują się wartości, widoczne symbole są wyświetlane, a pozostałe główne nawigacje na wyświetlaczu.

Ustawienie niestandardowego equalizera`

Użyj przycisku M, aby wybrać jedno z pól wyboru. Można być aktywnym, gdy kupki nad i pod rdzeniem budynku.

Wybrać żądane ustawienie za pomocą skąpych **3/4**.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- ` Ustawić, ponieważ wykonane wszystkie wartości **jako** pożądanego, i potwierdza, aby ostatni wybór z rzadka **ÿÿ**.

8.12.3. Timer snu z

W tym punkcie menu można ustawić okres czasu, wcześniej lub automatycznie.

Najwyższy możliwy **SLEEP TIMER**.

- ` Przy krótkich **3** i **4** można jeszcze użyć poszukiwanego tidu. Można wydać do **1** i **99** minut.

W przypadku wyłączenia sleep timera, należy go **wyłączyć**.

1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.12.4. Ustawienia wyświetlacza Jasność

` Wybierz pozycję menu

BRIGHTNESS, aby ustawić jasność

ekranu.

` Wybierz pasujący poziom jasności z wąskim **3/4**.

` Potwierdzić wybór za pomocą

skąpych **4 ;. Timer**

podświetlenia

Poprzez ten punkt menu można uruchomić, po czym okno powinien być zamknięty na zapas w strumieniu.

` Wybierz żądany okres czasu za pomocą zbliżenia **3/4 (10; 20 lub 30 SEKUND)**

.

Wybierz opcję **ALWAYS ON**, aby wyłączyć zapytanie.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.12.5. Data i godzina

8.12.6. Ustawienia czasu ` Wybierz

w menu **DATA I CZAS**, opcja **USTAWIENIA CZASU**
a następnie punktuje **SET TIME FORMAT**.

- ` W tym menu należy wybrać pomiędzy 12- lub 24-godzinnym przegłędem.
- ` W menu **DATA I CZAS** wybierz opcję **USTAWIENIA CZASU**,
a następnie naciśnij przycisk **USTAW CZAS**.
- ` Ustawić godzinę z krótkim **3/4**.
- ` Zatwierdzić wpis przyciskiem M. Cursor zmienia się na
kąć dwóch minut.
- ` Ustawić minutę z krótkim **3/4**.
- ` Zapisz ustawienia za pomocą skąpych **4 ;**.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.12.7. Ustawienia daty ` Wybierz w menu

DATA I CZAS opcja **USTAWIENIA DATY**, a następnie punkty
USTAW FORMAT DATY.

- ` Wybierz w tym menu pomiędzy trzema formatami **MM DD YYYY; YY MM DD** i **DD MM YYYY**.
- ` W menu **DATA I CZAS** **wyberz** opcję **USTAWIENIA DATY**,
a następnie **wyberz** opcję **USTAW DATE**.
- ` Ustawić odpowiednią wartość za pomocą zwięzłego **3/4**.
- ` Zatwierdzić każdy wpis przyciskiem **M**.
- ` Na koniec zapisz ustawienia za pomocą skąpych **4 ;**.

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.12.8. Ustawienia pokazu slajdów Via

W tym punkcie menu można określić różne ustawienia odtwarzania pokazu slajdów.

Czas na jeden slajd

- ` Wybierz ten punkt menu, aby ustawić okres czasu dla odtwarzanie zdjęć.
- ` Wybrać za pomocą krótkich 9/: w wartości między **2** a **30** sekund.
- ` Potwierdzić wybór za pomocą skąpych **4** ;.

Powtórzenie

czy można w ciszy, czy pokaz slajdów powinien się rozpocząć na przyszłość, czy wszystkie opublikowane zdjęcia są widoczne.

Shuffle

Dzięki temu można wykonać następujące czynności związane z odtwarzaniem zapisanych obrazów do/z.

8.12.9. Język

Określenie w pozycji menu języka dla menu OSD.

8.12.10. Informacje

Informacje dla graczy,

które znajdują

Ta pozycja menu zawiera informacje o wersji oprogramowania odtwarzacza MP3.

Miejsce na dysku

Znajduję ten punkt menu w przeglądzie pojedynczej pamięci, całkowitej pamięci, którą ma do dyspozycji.

8.13. Factory Serenities I

W tej pozycji menu można jeszcze przywrócić odtwarzacz MP3 do stanu fabrycznego.

` Dla kolejnego pytania bezpieczeństwa użyj 9/: till, aby wybrać
"TAK".

`Potwierdzone z ýý.



UWAGA!!!

Że on tylko ustawienia takie jak tryb odtwarzania, ustawienia dźwięku, ustawienia dla pokazu slajdów itp. które są resetowane.

Zapisane dane są zachowane.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

9. Narzędzie do konwersji AMV/AVI 9.1.

Nadzór nad tym programem może zostać przekształcony do plików multimedialnych w formacie AMV/AVI, dzięki czemu plik można zapisać do plików MP3.

9.1.1. Można konwertować następujące formaty video: Pliki w formacie AVI: *.avi Pliki

- i Windows media format: *.asf, *.wmv Pliki w formacie MPEG1: *.mpg, *.mpeg,
- *.dat Pliki w formacie Real Player: *.rm. Pliki *.ram, *.rmvb w formacie Quick-Time:
- *.mov pliki w formacie MPEG2: *.vob
-
-
-
-
- Pliki w formacie Flash: *.swf

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

9.1.2. System operacyjny:

Windows 7; Windows 7 64-bit; windows 8; Windows 8.1; windows 10

Windows Media Player 9.0 lub nowszy; DirectX 9.0 lub nowszy.

9.2. Instalacja oprogramowania

Instalacja programu "AMV/AVI Convert" jest foregâr i szybsza. Oprogramowanie można znaleźć w folderze "Video Converter" w wewnętrznej skrzynce na afiszu MP3.

Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować oprogramowanie:

` Podłącz odtwarzacz MP3 do komputera. ` Otwarte

Dysk, po odtwarzaczu, który rejestruje się na komputerach, a sterownik tillsvarende został zainstalowany.

Kliknij dwukrotnie w bibliotece "Video Converter" na plik "Setup.exe".

-
- Podążaj za mapą drogową, i kliknij na krótki "Następny ruch" (Empty re), aż widok w siebie, na instalacji jest generowany. Kliknij na krótki "Close" (Luk) dla na koniec procesu instalacji.

Po tym , możesz zainstalować "Media Player Utilities" z menu w **programie startowym**.

- Wybierz oprogramowanie "AMV/AVI Convert Tool".

Nazwa programu do konwersji AMV/AVI to "AMV/AVI Convert Tool". Znajduję również pliki i programy, heder "AMV Player", który jest oprogramowaniem, które komputery mają do odtwarzania plików, gdy odpowiednie pliki AMV stworzył z programu konwersji.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



UWAGA!!!

Prosimy o wykonanie kopii zapasowej towarów miękkich na komputerze lub zewnętrznym nośniku danych, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu (np. przez pierścień formatowy pamięci).

Jeśli mimo wszystko wystąpi błąd przy usuwaniu oprogramowania, można je pobrać z portalu serwisowego.



1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

9.3. Korzystanie z oprogramowania



9.3.1. `Również kliknij na przycisk

nazwięzłym **pliku**


wejściowym



w prawym górnym rogu, aby wyszukać pliki, które powinny zostać przekonwertowane rez.

- ` Następnie automatycznie pojawia się i okno, zanim można szukać plików.
- ` Kliknij na **Pliki typów**, aby wyszukać żądany format pliku.
- ` Po wybraniu żądanych plików, należy kliknąć na przycisk "Otwórz". Następnie pojawi się następujący ekran (może się nieco różnić w zależności od konkretnego przypadku):

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

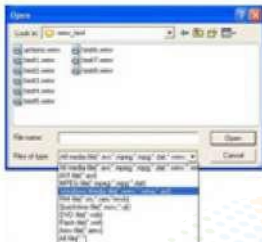

Po dodaniu plików, w linii **Input file** wyświetlana jest odpowiednia ścieżka do pliku (patrz rysunki poniżej). Nie na ekranie, odpowiednie informacje o dodanych plikach są wyświetlane w postaci listy, np.

pola wyboru, nazwa pliku, ścieżka do pliku, status i długość nagrania itp.



UWAGA!!!

Przedstawiam przykład, który jest sztuką dla ilustracji, która jest podpisana w pliku WMV.

9.3.2. Program konwersji

posiada funkcję przynależności do mediów. Abyś mógł skorzystać z tej funkcji, powinieneś najpierw zainstalować odpowiedni program operacyjny. Więcej informacji na ten temat znajdziecie poniżej.

` Kliknij na odpowiedni plik na liście i na krótki **grać**. Następnie programowanie rozpoczyna odtwarzanie plików.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Stan odtwarzania jest wyświetlany za pomocą paska pod napisem

"Progress".



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

- Gdy punkt pływu jest krótki, **stop** i **przerwa** są aktywne.
Za pomocą kliknięcia można przeprowadzić afspilningsprocessen afslut tes eller stoppes w środku.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



UWAGA!!!

Jeśli plik multimedialny z wartością jest odtwarzany prawidłowo, to znak, że program dekodujący dla tego formatu pliku jest już zainstalowany na komputerze. komputer. Po zakończeniu otwierania można kontynuować konwersję pliku.

9.4. Konwersja na i z

fill list znajduje odpowiednie pole księgowie i uprawnienie do zdarzenia dla navnet na odpowiednich plikach multimedialnych. Zaznaczając więcej pól wyboru można przekonwertować więcej wybranych plików multimedialnych jeden po drugim. Opcje

od następnej sesji w ciągu dnia, a więc jako standardowe ustawienia.

Jeśli



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, odpowiedni plik nie będzie konwertowany.

9.4.1. Wybór pliku, konwerterem jest

pliki multimedialne, które zostały wybrane w sekcji 3.1, są wyświetlane w dolnej części ekranu jako widok listy. Można wybrać więcej plików multimedialnych, które mogą być dodane do tej listy. Jeśli klikniesz na okno odsłuchu, wszystkie te pliki zostaną później przekonwertowane.

9.4.2. Usuwanie pojedynczego pliku multimedialnego

Jeśli jeden z plików multimedialnych na liście nie musi być konwertowany, można kliknąć na pole wyboru odsłuchiwania i w ten sposób usunąć oznaczenie. Jeśli nie jest nawrócony to nie jest nawrócony.



- Jeśli jest to media, to konwertuje, albo można go altse na oznaczeniach w afkrydsningsfeltet, jeśli można się umyć i usunąć.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



- Jeżeli, alternatywnie, przy większej ilości aktywnych lub dezaktywowanych pól wyboru, można również kliknąć najwyższym przyciskiem myszy w wierszu z odpowiednim plikiem i numerem Wybierz **lub** Odznacz.


9.4.3. Określanie docelowych miejsc

przechowywania Jako wstępnie ustawioną ścieżkę do miejsca przechowywania dostarczonego pliku wideo wskazał C:\.

- W konwersji należy kliknąć na krótki **plik wyjściowy** (Outputfil), więc można wybrać przed konwersją do perełek.
- The abnes in dialog boxes, before you should approach the desired sti. Klikaj, aż pojawi się krótkie **OK**.

1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

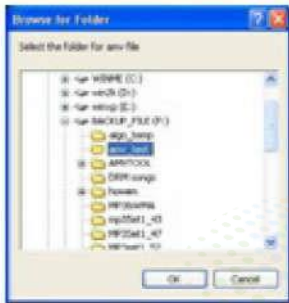

Gdy masz trzy piece, spójrz na miejsca przechowywania w załączonym "pliku wyjściowym" (Outputfil), przed umieszczeniem plików wyjściowych AMV.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

9.5. Ustawienie parametrów

Program konwersji ma funkcję, która może być użyta do ustawienia odpowiednich parametrów pliku AMV/AVI, takich jak f.eks. integracja filmów, szerokość i wysokość dla wideoklipów, współczynnik proporcji, jakość obrazu itp.

On dwie opcje przełączania dwóch właściwości:

- Zaznacz jeden lub więcej plików multimedialnych, a następnie



kliknij na skąpe w polu **Informacje wyjściowe**. -

Wybierz w innych

pliki multimedialne, a następnie kliknij na nie prawym przyciskiem myszy.
Wybierz

Ustawienia.

Wybranie pliku multimedialnego w ten sposób nie powoduje zaznaczenia pola wyboru dla tego pliku. Możesz kliknąć na plik myszką, przed otwarciem tła na niebiesko.

Metoda betonowa często stosowana na dalszym kursie. Z programem konwersji, który następuje:



9.5.1. Wybór sekwencji

Zbieranie sekwencji wideo oznacza, że pytajnik powinien być rozdrobiony do konwersji. W tym momencie

ustawiasz pozycje startowe i slutowe. Znajdziska do inna metoda:

9.5.2. **Wybór sekwencji poprzez właściwości**

- ` Następnie zaznacz pole wyboru **Cut source video fragment**, wcześniej można określić czas rozpoczęcia i zakończenia filmów.
- ` Wprowadź odpowiednie informacje dotyczące czasu rozpoczęcia i zakończenia.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Wysyłam piekarnik do użytku i używam go przez 1 minutę 10 sekund lub 3 minuty 20 sekund po planowanym użyciu. Jeśli pole wyboru Wytnij **źródłowy fragment wideo** (źródłowy fragment wideo) jest niezaznaczony, konwertowany jest cały plik multimedialny.

9.5.3. Wybieranie sekwencji podczas odtwarzania

Również podczas odtwarzania ustawiasz pozycję początkową i końcową. Kliknij w prawym dolnym rogu okna, aby uzyskać **pozycję początkową i pozycję końcową**.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SKLEP 100000.PL

Po kliknięciu na okno pozycji startowych, w polu "S.Time" (Starttid) zobaczyć wskazaną pozycję startową.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

- Po kliknięciu na afkrydsningsfeltet dla slut positions, zobacz wskazaną slut position w polu "E.Time" (Sluttid).



ZAPRASZAMY NA NASZE AUkcJE - SKLEP 100000PLN

Jeśli wartość he w sekundach, to mrugnięcie żądanego pozycjonera wskazuje: czas rozpoczęcia, czas zakończenia, czas sekwencji, czas całkowity.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- Jeśli chodzi o kolejne dni, należy kliknąć na krótki Anuluj **wybór**.
 - I kolumna "Czas" pokazuje klientom ten sam czas, a ty sprzedajesz z powrotem do poprzedniego ekranu. Kliknij na krótki **Wybór**, aby cały dokument został przekonwertowany.



UWAGA!!!

Dwie metody zbierania sekwencji wideo dotyczą zarówno pojedynczych, jak i większej liczby plików, które mogą być zbierane razem; dwie metody zbierania sekwencji wideo podczas odtwarzania są możliwe tylko dla pojedynczych plików i wtedy dotyczą tylko odtwarzanych plików.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

9.5.6. Dodawanie obrazu do elementu, który nie jest obrazem

Dla optymalnych wyników konwersji powinna być ona jak najwyższa. Zaleca się stosowanie standardowych branżowych.

9.5.7. Refundacja pliku audio

W ten sposób stare pliki audio są refundowane przez nowy plik audio. To powiedziawszy, powinieneś otworzyć nowy plik wideo (w formacie WAV), który powinien zastąpić komponenty językowe dla plików wideo. Składnik wideo pliku pozostaje niezmienny.



Wybierz nowy plik audio. Kliknij na przycisk, poprzednie okno dialogowe zostanie przesłane do plików poniżej:

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



- W tym dowolnym ekranie należy kliknąć na przycisk, przed określeniem ścieżki do nowego pliku audio. Potwierdź wartość za pomocą **OK**.



100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKcje SKLEP 100000PLN

- Po wybraniu nowego pliku audio, powiązana ścieżka pliku jest wyświetlana w oknach dialogowych **Zastąp nowy dźwięk starym dźwiękiem**. Potwierdź wartość za pomocą **OK** (patrz poniższa ilustracja):



Po dodaniu nowego pliku dźwiękowego, ekran **Ustawienia** (Opcje) zmieniono w następujący sposób:

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



-
- Można anulować metody zwrotu plików audio, należy przewinąć w oknie dialogowym "Zastępowanie", obciążenie nie wybrać pliku audio i usunąć pole **Zastąpić nowe audio dla starego audio**. Potwierdź wartość za pomocą **OK**.
 - Po pobraniu ekranu **Ustawienia** należy ponownie kliknąć krótkie **OK**, aby anulować procedurę zwrotu.

9.6. Inne ustawienia:

9.6.1. Nadpisywanie pliku

Zaznaczenie pola wyboru spowoduje, że bieżący plik zostanie zwrócony z plikami wyjściowymi AMV. Bo ustawienie, które standardowo dezaktywował ret. Jeśli opcja because nie jest wybrana, utworzony plik AMV już istnieje z powodu nieudanej konwersji.

9.6.2. Odtwarzanie po konwersji

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, odtwarzacz AMV rozpocznie automatyczne odtwarzanie pliku AMV po zakończeniu konwersji.

W przypadku pozostałych ustawień prosimy o korzystanie z ustawień domyślnych.

- Gdy mamy wystarczająco dużo miejsca na piec, należy kliknąć na krótki przycisk **OK w** celu potwierdzenia.

1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



UWAGA!!!

Opisane powyżej ustawienia parametrów systemu są wykorzystywane do konwersji ważnego pliku. Poprzez zmianę wyboru wchodzi w życie standardowa branża. Wybór, bo następnie dokonano nie oznacza, że pole wyboru jest zaznaczone. Można kliknąć na plik myszką, przed tłem otwierając go na niebiesko. Kliknij na niego na krótkiej **Ustawienia**, lub kliknij z wyższym przyciskiem na pliki, **UKCJE - SKLEP 100000PLN** i wiele **ustawień**.

9.6.3. Automatyczne kopiowanie plików wideo w plikach multimedialnych

Jeśli pliki AMV/AVI zostaną przekonwertowane automatycznie, należy je skopiować do plików multimedialnych, które należy podłączyć do komputera.

- Upewnij się, że połączenie zostało nawiązane. Na ekranie programów kliknij 4. Następnie pojawi się okno Wiązanie między programem a odtwarzaczem multimedialnym (patrz poniższa ilustracja):



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- Kliknąć na przycisk co najmniej jednego polecenia dla video filerne w J:ie. Jak widać na ilustracji powyżej, w oknie znajdują się dwa pola wyboru: **Kopiuj plik wideo do** i **Usuń po** skopiowaniu. Jeśli oba te pola wyboru są zaznaczone, funkcje są wykonywane, w przeciwnym razie day of nie uwzględnia tych działań.

Dzięki funkcji **Usuń po** skopiowaniu z dysków twardech usuwane są pliki wideo, czyli pliki wyświetlane w polu Plik wyjściowy.

9.6.4. Ustawienie skóry (widok)

- Kliknij na krótkie **ustawienia na** głównym ekranie Led, aby otworzyć okno ustawień. Przełączanie w zakładce **Skóra** (View). Znajduje dwa możliwe tryby: **Ocean** i **Classic**.
ZAPRA Dla powyższych przykładów wybraliśmy tryb **Ocean**.

9.7. Konwersja na pliku teraz

po dokonaniu ustawień systemowych, należy sprawdzić, czy pola wyboru dla pliku, który ma konwertować, zostały zaznaczone.

` Kliknij na brief z symbolami konwersji



^a na ekranie głównym. Następnie uruchomić procesy konwersji dla wszystkich zaznaczonych plików (po downloadzie).

Status każdego z konwertowanych plików zmienia się z **Unconvert** na **Success**, natomiast status konwersji jest wyświetlany na pasku stanu.

Pojawia się następujący ekran:

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Po tym, konwertując AMV-AFspiller automatycznie
Pliki AMV. Pod projekcją należy kliknąć najwyższym przyciskiem
na filmik i "Property" dla kontroli obszaru i wysokości dla filmiku, z
góry sfotografowanego. drugi osv. Okno odtwarzania w tym
miejscu i w następujący sposób:



100000 PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- Alternatywnie, do pieca na instrukcje dotyczące konwersji wykonane dla konwersji, można kliknąć z wyższym przyciskiem na linii na obszarze przechowywania na dyskach twardych i wiele razy **Rozpoczęcie konwersji wideo** (Start konwersji wideo) w menu widoku. Następnie natychmiast uruchomić pierścienie konwertorowe.

9.8. Jeśli masz

Windows Media Player, nie możesz pobrać pliku konwertera, musisz zainstalować go w wersji (kompatybilnej) z Windows Media Player, więc media mogą pobierać pliki. W przeciwnym razie oprogramowanie do konwersji nie będzie działać. - Jeśli mały plik AMV w konwertowany jest duży plik AMV, który nie jest uważany za "normalny" jako ustawienie dla "Picture transform form". Jeśli inny mu

oświetlony, może się nawrócić. Posiadacz psa jest zgłoszony jak najmniejsze i dołączone do zdjęć z pr. sekund.

- Nie ma ograniczeń dla konwersji dużego pliku AMV na mniejszy plik AMV.
- Podczas odtwarzania plików w formacie SWF program korzysta z przeglądarek IE.
- Program nie obsługuje oglądania audio i wideo sygnał z filera AMV, który konwertuje z formatu Flash (filer SWF).
- Mogę tylko użyć funkcji programu, aby rozpocząć z vide osekvenser nie używane z SWF filer.
- Ilustracje w dokumentach pomocy są przeznaczone tylko jako przykłady i mają charakter informacyjny. Należy postępować zgodnie z wszelkimi instrukcjami zawartymi w wersji oprogramowania.

-
- Konwersja pliku powinna być przeprowadzona w pliku i w teczce w górnej części z projektem w systemie operacyjnym (i dni w dolinie i w Anglii).

10. Obsługa klienta

10.1. Pierwsza pomoc przy błędnych funkcjach

10.1.1. Odtwarzacz MP3 nie reaguje lub reaguje

nieprawidłowo Gdy urządzenie jest włączone (ON)?

-
- On ma puste baterie?
- Czy wystarczy mu pojedyncza przestrzeń do przechowywania? Usuń

ewentualnie niektóre pliki.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

10.1.2. Problemy związane ze słuchaniem na

pc - Jeśli odtwarzacz MP3 nie został znaleziony z tym

samym, Kiedy mówisz, robi to, przy akumulatorze trzyma, a przy identyfikacjach dla zlewozmywaków. Poczekaj i kilka sekund. - Kontroler

połączenia kablowe. - Kontroler w Menedżerze urządzeń Windows,
o Odtwarzacz MP3

rejestruje się prawidłowo. Podłączyć można własne kontrolery USB. Usuń Trial innych urządzeń USB.

- Na komputerze pojawiają się komunikaty o błędach.

Można to zrobić, jeśli podczas transferu plików odtwarzacz MP3 zostanie odłączony od komputera.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

10.1.3. Problemy podczas odtwarzania

<p>Pliki MP3 nie są wyświetlane prawidłowo.</p>	<p>Nazwa pliku nie jest zobaczyć pliki MP3, ale informacje, które koduje w plikach, czyli tag ID3. Ty może edytować tę informację o tytule za pomocą odpowiedniego programisty.</p>
<p>Tytuły są odtwarzane w niewłaściwej kolejności</p>	<p>Kontroler, jeśli odtwarzanie ustawiony jest tryb "Random".</p>

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Brak dźwięku dla plików audio.	Czy głośność jest wystarczająco duża? Ten plik audio jest uszkodzony. Proszę spróbować innego pliku audio.
Pliki nie mogą być odtwarzane.	Plik powinien być w tym samym formacie, w którym występuje błąd.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



UWAGA!!!

Wskazania dotyczące podłączenia urządzenia USB do złącza USB 1.1: System operacyjny wyświetla się w w niektórych przypadkach komunikat informujący, że podłączył on urządzenie USB High Speed do huba USB o nie dużej prędkości. Nie chodzi mu o errorharing, ale po prostu o powiadomienie, że prędkość jest dostosowana z powodu długiego letniego połączenia USB 1.1.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

10.2. Potrzebujesz pomocy?

Jeśli sugestie zawarte w poprzednim punkcie nie rozwiązały Twojego problemu, skontaktuj się z nami. Czy macie dla nas jakieś magazyny, czy macie jeszcze następujące opcje redundancji?

Informacje te można znaleźć w menu **USTAWIENIA > INFORMACJE > INFORMACJE O GRACZU**.

- Jakich innych urządzeń peryferyjnych używasz? - Czy są jakieś inne widoki na ekranie? - Ty korzystać z najlepszej wersji mediów, bo brakuje jej opstodu?
- Czy mówiłeś coś o próbie rozwiązania problemu? - Jeśli

masz wszystkie potrzebne dane i numer klienta, przed
robisz to czy det.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

11. Czyszczenie



UWAGA!!!

Ten wzrost nie zawiera żadnych części, wymaga konserwacji lub czyszczenia.

Należy uważać, aby odtwarzacz MP3 nie został zabrudzony. Nie stosować rozpuszczalników ani żrących lub gazowych środków czyszczących. Czyszczenie może mieć szafkę z małym numerem.

12. Utylizacja



OPAKOWANIE

Urządzenie umieścić w opakowaniu zabezpieczającym je przed składem transportowym. Opakowanie wykonane jest z

materiałów zagranicznych, które mogą być używane do kawy w małych ilościach i wykonane z henblika prawidłowo.





ENHODEN

Ponadto jest on zainstalowany z wbudowaną baterią litową o dużej gęstości. Gdy jest on bliski końca, trzeba zdawać sobie sprawę ze skali sytuacji, a jest nią najmniejsza część domu.

W celu wykopania samorządów na możliwości poprawnego środowiska usuwanie w punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

13. Dane techniczne

Nazwa urządzenia:	Odtwarzacz MP3
Model:	MD 87499
Pojemność pamięci masowej:	8 GB* USB
interfejs:	2.0 (wysoka prędkość)
Telefonia douszna:	3,5 mm stereo jack ok. 40,5 x 83,7 x 9 mm (WxHxD) 4,50 cm/1,77" wyświetlacz TFT 128 x 160 pikseli
Czasy:	
Wyświetl:	
Słuchawka:	Phonix Electronics Co.Ltd. PH-E013P12-155
Producent:	
<u>Model:</u>	

PRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

1GB zwiększa się do 1 miliarda bajtów. Rzeczywista pojemność pamięci masowej może być różna.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Pojemność pamięci
masowej*:

Do 128 godzin muzyki w
formacie MP3 (128 Kbps)

Do 256 godzin muzyki w
formacie WMA (64 Kbps)

maks. 128x160 (JPG, BMP, GIF)

Format
rozliczeniowy:

Wydajny akumulator litowo-

bateria

polimerowy 3,7 V / 170 mAh Do 8

Napięcie: Czas
pracy*:

godzin gry 5 V 500 mA (przez USB
kij) 

Ważne:



100000PLN

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone

Czas pracy na baterii, pojemność pamięci i liczba tytułów, które mogą się różnić w zależności od ewentualnej sytuacji, prędkości bitowej i innych czynników.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN