


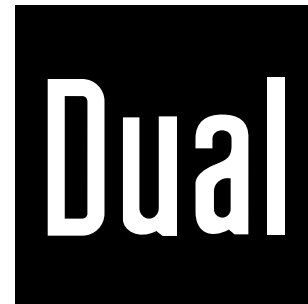

DAB-P 210

**Stereo DAB +
przenośny**



instrukcja obsługi

Przedmowa

Niniejsza instrukcja pomaga
przeznaczenie i bezpieczny

Nazywa użyciem DAB + Portable w systemie poniższej lub
urządzenia.

Grupą docelową tej instrukcji

Podręcznik jest skierowany do każdej osoby, która urządzenie

konfiguruje
obsługiwane
oczyszczony
lub usuwany.

Części zamienne i akcesoria:

Można poruszać się zegar od dostępności odpowiednich akcesoriów i części zamiennych do urządzenia

<http://www.dual-shop.de/ersatzteile-zubehoer/>

sprawdzić. Należy pamiętać, że możemy wysłać tylko na adres w Niemczech.

Konstrukcja cech tej instrukcji

Poszczególnych elementów obsługi są wyposażone w określonych
cech konstrukcyjnych. Dzięki czemu można łatwo określić, czy jest to
normalny tekst

 ważne notatki, listy lub

è kroki działania



Przywołując słuchu obrażeń od głośnej muzyki,



Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżeń.

è Nigdy nie próbuj do samego wadliwego urządzenia
naprawa. Zawsze skontaktować się z naszym Hotline: +49
8191 915 777 0

treść

Przegląd urządzeń	5
--------------------------------	----------

Obchodzenie 7

Bezpieczeństwo	7
Obchodzenia się z bateriami	9
Ustawienie instrumentu	10

Opis wyposażenia 13

Zakres dostaw	13
Specjalne właściwości urządzenia	13

Urządzenie do obsługi przygotować 14

poprawić odbiór anteny	14
Włóż baterie	15
Używanie słuchawek	16
podłączając przewód zasilający 16	

Ogólne funkcje urządzenia 18

włączyć urządzenie	18
Ustaw źródło	18
regulacji głośności	18
wyłączyć urządzenie	18
Tryb Eco Standby	18
ustawić język	18
Zewnętrzne źródło dźwięku gra	18

Co to jest DAB + 19**Wykorzystanie radia DAB** 20

Wykonaj wyszukiwanie DAB	20
przechowywania przetwornika DAB	20
Strojenie ręczne	21
Pokaż informacje	21
Regulacja głośności DRC	22

Zastosowanie radio FM 23

Ustawianie stacji AM / FM	23
Zapisz stację FM ręcznie	24
połączeń wyświetla	24

Inne funkcje 25





Urządzenie do ustawień fabrycznych	25
Wersja oprogramowania stanowią	25

Zastosowanie Odtwarzacz CD 26

Ogólne informacje na temat płyt	26
Jakich płyt można użyć	27
krążki wkładane	27
usuwanie płyt	28
Odtwarzania płyty	28
Ustawianie Tytuł	28
korzystać z funkcji powtarzania	29
korzystać z funkcji programowania	29

Zastosowanie funkcji USB	31
Nośnik pamięci zastosowanie	31
Funkcje	31
obsługiwać magnetofon	32
Przełączanie trybu kasety	32
Wstawienie kasety	32
Odtwarzanie kaset	32

czyszczenia urządzenia	33
Uwagi dotyczące CD	33
Uwagi dotyczące kaset	34
Oczyścić magnetofon	34
wyeliminować błędy	35
Dane	38
Instrukcje dotyczące usuwania	39

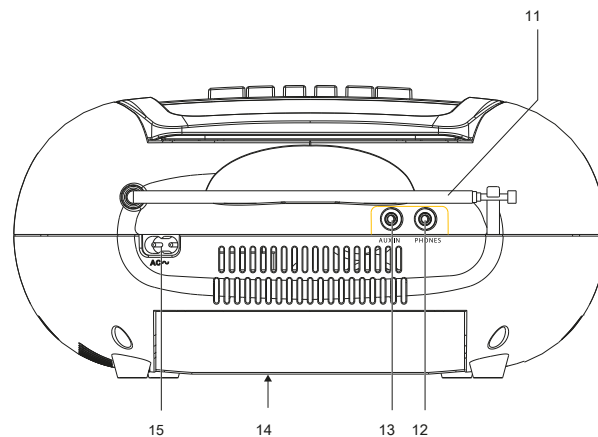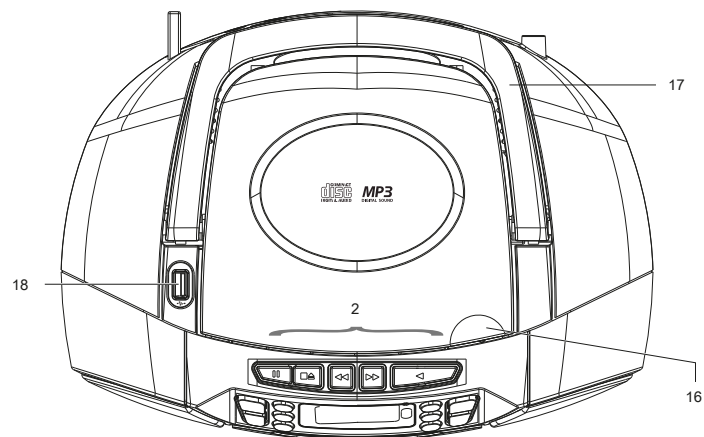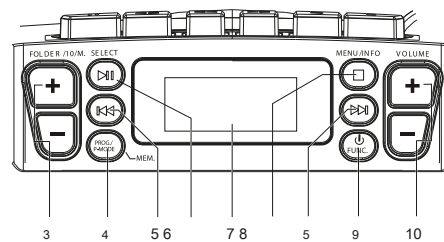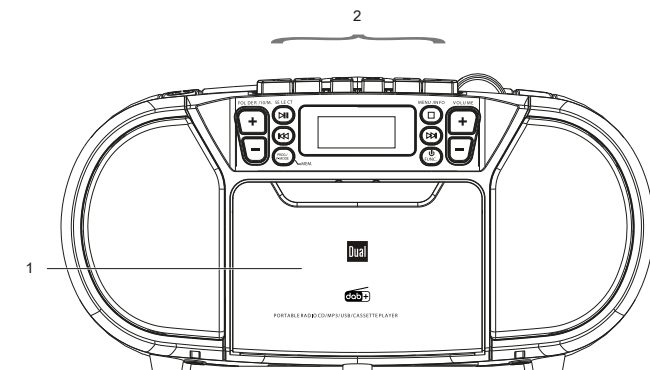

1		Komora kasety
2		klucze kasetowe
	II	PAUZA STOP /
		EJECT
	tt	F.FWD
	uu	REW
	tt	Biegać
3	- FOLDER 10 / M +	Wybierz Albumplay MP3, utwór pominąć 10 utworów, zaprogramowanych stacji
4	PROG / P-MODE PAM.	Zapisz stacji: Tytuł Programowanie powtórzenia CD / USB, radio presetów, Wywoływanie zapisanych stacji
5	ja tt uu ja DAB:	cykl poprzez stacje Częstotliwość Set: FM CD USB: wybór ścieżki nawigacji, wyszukiwania w menu
6	SELECT u II	Ustaw częstotliwość: DAB: Cykl przez stacje FM CD USB: wybór ścieżki nawigacji, wyszukiwania w menu
7		pokaz

8	⌀ INFO MENU	CD / USB: Zatrzymaj odtwarzanie; Naciśnij i przytrzymaj: Otwórz menu DAB / FM: Pokaż info, cykl poprzez informacje
9	⏻ FUNC.	Krótkie naciśnięcie: załączenie urządzenia; Naciśnij i przytrzymaj: Po wyłączeniu, naciśnij krótko, aby wybrać źródło: DAB, FM, TAPE, AUX, CD, USB
10	+ VOL	Regulacja głośności
11		DAB / FM antena teleskopowa
12		Telefony gniazdo słuchawkowe, 3,5 mm 13 AUX
		Podłączenie zewnętrznego źródła 3.5mm
14		Komora baterii (na dole)
15	AC ~	połączenie sieciowe
16	OPEN	Taca otwarta CD
17		uchwyt
18	USB	Złącze USB do odtwarzania plików MP3
-		Tabliczka (spód)

Obchodzenie

Proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zachować je dla przyszłych odniesienia. Zawsze należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w tej instrukcji i na tylnej ścianie urządzenia.



bezpieczeństwo

Uwaga!

Urządzenie musi być podłączone do zasilania elektrycznego.
Nigdy nie próbować obsługiwać urządzenie z innym napięciem.

Podłączyć urządzenie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka. Napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej

Nie podłączać, gdy napięcie nie pasuje do urządzenia do połączenia sieciowego z tą wartością.

Wtyczka musi być podłączona tylko po instalacji jest prawidłowo ukończona. Jeśli wtyczka zasilania i kabel zasilania urządzenia jest uszkodzony lub jeśli urządzenie ma innych uszkodzeń, nie może być oddany do eksploatacji.

Po odłączeniu przewodu zasilającego z gniazdka ściennego ciągnąć za wtyczkę - nie za przewód. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, aby uniknąć porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy przyjmować urządzenia w pobliżu wanny, baseny lub bieganie rozpryskiwania wody.

Zestaw. Każdy pojemnik z płynem, takim jak wazony urządzeniu Mogłyby one spadać, a płyn wyciek może spowodować znaczne szkody i ryzyko spowodować porażenie prądem. Jeżeli jakiś przedmiot lub płyn do wnętrza urządzenia, odłączyć przewód zasilający do gniazdka ściennego. Niech urządzenie do sprawdzenia przez wykwalifikowany personel przed ponownym użyciem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie otwierać obudowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie próbuj naprawiać uszkodzonego urządzenia. jeden styk zawsze z naszych centrów serwisowych.

Nie otwierać obudowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Nigdy nie próbuj naprawiać uszkodzonego urządzenia. Jeden styk zawsze z naszych centrów serwisowych.

Ciała obce, takie jak igły, monety, itp. nie musi wchodzić do wnętrza urządzenia. Brak otwartego ognia, takich jak zapalone świece są umieszczone na urządzeniu. Naprawę wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie narażają siebie i innych.

Nie dotykać styków na tylnym panelu z metalowymi przedmiotami lub palcami. Może to doprowadzić do zwarcia. Szczątki urządzenie podłączone nawet po wyłączeniu czuwania w sieci energetycznej. Wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka, gdy nie używasz urządzenia przez dłuższy okres czasu. Ciągnąć tylko przy wtyczce zasilania. **To urządzenie jest nie dla określana przez osoby (w tym dzieci)**

ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej umiejętności lub doświadczenie są / lub używane, brak brak wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały instrukcje, w jaki sposób urządzenie ma być wykorzystywane.

Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.

Zabrania się dokonać modyfikacji sprzętu. Uszkodzony sprzęt lub uszkodzonych akcesoriów nie należy stosować więcej. usunąć osłony. Głośność nie jest zbyt wysoka, zwłaszcza w słuchawkach może spowodować utratę słuchu. Nie wolno dokonywać żadnych zmian do systemu lub akcesoriów. Nieautoryzowane zmiany zabezpieczenia, zgodność z przepisami i wydajności systemu może mieć wpływ. Unikać pożaru lub porażenia prądem, nie należy przeciążać gniazdek niebezpieczeństw, przedłużaczy i wbudowanych gniazd wygod. Używaj odpowiednich źródeł zasilania - Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania, jak opisano w instrukcji obsługi lub z oznaczeniami na produkcie.



Etykieta łóżyska produkt znajduje się na tylnej ścianie. Ten produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Używaj go tylko w

Na zewnątrz, w pojazdach rekreacyjnych lub na łodziach lub w podobnych warunkach. Urządzenie to może być montowane tylko na stałe poziomym wibracji powierzchni. Odtwarzacz wykorzystuje niewidzialny promień laserowy. To może boleć oczy niewłaściwego. Nigdy CD look-disc w otwartym terenie.

Urządzenie zostało sklasyfikowane jako Class 1 laser (laser klasa 1).



odpowiadającej naklejki (klasa produktu 1 laser) znajduje się w dolnej części urządzenia.



Uduszenia!

Nie pozostawiać opakowania i jego części dzieci. Suffocate i inne materiały opakowaniowe.

obchodzenia się z bateriami

Upewnij się, że baterie nie są w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą umieścić baterie w ich ustach i połknąć. To może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Dlatego utrzymać baterie i pilot zdalnego sterowania dla małych dzieci. W tym przypadku, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem!

Normalne baterie nie mogą być ładowane, aktywowane za pomocą innych środków, nie rozebrane, ogrzewane lub wrzucane **do otwartego ognia (Ryzyko wybuchu!)**.

Idź osłabienia baterii na czas. Oczyszczyć styki baterii i styki urządzenia przed włożeniem. Wymień wszystkie baterie jednocześnie używać baterii tego samego typu. jest zainstalowany niewłaściwy akumulator

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie wolno do ładowania baterii, rozkładać się do ogrzania do temperatury około 100 ° C lub spalać. Zużyte baterie natychmiast. Wymień baterie tylko z baterii właściwego rodzaju i prawidłowego numeru modelu.

Uwaga!

akumulatory podlega ekstremalnych warunkach. Nie należy pozostawiać na grzejnikach, wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!

Nieszczelne lub uszkodzone baterie mogą powodować w kontakcie z oparzeniami skóry. Zastosowanie w tym przypadku odpowiednie rękawice ochronne. Oczyszczyć komorę baterii suchą szmatką.

Ważna informacja dla gości:

Baterie mogą zawierać toksyn, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Akumulatory objęte Dyrektywą Europejską 2006/66 / WE. Nie mogą one być umieszczone razem z odpadkami z gospodarstwa domowego.

Proszę wziąć pod uwagę z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, jak chronione prawidłowego usuwania środowiska i człowieka potencjalnych skutków negatywnych.

Znak ten można znaleźć na baterie zawierające zanieczyszczeń:



Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do odbioru FM / DAB audycji radiowych, odtwarzacz CD / USB do odtwarzania plików muzycznych z urządzeniami zewnętrznymi. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, a nie dla celów komercyjnych. Wszelkie inne zastosowania są uważane za niewłaściwe i mogą prowadzić do nieruchomości lub nawet zranienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Ustawienie instrumentu

Umieścić urządzenie na stabilnej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Zapewnić dobrą wentylację. Ustaw urządzenie miękkich powierzchni, takich jak dywany, koców, lub w pobliżu zasłon, draperii. Wentylacji otwory mogą być pokryte. Notwenige cyrkulacja powietrza może zostać przerwany. Może to doprowadzić do sprzętu przeciwpożarowego.

Szczeliny wentylacyjne na tylnej a strony muszą zawsze pozostają wolne. Nie muszą być pokryte przez zasłony, koce lub gazet

Nie pęcznieją urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki dalej. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i miejsc wyjątkowo dużej ilości kurzu.

Lokalizacja nie muszą być dobrane w miejscach o dużej wilgotności, takich jak sauny, ponieważ kuchni lub Wytrącanie może doprowadzić do uszkodzenia jednostki skraplania. Urządzenie przeznaczone do stosowania w środowisku suchym oraz w klimacie umiarkowanym i może być narażony na zalaniem. Należy pamiętać, że stopy mogą opuścić kolorowe oznaczenia na niektórych powierzchniach meblowych. Użyj. Ochrony między mebli i sprzętu Użytkownik może korzystać z **urządzenia w pozycji poziomej. nie używać na zewnątrz!** Przechowywać urządzenie i płyty z dala od urządzeń generujących silne pole magnetyczne. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

Jeśli elektronarzędzia przynieść z zimnego do ciepłego, urządzenie może skraplać się wilgoć. Czekać na około godzinę w tym przypadku, przed przyłączeniem go do eksploatacji.

Leżał tak, że nikt nie może potknąć przewód zasilający.

Upewnij się, że przewód zasilający lub wtyczka jest zawsze łatwo dostępne, dzięki czemu można tego urządzenia od sieci elektrycznej!

Gniazdo powinno znajdować się urządzenie jak najbliżej. całkowicie wsunięta do gniazda złącza zasilania. Użyj odpowiedniego łatwo dostępne zasilanie i unikać stosowania listew zasilających! Wtyczka nie dotykać go mokrymi rękoma, ryzyko porażenia prądem! W przypadku awarii lub dymu i zapachów z przypadku natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

przed wybuchem wyładowaniami wyjęcia wtyczki z gniazdka. Jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie jest używany, na przykład przed rozpoczęciem długiej podróży, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie będzie obsługiwany, należy usunąć baterie mogą przeciekać i uszkodzić urządzenie. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń, które generują silne pole magnetyczne (np silniki, głośniki, transformatory).

Etykieta z produktem znajduje się na spodzie urządzenia.
Ten produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Używaj go tylko w pomieszczeniach zamkniętych, w pojazdach rekreacyjnych lub na łodziach podobnych warunkach.

Zastosowania Urządzenie A
niewidzialny promień laserowy. Może to uszkodzić wzrok niewłaściwego. Nigdy disc look-szuflada na otwartą przestrzeń. Nigdy nie otwierać urządzenia lub obudowę.



nośników USB:

Nie należy używać kabla USB do podłączenia nośników USB z interfejsem USB. Port USB jest przeznaczony tylko do bezpośredniego podłączenia nośników USB.

nie nadaje się do bezpośredniego podłączenia do PC!

Nazwy wymienionych firm, instytucji i marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Opis urządzenia

Zakres dostawy

Należy upewnić się, że wszystkie elementy pokazane poniżej są obecne:

Urządzenia, kable
energetyczne,
ta instrukcja.

Specjalne właściwości urządzenia

urządzenie składa się radio DAB + / FM z odtwarzaczem MP3-CD, radiomagnetofon, portu USB i AUX. Za pomocą tego urządzenia można:

CD i CD-R grać. Płyty nagrane na własny musi być „sfinalizowane”. Proszę zapoznać się z instrukcją w podręczniku nagrywarki CD. Odtwarzacz może automatycznie powtarzać jeden utwór lub całą płytę.

Odtwarzacz może odtwarzać do 20 utworów z płyty CD z muzyką i 99 utworów na płycie CD MP3 w programowalnym sekwencji.

Z cyfrowego radia DAB to nowy format cyfrowy, dzięki której można usłyszeć krystalicznie czysty dźwięk bez szumów. Radio odbiera na częstotliwości FM 87,5-108 MHz (analogowy) i DAB 174- 240 MHz (cyfrowego). Można zapisać co 30 kanałów w trybie PRESET numery programów DAB lub FM.

Można odtwarzać pliki z urządzeń MP3 z urządzeń pamięci masowej USB. port USB do odtwarzania nośników. Urządzenie odtwarza kasetę audio / MP3 z. Urządzenie zawiera pomocniczy sygnał audio. Można słuchać wszystkich źródeł zewnętrznych do urządzenia.

Urządzenie posiada gniazdo słuchawkowe. Urządzenie może **być obsługiwane niezależnie od sieci elektrycznej. (baterie nie w zestawie).**

Przygotowanie urządzenia do pracy

Można podłączyć urządzenie do normalnej sieci energetycznej.

Ciepło generowane podczas pracy powinny być wentylowane z wystarczającą cyrkulacją powietrza. W związku z tym, że urządzenie nie musi być przykryte lub umieszczone w zamkniętej szafce. Zapewnić minimalną przestrzeń wokół urządzenia 10 cm.

poprawić odbiór anteny

Ilość i jakość dostępnych stacji zależy od warunków odbioru w miejscu instalacji. Z DAB / FM antena teleskopowa 11, przydatnym odbiór może zostać osiągnięty.

Zauważ, aby poprawić odbiór:

Do odbioru cyfrowych stacji radiowych (DAB) w trybie DAB + / FM antena teleskopowa 11 należy koniecznie umieszczone w pełnej długości.

Ważne jest często dokładna orientacja anteny DAB, zwłaszcza w obszarach peryferyjnych odbioru DAB. W Internecie można na przykład zrobić najbliższy maszt transmisja szybko zlokalizować „www.dabplus.de” sytuację.

è **Rozpocząć pierwsze skanowanie przy oknie w**

Kierunek drogowskazu.

è **Przedłużyć antenę pierwszy pełny out, obracanie**

Antena w różnych kierunkach. Jeśli to konieczne, Włóż antenę nieco. W czasie złej pogody, odbiór DAB może być możliwe tylko w ograniczonym.

Uwaga dla DAB +:

Korzystanie z wyświetlacza siły sygnału do orientacji optymalne anteny i ewentualnie znaleźć najlepszą lokalizację instalacji. Patrz str. 21

Balkenaussteuerung wyświetla aktualną siłę sygnału.

è **Zmień odbiór jest słaby,**

orientacja anteny lub lokalizacji radiowej. Modulację wiązek powinna wzrastać.


Włóż baterie

è Odląć połączenie do sieci elektroenergetycznej **przed**

Wkładanie baterii.

è Włącz urządzenie tak, że komora baterii

14 może być otwarta na dole.

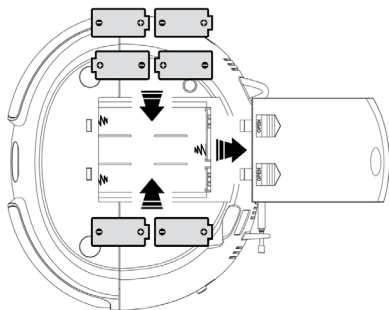

è Do pracy akumulatora trzeba 6

Kawałek baterii alkalicznych typu BABY 1,5 V, LR20 / D (w zestawie). Wkładając prawidłową biegunowość. Patrz diagram w komorze baterii.

è Zamknij pokrywę komory baterii

ostrożnie tak, że klapki mocujące pokrywę angażują się w obudowie.

Uwaga:

Należy wziąć używać jedynie baterii tego samego typu. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Użyj szczelne akumulatory!

Ważna uwaga do dyspozycji

Baterie mogą zawierać substancje toksyczne szkodzące środowisku.

è natychmiast wyrzucać baterii

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dla Ciebie.

Wymij baterie w normalnych odpadów domowych.

podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku

Można (na przykład, itd. Z. Telefon komórkowy odtwarzacz CD, iPod) reprodukować dźwięk urządzenia zewnętrznego przez głośniki tego urządzenia.

è Podłącz zewnętrzny wyjście audio

Urządzenie za pomocą kabla audio (3,5 mm jack) do gniazda AUX IN 13, po prawej stronie.

è Skręć w FUNC. 9 do trybu AUX.

nacisnąć, aby zwolnić ewentualnie wielokrotnie.

è Rozpocząć odtwarzanie i dostosować się do ciebie

oba urządzenia objętość.

korzystania ze słuchawek



Uszkodzenia słuchu!

nie słuchać radia przy dużej głośności przez słuchawki. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Dostosować Przed użyciem słuchawek, głośność urządzenia do poziomu minimalnego. Jeśli (nie dołączone) słuchawki, głośniki są wyciszone.

è używać tylko słuchawek z 3,5 mm

Jack.

è Włóż wtyczkę słuchawek do

Gniazdo słuchawkowe 12 urządzenia.

Dźwięk jest emitowany obecnie wyłącznie za pośrednictwem słuchawek.

è Jeśli słysząc z powrotem z głośników

chcą, odłączeniu słuchawek z gniazda słuchawkowego urządzenia.

Podłącz przewód zasilający

è Można używać urządzenia do normalnej sieci energetycznej

Połącz.

è Podłącz przewód zasilający do gniazda AC IN ~

15 i wtyczki do gniazdka.

Uwaga!

è Porównaj przed podłączeniem urządzenia

dane połączenia (napięcie i częstotliwość) na tabliczce znamionowej sieci elektrycznej. Dane te muszą odpowiadać w celu uniknięcia powodując uszkodzenie urządzenia.

è Proszę zapoznać się z informacjami na **Tabliczka znamionowa**.



Jeżeli urządzenie jest połączone z napięciem sieciowym, części są ze względu na funkcję gotowości urządzenia w eksploatacji. Aby wyłączyć urządzenie całkowicie, należy wtyczkę wyciągnąć.

Uwaga:

Kiedy nie używać przewodu zasilającego z gniazdka. Ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. przed wybuchem burzy wyciągnąć wtyczkę. Jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie jest używany, na przykład, przed wyruszeniem w długą podróż, należy odłączyć przewód zasilający.

Uwaga:

Zasilacz sieciowy: Wyjmij baterie, jeśli to konieczne, aby chronić je i chronić urządzenie przed wyciek kwasu akumulatorowego!

Ogólne funkcje urządzenia

włączyć urządzenie

è Naciśnij przycisk FUNC 9. Wyświetlacz świeci.

Ustaw źródło

è z  FUNC. 9 Przełącznik DAB FM MODE trybie Taśma Tryb AUX trybie CD, tryb USB. Do każdej wielokrotnego naciśnięć krótko. wyświetlany jest aktywnym źródłem.

Wyregulować głośność

è Naciśnij + objętość 10 do powrotu wyregulować głośność.

wyłączyć zasilanie

è Aby przełączyć urządzenie do przycisku Standby 9 
Naciśnij i przez około 3 sekundy. Ekran gaśnie. spust!

Tryb Eco Standby

Urządzenie włącza się około 15 minut bez odtwarzania muzyki (CD / USB / MP3 / AUX) lub operacja automatycznie w stan gotowości.

è Aby wyłączyć go ponownie, FUNC. 9  Press.

Ustawianie języka

è Naciśnij przycisk w trybie DAB lub FM

przycisk  MENU INFO 8 i przytrzymaj klawisz. Otwiera się menu.

è prasa ja tt uu ja 5 pierwszy "System" i

następnie „Język” potwierdzając każdy naciskając SELECT. 6

è prasa ja tt uu ja 5 i język

Potwierdź przyciskiem SELECT. 6

grać zewnętrznego źródła dźwięku

è Przejdźmy  FUNC. 9 do trybu AUX. te ewentualnie klucz wielokrotnie krótkie.

è Rozpocząć odtwarzanie na urządzeniu zewnętrznym i regulacji głośności obu urządzeń.

Co to jest DAB +

DAB + to nowy format cyfrowy, dzięki której można usłyszeć krystalicznie czysty dźwięk bez szumów. W odróżnieniu od tradycyjnego radia analogowego kilka nadajników są nadawane na tej samej częstotliwości co DAB. Jest to tak zwany zespół lub multipleksy. To zespół składa się ze stacji radiowych i wielu komponentów usług lub usług transmisji danych, które są wysyłane indywidualnie przez stacje radiowe. Informacje na przykład pod www.digitalradio.de lub www.digitalradio.ch.

kompresja danych

Cyfrowe radio sprawia, że wpływa na ludzkie ucho przewagę. Ludzkie ucho odbiera dźwięki, które są poniżej pewnego poziomu minimalnego, nie jest to. Dane, które znajdują się pod tzw progu spoczynku., Dzięki czemu mogą one zostać odfiltrowane. Jest to możliwe, ponieważ w cyfrowy strumień danych dla każdej jednostki informacji, związane z nimi względne objętości przechowywane do innych jednostek. W sygnale audio, również spokojniejsze części targów nakładają się na pewnej granicy. Wszystkie informacje w dźwięku utworu muzycznego, które są objęte tzw. Progu maskowania mogą być odfiltrowane sygnału mają być przekazywane. Prowadzi to do zmniejszenia strumienia danych przesyłanych bez

dostrzegalna różnica dźwięku dla słuchacza (HE AAC v2 - Sposób dodatkowego sposób kodowania do DAB +).

strumień audio

Strumienie audio są ciągle w cyfrowych danych radiowych strumieni audio MPEG Layer 1 i 2 klatki zawierać wyświetlacz, dzięki czemu informacja akustycznej. Zatem zwykle radiowa może nadawać i słuchać na końcu odbiorczym. Cyfrowe radio przynosi nie tylko ty radio w doskonałej jakości dźwięku, ale dodatkowe informacje. Może to odnosić się do bieżącego programu dotyczą (DLS jak tytuł, wykonawca) lub bez (np wiadomości, pogoda, ruchu, porady).

DAB odbiornik radiowy

Wybór usługi i wyszukiwania

Urządzenie automatycznie rozpocznie skanowanie kanałów, gdy jest on włączony. W przypadku braku stacji „niedostępny Service” pojawia się na wyświetlaczu. Oznacza to, że albo brak odbioru lub tylko bardzo słaby sygnał jest możliwy. W takim przypadku trzeba by zmienić lokalizację.

Od czasu do czasu nowe kanały są dostępne. Dlatego należy regularnie wykonywać wyszukiwanie.

Wykorzystanie radia DAB

Wykonaj wyszukiwanie DAB

Uwaga:

Po pierwszym włączeniu funkcji DAB automatycznie rozpocznie skanowanie kanałów. Wyciągnij przed anteną do jego pełnej długości.

è Jeśli pojawi się komunikat „Brak stacji DAB”

nie jest odbierany sygnał DAB. siła sygnału może być zbyt niski, patrz strona 21, zmianę pozycji i ponownie rozpocząć wyszukiwanie.

è Jeśli to konieczne, włącz FUNC. 9 w trybie DAB.

è Naciśnij przycisk MENU, 8 i przytrzymaj

Przycisk. Otwiera się menu. " **pełne skanowanie** „Pojawia się.

è Potwierdź przyciskiem SELECT. 6

è Wyszukiwanie rozpoczyna się w

Wyświetla pojawi się pasek postępu.



è Można znaleźć

Sprawdź nadajnik na urządzeniu. te ja tt uu ja 5 razy i
potwierdzić SELECT. 6

przechowywanie DAB nadajnik

Pamięć programu można zapisać do 30 stacji w zakresie DAB.

Uwaga:

Zaprogramowane stacje są zachowane nawet po zaniku zasilania.

è Ustaw żadaną stację.

è Przycisk MEM 4 i przytrzymaj go. " **Progr.**

Zapisz „Pojawia się.

è z **ja tt uu ja** Wybierz miejsce i 5

SELECT 6 Potwierdź. " **Przechowywane Progr. #.** „Pojawia się.

Wybierz zaprogramowane stacje

è Z pamięcią -folder / 10 / M +. Masz zapisane żadnych stacji na
wybrany kanał pojawi się pozycja " **Progr. # Pusty** ".

Usuwanie przechowywanie gniazda programu

è Nowa stacja w odpowiednim miejscu programu

Zapisz.

strojenie ręczne

è Naciśnij przycisk MENU, 8 i przytrzymaj

Przycisk. Otwiera się menu.

è Wybierz naciskając ja tt uu ja 5

"Manual raz."

è Potwierdź przyciskiem SELECT. 6

è prasa ja tt uu ja 5, aby przełączyć przez 5A etykiet do 13 F i ich częstotliwości.

è Potwierdzić etykietę SELECT. 6

è To zespół znaleziony, pojawi się nazwa wyświetlacz i siły sygnału (poziom).

è Stacje są zapisywane automatycznie.

è Przez kilkakrotne naciśnięcie przycisku Menu 8
Można wyjść z menu.


Pokaż informacje

è w trybie DAB krótko nacisnąć przycisk INFO 8
powtórzony. Ten okazuje się następujące informacje:

tryb DAB

DLS: przewijanie tekstu z dodatkowymi informacjami i nadajnika. U.
zapewnić tytułów utworów, wiadomości, nagłówki itd Siła sygnału Typ
programu Ensemble / Multiplex Grupa Nazwa Numer multipleksie błędu
sygnał częstotliwości audio Bit Rate / Kodowanie

Siła sygnału:



è Znakiem 1 przedstawia wymagany poziom.

è Nadajnik o mocy sygnału poniżej płaszczyzny

Wymagany poziom jest wystarczający, aby wysłać sygnał

Usuwanie nieaktywnych stacji DAB

è Naciśnij przycisk MENU, 8 i przytrzymaj
Przycisk. Otwiera się menu.

è prasa ja tt uu ja 5 „nieaktywny” stacje.

è Potwierdź przyciskiem SELECT. 6

è prasa ja tt uu ja 5 do „Tak” zaznaczyć.

è Potwierdź przyciskiem SELECT. 6

Nieaktywne stacje zostaną usunięte.

Regulacja głośności DRC

W kompensuje stopień kompresji dla dynamicznych odmian i wariantów powiązanych objętości.

è Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu 8 i przytrzymaj

Po naciśnięciu przycisku. Otwiera się menu.

è prasa ja tt uu ja 5 "DRC".

è Potwierdź przyciskiem SELECT. 6

è prasa ja tt uu ja 5, współczynnik kompresji:

DRC wysoka - Wysoka kompresja, DRC niski -

niska kompresja, DRC off - off kompresji.

è Potwierdź przyciskiem SELECT. 6

Zastosowanie radio FM

Ustawianie AM / FM stacji

è Aby przełączyć się na AM / FM, FUNC. 9

Naciśnij krótko, aż **FM MODE** pojawi się na wyświetlaczu.

è Align przedłużyć antenę teleskopową 11 i

Należą się do jego pełnej długości.

è częstotliwość i wyświetlacz pokazuje, w jaki sposób

Nazwa stacji w odbiorniku RDS. Wyświetlacz „ST” wskazuje na odbiór stacji radiowych w stereo.

è Można przy słabym sygnale w

ustawienie menu „**Ustawienia audio**” z

„**Stereo możliwe**” na „**Tylko mono**” zapewnić. Bardzo głośny stereo audycji można słuchać w lepszej jakości, jeśli przełącznik mono odbiór.

Czy już dostrojony do stacji lub przechowywane, radio będzie grać ostatniej stacji

Automatyczne strojenie przy przechowywaniu

è **SELECT u II 6** Naciśnij przycisk. Skanowanie częstotliwości

Rozpocznie, znalezione kanały są zapisywane kolejno po automatycznie.

è Wyświetlacz pokazuje częstotliwość stacji idzie w górę.

automatyczne wyszukiwanie stacji jest tylko z silnym sygnałem. Słabe stacje można ustawić ręcznie.

alternatywa:

è prasa **ja tt uu ja 5** i przytrzymać przycisk

wciśnięty. Kolejny silny stacja będą wyszukiwane i odtwarzane.

Strojenie ręczne

è prasa **ja tt uu ja 5** w trybie FM Zwarcie do

ustawić żądaną stacji. Częstotliwość wyświetlania pokazów.

Każdy klawisz zmienia częstotliwość 0,05 MHz.

Uwaga:

Dla ustawienia słabszego nadajnika przy użyciu ręcznego strojenia. Lub ustawić ustawienia menu „**Ustawienia wyszukiwania**” z „**Silne stacje**” na „**Wszystkie stacje**”.

Zapisz FM stacją ręcznie

Pamięć programu można zapisać do 30 stacji radiowych w paśmie FM (UKF).

Uwaga:

è Ustaw żadaną stację.

è Przycisk MEM 4 i przytrzymaj go. " **Progr.**

Zapisz „Pojawia się.

è z ja tt uu ja Wybierz miejsce i 5

SELECT 6 Potwierdź. " **Przechowywane Progr. #.** „Pojawia się.

Wybierz zaprogramowane stacje

è wybrać -folder pamięci / 10 / M +. Masz zapisane żadnych stacji na wybrany kanał pojawi się pozycja " **Progr. # Pusty** ".

Usuwanie przechowywanie gniazda programu

è Nowa stacja w odpowiednim miejscu programu
Zapisz.

reklamy graficzne wezwanie

è Poprzez naciśnięcie przycisku INFO 8 w FM

Operacja może wyświetlać następujące informacje:

FM (UKF) - operacyjny

RDS Radio Text

Program Type

Częstotliwość

dźwięku stereo,

mono

odbiór FM z RDS informacji

RDS to metoda przekazywania dodatkowych informacji na temat stacji FM. Nadawcy z RDS np wysłać swoją nazwę stacji lub typu programu. Jest to pokazane na wyświetlaczu. Podczas odbioru nadajnika FM, że transmisje informacji RDS na wyświetlaczu będą nazwy stacji.

reset urządzenia do ustawień fabrycznych

W przypadku zmiany położenia urządzenia, na przykład, gdy w ruchu, ewentualnie zapisane stacje DAB nie otrzymywać więcej. Z przywracaniem ustawień fabrycznych, można uwzględnić w tym przypadku, wszystkie zaprogramowane stacje. Delete Presets, aby jednocześnie rozpocząć nowe wyszukiwanie kanałów. Wykonaj następujące kroki:

è Skręć FUNC. 9 w trybie DAB.

è podczas gdy w **Tryb DAB / FM MENU**

8. Otworzy się menu.

è prasa **ja tt uu ja 5** pierwszy **"System"** i

następnie **„Ustawienie fabryczne”**. Potwierdzić każdy naciskając SELECT. 6

è zapytanie **„Ustawienie fabryczne? (Nie) Yes "**

wydaje.

è prasa **ja tt uu ja 5** tak i potwierdź

SELECT. 6

Urządzenie zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych.

Uwaga:

Wszystkie stacje poprzednio zapisane zostają usunięte.

reprezentować wersję oprogramowania

è Naciśnij przycisk MENU, 8 i przytrzymaj

Przycisk. Otwiera się menu.

è prasa **ja tt uu ja 5** pierwszy **"System"** i

następnie **"SW Version"**.

è Potwierdzić każdy naciskając SELECT. 6

è Wyświetlana jest aktualna wersja oprogramowania.

è Wyjdź z menu naciskając przycisk

Przycisk MENU. 8

Zastosowanie Odtwarzacz CD

Ogólne informacje o płytach CD

Urządzenie nadaje się do płyt CD z danymi audio (CD-DA lub MP3 CD-R i CD-RW) są rejestrowane. formaty MP3 mieć 9660 Level 1 lub Level 2 są tworzone z normą ISO. Wielosesyjne płyty nie można odczytać.

W trybie MP3, terminy „Folder” = album i „utwór” są kluczowe. „Album” odpowiada folderu na komputerze, „title” pliku na komputerze lub ścieżki CD-DA. Urządzenie sortuje albumy lub tytuł albumu z nazwy w kolejności alfabetycznej. Gdyby wolisz inną kolejność, zmienić nazwę utworu lub albumu i umieścić numer przed nazwą.

Podczas nagrywania płyty CD-R i CD-RW z plikami audio, mogą pojawić się różne problemy, które mogą prowadzić do problemów z odtwarzaniem. Jest to spowodowane przez wadliwe oprogramowanie lub ustawień sprzętowych lub przez CD używany. Powinny powstać takie problemy, skontaktuj się z obsługą klienta z nagrywarki CD / producenta Brennersoftware- lub szukać odpowiednich informacji - na przykład w Internecie - Search.

Uwaga:

Jeśli dokonujesz płyt audio CD, należy przestrzegać podstaw prawnych i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Zawsze utrzymuj zamkniętą szufladę na płytę, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na czytniku laserowym. Urządzenie może odtwarzać płyty CD z plików MP3 i zwykłej płyty CD (CD-DA). Żadne inne rozszerzenia, takie jak .doc, .txt, .pdf, itp stosowany, gdy pliki audio są konwertowane do formatu MP3. Nie można odtworzyć plików muzycznych między innymi z rozszerzeniem * .AAC * .dlf, .M3U i * .pls lub .wma. Uwaga: Ze względu na różnorodność innego oprogramowania enkodera nie można zagwarantować, że każdy plik MP3 mogą być odtwarzane płynnie. W przypadku wadliwych utwory / pliki odtwarzanie jest kontynuowane do następnego utworu / pliku. Jest spalić przewagę podczas nagrywania płyty CD z małą prędkością i stworzyć płytę sfinalizowane w jednej sesji i.

Jakich płyt można użyć

Odtwarzacz CD jest nośnik CD-R i CD kompatybilne z MP3 CD.

Można odtwarzać wszystkie płyty wymienione tutaj na tym urządzeniu bez adaptera.

Nie graj innych mediów, takich jak DVD, itp ..



Rozmiar płyty 12 cm / 8 cm CD Czas 74 min.
i 24 min. max.

è Podczas przenoszenia urządzenia, wyjmij

dysk z napędu. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia odtwarzacza CD oraz płyty.

krążki wkładane

è Przed pierwszym użyciem: najpierw usuń

Wkładka ochrona transportu z przedziału 16 CD

è CD gra dalej, FUNC.

9 razy, aż krótko **TRYB CD** pojawi się na wyświetlaczu.

è Aby załadować CD, CD tacy 16 w OPEN

Windy. Pokrywa otwiera się do góry. Tutaj, pokrywa nie może być utrudniony.

Uwaga:

Dzięki otwartej tacy CD, upewnij się, że żadne ciała obce mogą dostać się do urządzenia. Skaner laserowy soczewki mogą być dotykane w żadnych okolicznościach.

è Otwarte drzwi CD tylko wtedy, gdy maszyna na płycie CD.

è CD, zadrukowaną stroną do góry z opieką

wstawianie i nacisnąć zatrzymania uchwytu. Upewnij się, że płyta nie siedzieć źle.

è Blisko komora CD. CD jest odczytywana.

Łączna liczba albumów i utworów z płyt MP3-CD, a łączna liczba utworów i całkowity czas odtwarzania pojawia Audio CD dla.

è Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Uwaga:

Jeśli nie została włożona płyta CD pojawia się po krótkim czasie „NO DISC” na wyświetlaczu, gdy płyta nie może zostać odczytana.

Czekać na operacji, został całkowicie czytać zawartość dysku CD w celu zapewnienia, że wszystkie niezbędne informacje zostały odczytane z dysku CD. Złazszcza z płyt CD MP3, może to zająć trochę czasu, aby zakończyć.

usuwanie płyt

è Aby usunąć pierwszy odtwarzania CD

przycisk STOP ☐ Wyjście 8, otwarta płyta CD, które i wyjąć płytę CD na krawędziach.

odtworzyć płytę

è Jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie, naciśnij

przycisk u ll 6-ci

Przerwy jednostkowe odtwarzania. Czas odtwarzania miga.

è Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij

ponownie przycisk u ll 6-ci

è Jeśli chcesz, aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij

kluczem ☐ całkowita liczba utworów i całkowity czas odtwarzania pojawia się na wyświetlaczu 8.

Uwaga:

Zawsze należy nacisnąć przycisk ☐ 8 przed wyjęciem płyty CD.

zestaw Tytuł

è Jeśli chcesz, aby przejść do następnego utworu,

Naciśnij przycisk raz uu ja 5-cia

è Jeśli chcesz, aby przejść do początku tytułu,

Naciśnij przycisk raz ja tt 5-cia

è Jeśli chcesz, aby przejść do poprzedniego utworu,

Naciśnij dwa razy przycisk ja tt 5-cia

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie ustawiony numer tytułowy.

è tak długo, aż ich pożądanym tytułem

Wyświetlany jest numer.

SKIP MP3 CD

è Tytuł skok prasy

- FOLDER / 10 / M + 3. Urządzenie będzie 10 utworów iz powrotem.

Albumplay MP3 CD

è Naciśnij przycisk M FOLDER / 10 / 3 i utrzymać

I przytrzymaj przycisk, aby przełączyć album. Pierwszy utwór z poprzedniego lub następnego albumu jest odtwarzany.

è prasa ja tt uu ja 5, aby wybrać utwór w albumie.

Szybkie wyszukiwanie w przód iw tył

można przeprowadzić, aby znaleźć konkretny punkt w bieżącej ścieżki Aby szybko wyszukać do przodu lub do tyłu. Odtwarzanie muzyki przez głośniki.

è Przewijanie do przodu Naciśnij

uu ja 5 i przytrzymać przycisk aż znaleziono żądanej lokalizacji.

è Naciśnij, aby przewinąć

ja tt 5 i przytrzymać przycisk aż znaleziono żądanej lokalizacji.

è Zwolnij przycisk. Odtwarzanie jest na

Ten punkt kontynuowane.

Funkcja powtarzania Cię tytuł, album, powtórz

CD

è Nacisnąć PROG / P-MODE 4.

Każdy cykl prasowych pomiędzy trybami odtwarzania.

REP-1: Wybrany utwór jest odtwarzany wielokrotnie.

REP ALBUM: Album jest odtwarzany wielokrotnie (tylko dla płyt MP3).

REP-ALL: Wszystkie utwory na płycie są odtwarzane wielokrotnie.

RANDOM: Losowe Funkcja RANDOM jest aktywny. Utwory są odtwarzane w kolejności losowej. z ja tt uu ja 5 Można przekazania.

WSTĘP: Funkcja Play, każdy utwór będzie odtwarzany przez około 10 sekund, po czym następnego utworu.

Uwaga:

Funkcja Repeat można również ustawić z aktywowaną funkcją programowania.

Aby zatrzymać funkcję powtarzania

è Nacisnąć PROG / P-MODE 4 na urządzeniu aż wskazania na wyświetlaczu zniknie.

korzystać z funkcji programowania

Przy programowaniu funkcji do gry (99 utworów na płycie CD MP3) w ustalonej kolejności do 20 utworów z płyty CD z muzyką.

Uwaga:

Programowanie może być wykonane tylko wtedy, gdy płyta jest w zamkniętej szufladzie jest i jeśli urządzenie znajduje się w trybie zatrzymania.

è Włóż płytę CD do podajnika i zamknij
Jest.

è prasa 8-cia

è Naciśnij przycisk PROG / P TRYB 4. Na wyświetlaczu "MEMORY" i "P-01" pojawi się "T 000" miga. Dla płyt MP3, "pamięć" i "P-01", „F-000 „miga.

è Za pomocą przycisków ja tt uu ja 5 pierwszy

utwór do zaprogramowania z.

è up albumy są na płycie CD, można użyć

Przycisk FOLDER / 10 / M. 3 pierwszy zwój (000 F) przez pojedyncze foldery płyt.

è Zapisać żądany numer ścieżki z

PROG / P-MODE 4. utwór jest zaprogramowany do kanału 01.

è Na wyświetlaczu pojawi się numer

następny numer programu "P-02". Program w ten sposób pożądaną kolejność utworów.

è prasa u II 6, aby rozpocząć odtwarzanie wyboru. Wyświetlany jest

aktualny numer utworu.

è Jeśli grasz zaprogramowany

Aby przerwać wybór, naciśnij raz klawisz u II 6-ci

è Do programu Play to Stop,

Naciśnij dwa razy przycisk ϕ 8-cia

Po zakończeniu odtwarzania programu, odtwarzanie zatrzymuje się i MEM pojawia się na wyświetlaczu.

Uwaga:

Po otwarciu tacy CD, dwa razy ϕ 8 Naciśnij przycisk lub zmienić źródło, pamięć programu zostanie usunięty.

Zastosowanie funkcji USB

Uwaga:

Ze względu na wiele różnych modeli urządzeń pamięci masowej USB nie można zagwarantować, że każdy model jest obsługiwany.

Podpory urządzeń **nie** podłączenie nośników USB poprzez przedłużacz USB.

nie nadaje się do bezpośredniego podłączenia do PC!

Nośnik pamięci użycie

è Aby włączyć przycisk odtwarzania USB

FUNC. 9 razy, aż krótko **TRYB USB**

pojawi się na wyświetlaczu.

è urządzenie USB do portu USB 18 connect.

è Dane na nośniku pamięci są odczytywane

(Czytanie USB). pojawia się całkowita liczba albumów i utworów.

è Poczekać z operacją aż do zawartości

został całkowicie skanowane w celu zapewnienia, że wszystkie niezbędne informacje zostały odczytane z nośnika pamięci. Jeśli żaden nośnik pamięci jest podłączony lub nie można go odczytać, pojawia się komunikat „No USB” na wyświetlaczu

è Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

è **Pauza: Naciśnij u II 6 Naciśnij przycisk.**

cechy

Dodatkowe funkcje obsługi i odtwarzania są podobne do tych w „sztuce Disc”, patrz

S. 28 jest opisany.

nośniki usun

è Wymij urządzenie pamięci masowej USB,

Zdjąć.

obsługiwać magnetofon

W kieszeni kasety otwarty, upewnij się, że żadne ciała obce mogą dostać się do urządzenia.

Przełączanie trybu kasety

è Aby włączyć obsługę kasety, z kluczem
FUNC. 9 do Taśma Tryb obracać.

Wstawienie kasety

wskazówka

Odtwarzacz kasetowy zdobędzie najlepszą możliwą jakość w wykorzystaniu kaset z normami IEC I.

è Naciskając STOP / EJECT



Klucze kasetowe otwiera się kieszeń kasety. Kasetą jest włożona tak, że cała cewka jest dobra i otwarta strona kasety skierowana ku górze. Po tym, że kasetą do gniazda ponownie starannie. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Uwaga:

Nierównomierne funkcjonowanie kasety, w szczególności w wykonaniu C 120 przyczyną jest zwykle w naboju, a nie w urządzeniu.

Odtwarzanie kaset

è Naciśnij przycisk PLAY $\blacktriangleright$ klawisze kasety.

Pozwala to na starty transportu taśmy i rozpocznie się odtwarzanie. PAUSE służy do przerwania II. Aby wznowić odtwarzanie, przycisk pauzy II naciśnij ponownie. Osiągnięte kasety podczas odtwarzania końce taśmy, odtwarzanie zostanie zatrzymane.

Do przodu / do tyłu

è Naciśnij przycisk STOP $\blacksquare$.

è prasa tt, niech pre-run na taśmie

lub uu, krok wstecz taśma pozwolić.

Zatrzymaj samochód

Napęd posiada tzw. Mechanizm auto-stop. Jeśli taśma dojdzie do końca podczas odtwarzania napęd wyłącza się automatycznie.

Oczyszczyć instrument



Porażenia prądem elektrycznym!

Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego, nie czyść mokrą szmatką albo pod bieżącą wodą urządzenia. Przed czyszczeniem wtyczkę z gniazdka.

UWAGA!

Użytkownik nie może używać gąbek, środków ściernych ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

è Oczyszczyć obudowę miękką, z
Wody zwilżoną szmatką.


Uwagi na CD

CD należy zawsze przechowywać w powłoce i dotknąć tylko krawędzie. Połyskujące w kolorach tarczy powierzchni nie może być dotykana i zawsze powinny być czyste. Brak papieru lub taśmy trzymać się po stronie etykiety płyty. CD powinien takie grzejniki są trzymane z dala od światła słonecznego i ciepła płonących źródeł.

Również CD nie może być w samochodzie w bezpośrednim słońcu rydwanu, gdy temperatura wewnątrz może wzrosnąć bardzo wysokie w samochodzie. odciski palców

i czyste pyłu na zapisanym powierzchni czystej, suchej tkaniny. Nie może być produkty do pielęgnacji ciała, takie jak płyty, płyty rozpylania płynów czyszczących, antystatycznych i rozpuszczalniki, takie jak benzen, rozcieńczalnik stosuje się tarcze czyszczące lub inne dostępne w handlu środki chemiczne. Uporczywe plamy można ewentualnie wyeliminować za pomocą wilgotnej skóry zamszowej.

è W kierunku od środka do krawędzi płyty.

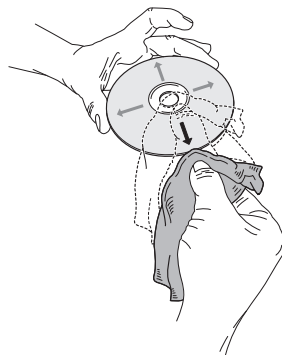

ruchy koliste zarysowania podczas czyszczenia przyczyną. Może to prowadzić do błędów podczas odtwarzania.

Uwagi dotyczące kaset

Przewijanie do tyłu z tyłu taśmą przed przechowywaniem do BOT.
Zawsze trzymać pojemnik w kopercie. Najlepszym sposobem, aby utrzymać kaset na wyprostowany, z pełnego pakietu powinna być na dole. Kaset może (na światło słoneczne, itp grzejniki) nie są narażone na działanie wysokich temperatur i wilgoci. Także kasetą z polem magnetycznym (głośników, monitorów komputerowych, itd.) Mogą być narażone.

Oczyszczyć magnetofon

Podczas pracy ciągłej taśmy magnetycznej spadającej pył tworzy warstwę na
Głowica odtwarzania (Play) trzonek (PINCH wałka malarskiego) i rolka taśmy ściskający (CAPSTAN). Każde obniżenie jakości odtwarzania, te części muszą być czyszczone z alkoholem lub Tonkopfreiniger.


è Aby oczyścić, otworzyć kieszeń kasety.

è Aby oczyścić szmatką lub
wacikiem.

Ze względu na słabą dostępnością tych części zaleca się stosowania kasety czyszczącej.

Remonty, takie jak oleje, tłuszcze, zmiana ustawień itp, nie może być wykonana.

C 120 kasety nie są zalecane. Nierównomierny bieg kaset, przyczyną jest zazwyczaj ze względu na kasecie. Sugerują, że ten płaski przed wprowadzeniem obu stronach delikatnie Błat o. A. Tak wystające zwojów taśmy są przycinane wciśnięty.



debug

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy sprawdzić go z poniższych tabelach. Jeśli nie można usunąć problemu, nawet po wykonaniu badań przesiewowych, należy skontaktować się z producentem.

Problemy z urządzeniem

objaw	Możliwa przyczyna /
Zasilanie nie włącza się.	Urządzenie nie jest zasilane. Podłącz przewód zasilania do gniazdka. Załaduj nieużywane akumulatory.
Nie ma dźwięku. Podkręć głośność.	Jeśli to konieczne, został wybrany niewłaściwego źródła.

objaw	Możliwa przyczyna /
Jest usłyszał hałas będzie słyszalny.	W sąsiedztwie urządzenia, telefon komórkowy lub inne urządzenie zakłócające emituje fale radiowe. Wyjąć telefonu komórkowego lub urządzenia z otoczenia urządzenia.
Przyszło inne zaburzenia obsługi, głośne dźwięki lub reklamę graficzną zakłócony.	Komponenty elektroniczne urządzenia są zakłócone. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Niech oddzielone urządzenia około 10 sekund ze źródła zasilania. Podłącz urządzenie ponownie, albo włożyć baterie.
Wyświetlacz nie włącza się.	Włącz urządzenie. Wyjąć wtyczkę, podłączyć, włączyć urządzenie.

Problemy z odtwarzaczem CD

objaw	Możliwa przyczyna /
CD nie odtwarza się lub przeskakuje podczas gry na.	Urządzenie nie jest w trybie CD.
	źle włożony CD. Tylko płyt audio CD. Taca płyty nie jest zamknięta. Zamknąć szufladę. Płyta CD jest włożona nieprawidłowo. Włóż płytę stroną z etykietą do góry. CD musi być dobrze w środku tarczy tacy są.
	Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. Oczyszczyć płytę kompaktową, spróbuj inną płytę.
	W zasobniku CD kondensacji wilgoci.
	Wymij płytę i pozostawić tackę CD około 1 godziny do wyschnięcia otwarte.
	Czas płyty jest więcej niż 74 minut.

objaw	Możliwa przyczyna /
Dźwięk urywa. Głośność	jest ustawiona zbyt wysoko.
	Ściszyć. Płyta CD jest uszkodzona lub zabrudzona.
	Wyczyścić płytę lub wymienić go.
	Urządzenie jest wibracji. Urządzenie należy umieścić w miejscu wolnym od wibracji.

Problemy z nośników USB

objaw	Możliwa przyczyna /
no USB	
Odtwarzanie możliwe. Urządzenie	Urządzenie nie jest w port USB
	Średni connect przełącznik z FUNC w tryb USB.
	Media nie włożona lub pusta. Włóż nośnik
	prawidłowo lub na zapis danych muzycznych.

Problemy z radia

objaw	Możliwa przyczyna /
To nie otrzymał żadnej stacji radiowej.	Urządzenie nie jest w trybie radia. Jeśli to konieczne, nieprawidłowa częstotliwość. przełączyć na FM. Ustaw właściwą częstotliwość.
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.	Innych urządzeń, takich jak telewizory zakłócać odbiór. Ustaw radio / odtwarzacz CD dalej od tych urządzeń.
	Baterie są wyczerpane. Wymień baterie na nowe.
	Antena nie jest rozszerzony lub wyrównane. Wyciągnij antenę. Przekręć antenę lub w celu poprawy odbioru urządzenia.

objaw	Możliwa przyczyna /
To nie otrzymał sygnału DAB.	Sprawdź, w regionie odbiór DAB jest możliwe. Skieruj antenę. Spróbuj, odbierać inne kanały telewizyjne. Automatyczne wyszukiwanie. Wykonać reset.

Problemy z odtwarzaczem kasetowym

objaw	Możliwa przyczyna /
Odtwarzanie jest nieregularny.	Głowica taśma jest brudna. Wyczyścić głowicę taśmy. Taśma jest uszkodzona.
	Zmień na kasecie muzyki.

specyfikacje

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	285 x 213 x 140 mm
waga:	1,6 kg
zasilanie	100 - 240 V, 50/60 Hz 15 W
Moc wyjściowa:	2 x 1,5 W RMS
Warunki środowiska: + 5 ° C do + 35 ° C	Wilgotność względna 5% do 90% (bez kondensacji)
radio: Odbieranie częstotliwości: Analogowy FM Digital Band III, DAB + antena:	FM 87,5-108 MHz 174-240 MHz DAB DAB / FM antena teleskopowa
Zewnętrzne gniazdo słuchawkowe AUX	3.5mm
zasilanie bateryjne	DC 9V 6 x 1,5 V LR20 / D
USB	wersja 2.0
Odtwarzanie MP3:	99 albumy, 999 utworów

Taśma prędkość

magnetofon: Format kaseta:

wieża stereo

4,9 cm / sek. Kasety kompaktowe C 30 - C
90, normalny typu I Ferro / Super Ferro
(Fe₂O₃)

zmian technicznych i błędów. Wymiary są przybliżone.

Wytyczne i standardy

Niniejszym DGC GmbH że typ podwójny system radiowy
DAB P 210 jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE.

Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym
adresem internetowym: <http://dgc-electronics.de/files/DOC/>

Jak dotrzeć z producentem

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7
D-86899 Landsberg
www.dual.de

metody unieszkodliwiania

Utylizacja opakowań

Twoje nowe urządzenie zostało zabezpieczone w drodze do was poprzez opakowaniu. Wszystkie użyte materiały są przyjazne dla środowiska i recyklingu. Proszę o pomoc przy utylizacji opakowań z przepisami ochrony środowiska. O bieżących drogach unieszkodliwiania sprawdzić u sprzedawcy lub w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów.



Uduszenia!

Nie pozostawiać opakowania i jego części dzieci.

Suffocate i inne materiały opakowaniowe.

Usuwanie urządzenia

Stare urządzenia nie są bezwartościowe śmieci. Przez zwracanie cenne surowce mogą być odzyskane. Zapytać władze miejskie lub gminy o eko-przyjazne i odpowiedniej utylizacji urządzenia. Przed utylizacją sprzętu, wszelkie baterie powinny zostać usunięte.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Wybierz ten produkt nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych na koniec jego okresu użytkowania, ale musi w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza. Materiały nadają się do recyklingu według etykietach. Poprzez recykling, recykling materiałów lub innych form wykorzystania starych urządzeń Państwo wnieść ważny wkład w ochronę naszego środowiska.



Niebezpieczeństwo!

Wyciągnąć starą wtyczkę zasilacza. Kabel zasilający ciąć i wyjąć wtyczkę.