

CR 510 V1-DE_1019



CR 510



**Inteligentne radio w drewnianej
obudowie z bluetooth i
akumulatorem**

instrukcja obsługi

Spis treści

Specyfikacja techniczna	3
Zakres dostawy	4
General	4
Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi	5
Cechy konstrukcyjne tego instrukcja obsługi	5
Zresetuj powiadomienie	5
Opis urządzenia	6
th	
radio	
th	6
zdalne sterowanie	
th	8
Instrukcje obsługi	10
instrukcje bezpieczeństwa	10
Przeznaczenie	11
Opis urządzenia	12
Przygotuj urządzenie do pracy	12
Skonfiguruj urządzenie	12
Zasilanie bateryjne	14
Ogólne funkcje urządzenia	15
włącz urządzenie	15
Ustawienia sieci	15

Wprowadź hasło WiFi	17
Funkcje	18
Przegląd	18
Ulubione	19
Radio internetowe	20
Radio DAB + / DAB	22
radio FM	23
Bluetooth	24
Ustawienia alarmu	25
Ustawienia wyłącznika czasowego	26
Ustawienia	26
sieć	26
Data i godzina	28
Ustawienia DAB	29
Aktywuj ostatni tryb	30
oświetlenie	30
EQ (korektor)	31
Czas bufora	31
Informacja	31
Aktualizacja oprogramowania	31
Przywróć ustawienia fabryczne	31
Rozwiązywanie problemów	32
Instrukcje usuwania	34
Części zamienne i akcesoria	34

Specyfikacja techniczna

Model	CR 510
Wymiary urządzenia	
(Szerokość x głębokość x wysokość)	185 x 120 x 125 mm
Waga	około 0,95 kg
Zasilacz	100-240 V AC,
Wejście zasilania	50/60 Hz / 0,3 A.
Wyjście zasilania	DC5V / 1A
Bateria litowo-jonowa	2000 mAh
otaczający	+5 ° C do +35 ° C
Zakres częstotliwości wersji Bluetooth	
warunki	
Wilgotność względna (bez kondensacji)	Od 5% do 90%
Częstotliwość DAB	174,928 MHz (5 A) - 239 200 MHz (13F) Obsługuje DAB i DAB +
Częstotliwość FM	87,5–108 MHz

głośnik	Moc wyjściowa: 3WRMS
słuchawki	Gniazdo 3,5 mm
Sieć bezprzewodowa częstotliwość	IEEE802.11 b / g / n 2412-2484 MHz WEP
Protokół bezpieczeństwa	/ WPA / WPA2
Zgodny z V 4.2 BR / EDR	
2,4 GHz	
około 10 m	

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów.
Wymiary są przybliżone.

Wytyczne i standardy

DGC GmbH oświadcza niniejszym, że typ systemu radiowego DUAL CR 510 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://dgc-electronics.de/files/DOC/>



Zakres dostawy

Zakres dostawy

Upewnij się, że masz wszystkie następujące elementy:

- radio
- Kabel do ładowania USB + zasilacz USB
- zdalne sterowanie
- niniejszej instrukcji obsługi.

General

Ta instrukcja obsługi pomoże

- zamierzone i
- bezpieczny

Używanie inteligentnego radia z Bluetooth do zasilania sieciowego i bateryjnego, zwanego dalej urządzeniem.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.

- Bluetooth to zastrzeżony znak towarowy należący do Bluetooth SIG, Inc.

Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla każdego, kto korzysta z urządzenia

- ustawia
- serwowane,
- czyści lub
- usunięte.

Cechy konstrukcyjne niniejszej instrukcji obsługi

Różne elementy instrukcji obsługi mają określone cechy konstrukcyjne. Można więc łatwo ustalić, czy tak jest zwykły tekst, <Pozycje menu>,

- Wyłączenia lub
1. Kroki działania.

Zresetuj powiadomienie

W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że oprogramowanie urządzenia „zawiesza się” i urządzenie nie reaguje już na operację.



W takim przypadku wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Naciśnij przycisk resetowania (11) na urządzeniu za pomocą spinacza do papieru lub podobnego przedmiotu.
3. Poczekać chwilę.
4. Włącz urządzenie.

Trwa resetowanie pamięci systemowej. Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

radio
Przedni widok

Widok z tyłu

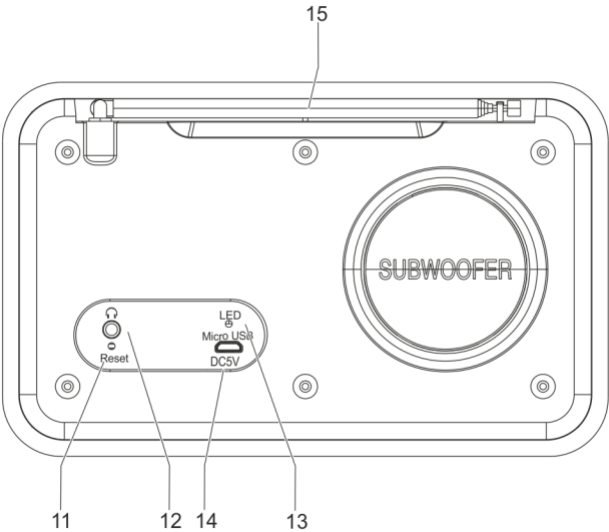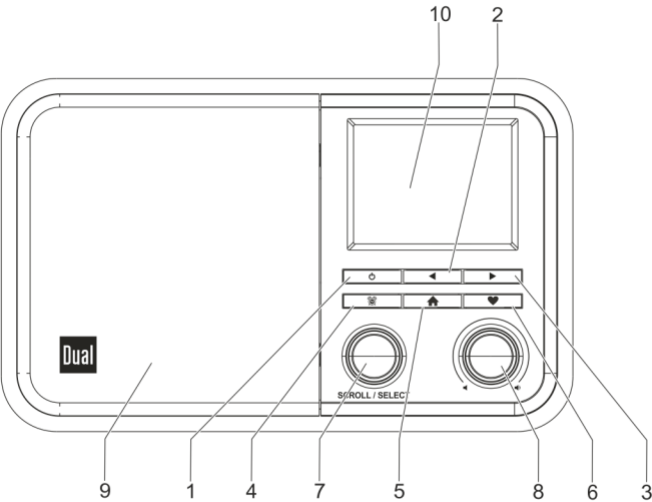

6th

Przedni widok

1

Opis urządzenia
Włączanie i wyłączanie
Zasilanie bateryjne:

		Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć i wyłączyć
2		Wywołanie poprzedniego menu.
	3	• Wywołać menu
		• Pokaż zegar • Pokaż informacje radiowe
4		 Ustaw alarm (alarm 1 i 2)
5		 Wywołaj menu główne
6th		Nacisnąć: • Wywołanie listy ulubionych Naciśnij i przytrzymaj: • Zapisz aktywną stację
7th	Przewiń / Wybierz	Obracać się: • przewijać opcje menu

		Nacisnąć: • Wybierz opcję menu • Kontynuuj / zatrzymaj odtwarzanie.
8th		Regulacja głośności w prawo +: głośniej, w lewo -: ciszej
9		głośnik
10		Pokaz
Widok z tyłu		
11	Resetowanie	Zresetuj urządzenie w przypadku awarii
12		Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
13	DOPROWADZIŁO	Dioda ładowania
14	Micro USB	Złącze sieciowe do zasilania wtykowego
15		antena

8th

Opis urządzenia

zdalne sterowanie

16



Włączanie i wyłączanie, czuwanie

17

0 - 9 Klawiatura numeryczna

		• Wprowadź numery indeksu • Wprowadź hasło WiFi
18		Otwórz listę ulubionych
19		Nawigacja w górę
20		Nawigacja w prawo / do przodu
21		Zwiększ głośność
22		Ściszenie
23	Moda	Przełączać się między: Radio internetowe / DAB / FM / Bluetooth / Centrum multimedialne
24	EQ	Kontrola tonów
25		Następna stacja / następny utwór
26		BT / Media Center / Radio internetowe: Rozpocznij / zatrzymaj odtwarzanie
27	OPORNIK	Ustawianie jasności wyświetlacza

28	INFO	Wyświetlanie informacji o sieci i systemie
29	LOKALNY	Dostęp do listy lokalnych stacji (radio internetowe) (Regulowany w konfiguracji)
30		Poprzednia stacja / poprzedni utwór
31		menu główne Wyjście z menu / powrót do ekranu odtwarzania (w razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie)
32		Ustawianie funkcji spania
33		Ustawianie funkcji alarmu
34		Nawigacja w dół
35		Nawigacja w lewo / do tyłu
36	ok	potwierdzić wprowadzone dane
37		Zapisz aktywną stację
38		Niemy

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

instrukcje bezpieczeństwa

- Urządzenie można podłączać wyłącznie do napięcia sieciowego 100-240 V ~, 50/60 Hz. Nigdy nie podłączaj urządzenia do innego napięcia.
- Podłącz wtyczkę zasilania dopiero po zakończeniu instalacji zgodnie z przepisami.
- Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- Jeśli wtyczka urządzenia jest uszkodzona lub urządzenie wykazuje jakiegokolwiek inne uszkodzenia, nie wolno go uruchamiać.
- Urządzenie pozostaje podłączone do sieci nawet wtedy, gdy jest wyłączone. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
- Zawsze wyciągaj przewód zasilający z gniazdka za wtyczkę, a nie za kabel.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub innej wilgoci.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, basenu lub pryskającej wody.

- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia (np. Płonących świec).
- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych pojemników z płynami (np. Wazonów na kwiaty). Mogą się przewrócić, a wyciekająca ciecz może spowodować poważne uszkodzenia lub ryzyko porażenia prądem.
- Ciała obce nie mogą dostać się do wnętrza urządzenia (np. Igły, monety itp.).
- Jeśli do urządzenia dostaną się ciała obce lub płyny, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Przed ponownym uruchomieniem urządzenie powinno zostać sprawdzone przez wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Naprawy i prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis lub przez wyspecjalizowany personel upoważniony przez producenta. Niewłaściwe naprawy mogą spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze kontaktuj się z jednym z naszych centrów obsługi klienta.

- Pod żadnym pozorem nie otwieraj urządzenia. Może to zrobić tylko serwis klienta lub specjalistyczny personel upoważniony przez producenta. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

- Nie dotykaj styków złącza metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to spowodować zwarcia.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia bez nadzoru.

- Nie słuchaj muzyki ani radia przy wysokim poziomie głośności. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i / lub wiedzy. Wyjątek: jesteś nadzorowany przez osobę odpowiedzialną za Twoje bezpieczeństwo lub otrzymałeś od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia.
- Zabrania się modyfikacji urządzenia.
- Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń lub uszkodzonych akcesoriów.

Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

Pokoje do odbioru DAB / DAB + / FM i

Internetowe stacje radiowe i jako urządzenie odtwarzające za pośrednictwem

Określono Bluetooth.

- Każde inne lub dodatkowe użycie uważane jest za niewłaściwe.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Opis urządzenia

Opis urządzenia

To urządzenie to inteligentne radio z funkcją DAB / DAB + / FM i odbiorem Internetu, a także interfejsem Bluetooth do zasilania sieciowego i baterijnego.

- Urządzenie może odbierać stacje radiowe DAB / DAB + / FM.
- Urządzenie może odbierać radio internetowe za pośrednictwem sieci WLAN.

- Można zapisywać ulubione tryby krzyżowe. Więc z. B. Ulubiona 1 przez DAB +, Ulubiona 2 przez Internet i Ulubiona 3 przez FM.
- Urządzenie może odtwarzać sygnał audio ze smartfona lub tabletu z włączoną funkcją Bluetooth poprzez interfejs Bluetooth.
- Urządzenie posiada korektor.
- Urządzenie posiada złącze słuchawkowe.
- Urządzenie posiada głośnik oraz pasywną membranę, co znacznie poprawia dźwięk.

- Urządzenie posiada kolorowy wyświetlacz TFT 2,4 "
- Urządzenie posiada pilota
- Urządzenie posiada wbudowany akumulator do pracy niezależnej od sieci.

Przygotuj urządzenie do pracy

Skonfiguruj urządzenie

- Ustaw urządzenie na stabilnej, bezpiecznej i równej powierzchni.
- Zapewnij dobrą wentylację. Ciepło powstające podczas pracy musi być odprowadzane poprzez odpowiednią cyrkulację powietrza. Dlatego nie wolno przykrywać ani umieszczać urządzenia w zamkniętej szafce. Upewnij się, że wokół urządzenia jest co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni.

- Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, koce lub w pobliżu zasłon i draperii. Może to zasłonić otwory wentylacyjne i uniemożliwić niezbędną cyrkulację powietrza. Może to spowodować pożar urządzenia.

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki.
- Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i miejsc z nadmiernym zapyleniem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w suchym środowisku i klimacie umiarkowanym i nie wolno go ustawiać w pomieszczeniach o dużej wilgotności, kapiącej lub przyskającej wodzie (np. Kuchnia lub sauna). Wytrącanie się skroplonej wody i przyskająca woda mogą uszkodzić urządzenie.

12

Przygotuj urządzenie do pracy

- Obsługuj urządzenie tylko stojąc na nóżkach urządzenia.
- Nogi urządzenia mogą czasami pozostawiać kolorowe ślady na niektórych powierzchniach mebli. Użyj ochrony między meblami a urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego do ciepłego otoczenia, w jego wnętrzu może dojść do kondensacji wilgoci. W takim przypadku odczekaj około godziny przed uruchomieniem.
- Gniazdo powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia.

- Ułóż przewód zasilający tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Unikaj używania wielu gniazd.
- Upewnij się, że przewód zasilający lub wtyczka są zawsze łatwo dostępne, aby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania!
- Aby podłączyć do sieci, włożyć wtyczkę do gniazodka.
- Nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi rękami - ryzyko porażenia prądem!
- W przypadku nieprawidłowego działania lub dymienia i zapachu z obudowy natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazodka!

- Nie podłączaj urządzenia do zasilania podczas burzy.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Następnie wyjmij baterie, ponieważ mogą wyciekać i uszkodzić urządzenie.

- Nadmierna głośność może spowodować uszkodzenie słuchu, zwłaszcza w połączeniu ze słuchawkami.
- Trzymaj urządzenie z dala od innych urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne (np. Silniki elektryczne lub głośniki).

Przygotuj urządzenie do pracy

Zasilanie bateryjne

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator do pracy poza siecią.

Uwaga

Przed pierwszym użyciem urządzenia całkowicie naładuj baterię. Czas ładowania to około 4-5 godzin. Czas pracy urządzenia przy całkowicie naładowanej baterii wynosi ok. 8 godzin przy połowie pojemności (w zależności od trybu pracy). W trybie bateryjnym urządzenia nie można włączać ani wyłączać pilotem.

Włączanie lub wyłączanie przycisku  Przytrzymaj (1) przez ok. 3 sekundy.

naładować baterię

Gdy tylko symbol baterii zacznie migać na wyświetlaczu, należy naładować baterię.

Akumulator jest ładowany, gdy tylko urządzenie zostanie podłączone do sieci za pomocą odpowiedniego zasilacza USB 5V. Wszystkie funkcje urządzenia są dostępne bez ograniczeń podczas procesu ładowania.

1. Podłącz urządzenie do odpowiedniego zasilacza USB 5 V w celu naładowania.
 - Podczas ładowania dioda (13) świeci się na czerwono.
 - Dioda (13) świeci się na zielono i gaśnie po zakończeniu ładowania.

Ogólne funkcje urządzenia

włącz urządzenie

Klucz  Naciśnij (1) na urządzeniu lub na pilocie (16) i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy.

W trybie baterijnym urządzenia nie można włączać ani wyłączać pilotem.

Aby wyłączyć przycisk  Przytrzymaj (1) na urządzeniu przez ok. 3 sekundy.


Ustawienia sieci

Połączenie internetowe jest nawiązywane za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (WiFi).


Przy pierwszym użyciu pojawi się kreator Konfiguracja wyświetlanej sieci:

1. Z kluczem  (2) Wybierz „Tak” na urządzeniu i naciśnij kontrolkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu, aby potwierdzić.

2. Wybierz z listy „Dodaj / Usuń WLAN”, obracając pokrętkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu i potwierdź wybór, naciskając przycisk SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu.

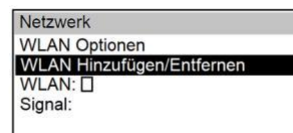

3. Wybierz „Dodaj”, obracając pokrętkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu i potwierdź swój wybór, naciskając pokrętkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu.

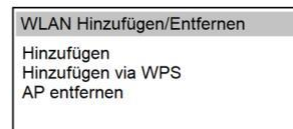

Urządzenie rozpocznie skanowanie dostępnych sieci Wi-Fi.

Ogólne funkcje urządzenia

4. Wybierz sieć, obracając pokrętkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu i potwierdź wybór, naciskając pokrętkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu.


Alternatywnie: Wybierz „Dodaj przez WPS”, jeśli połączenie ma być nawiązane przy użyciu metody WPS. W ciągu 120 sekund naciśnij przycisk WPS na routerze.

Jeśli sieć Wi-Fi jest chroniona hasłem, hasło należy wprowadzić teraz.

Uwaga

Informacje na temat wprowadzania hasła WLAN można znaleźć w rozdziale Wprowadź hasło WLAN na stronie 16.

5. Konfiguracja sieci została zakończona. Siła sygnału WiFi jest pokazana w lewym górnym rogu wyświetlacza:

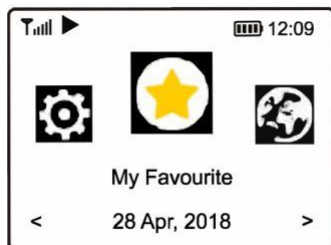

Wprowadź hasło WiFi

Hasło WLAN można wprowadzić za pomocą radia lub pilota.

radio

1. Obróć pokrętkę SCROLL / SELECT (7), aby wybrać poszczególne znaki.
2. Potwierdź naciskając pokrętkę SCROLL / SELECT (7).
3. Po ostatnim znaku naciśnij i przytrzymaj przycisk SCROLL / SELECT (7), aby potwierdzić hasło.

zdalne sterowanie

1. Przyciski ▲ (19) i ▼ Naciśnij (34), aby wybrać poszczególne znaki.
Przypisanie klucza można znaleźć w poniższej tabeli.
2. Potwierdź przyciskiem OK (36).
3. Po ostatnim znaku naciśnij i przytrzymaj przycisk OK (36), aby potwierdzić hasło.

Kluczowe przypisanie

Przycisk 1	1! @ # \$ % ^ & * () _ + [\] ; : ' " , . / < > ?
Przycisk 2	2 ABC abc
Przycisk 3	3 DEF def
Przycisk 4	4 GHI ghi
Przycisk 5	5 JKL jkl
Przycisk 6	6 MNO mno
Przycisk 7	7 PQRS pqr
Przycisk 8	8 TUV tuv
Przycisk 9	9 WXYZ wxyz
Przycisk 0	0

Uwaga

W hasle rozróżniana jest wielkość liter.
Jeśli hasło nie jest znane, skontaktuj się z odpowiedzialnym dostawcą Internetu.

Funkcje

Funkcje

Przegląd

- przycisk  Naciśnij (5) na urządzeniu lub na pilocie (31), aby wywołać menu główne.

Z kluczem  (2) lub  (3) na urządzeniu lub (35) lub (20) pilot zdalnego sterowania może służyć do przełączania między poszczególnymi funkcjami.

Ulubione	Pokazuje kanały, które Lista ulubionych. Dostępnych jest 99 miejsc w pamięci
	Dostępny.
Radio internetowe	Uruchamia radio internetowe.
muzyka Radio DAB	Wyszukaj urządzenia w swojej sieci Odbiór DAB i DAB + Stacje radiowe. Nie jest wymagane połączenie internetowe.
radio FM	Odbiór stacji radiowych FM. Nie jest wymagane połączenie internetowe.

grać	i przez muzykę UPnP lub DLNA grać.
Bluetooth	Odtwarzanie muzyki od innych Urządzenia Bluetooth. Podłączanie urządzeń Bluetooth wymagany.
Budzik	Dostępne dwa ustawienia alarmu.
Wyłącznik czasowy	Włącza timer do radia po wybranym czasie w aby przejść do trybu czuwania.
Ustawienia	Więcej opcji do urządzenia wg aby skonfigurować własne życzenia.

Ulubione

Wyświetlanie stacji, które zostały przypisane do listy ulubionych.


Zaprogramuj stację

Uwaga

Ulubione ze źródeł DAB, FM (VHF) i radia internetowego można przechowywać razem na liście. Nie ma potrzeby przełączania się między trybami, ponieważ urządzenie robi to niezależnie.

Klucz  (6) na urządzeniu lub przycisku  (18) na Naciśnij i przytrzymaj pilota, aby rozpocząć bieg Dodaj stację do listy ulubionych.

Pomyślne dodanie jest oznaczone symbolem  pokazane na wyświetlaczu:

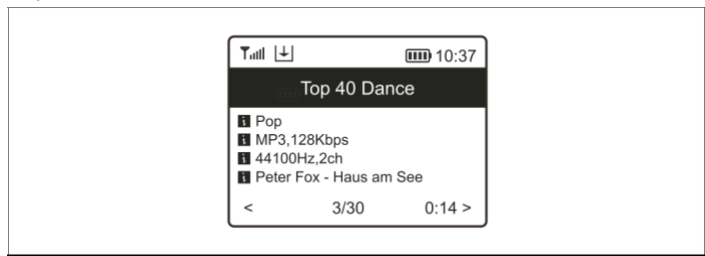

Nowo dodana stacja jest zawsze wyświetlana jako ostatnia.

Otwórz listę ulubionych

Klucz  (6) w radiu lub na przycisku  Naciśnij (18) na pilocie, aby wywołać listę ulubionych.

Alternatywnie można także wywołać menu główne „Ulubione” bezpośrednio na urządzeniu.

Edytuj listę ulubionych

1. Otwórz listę ulubionych.
2. Naciskając przycisk  (3) Wybierz stację, którą chcesz edytować na urządzeniu lub przycisk (20) na pilocie.

Otworzy się wyskakujące okienko z następującymi informacjami Opcje:

- Down: Przesuwa kanał o jedną pozycję w dół
- W górę: Przesuwa kanał o jedną pozycję w górę
- Usuń: usuń stację.

Potwierdź wybraną opcję naciskając pokrętkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk OK (36) na pilocie.

- W menu głównym wybierz funkcję „Radio internetowe” i potwierdź przyciskiem SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przyciskiem OK (36) na pilocie.

Skytune

„Skytune” to baza danych internetowych stacji radiowych. Więcej informacji na www.skytune.net.

- Wybierz Skytune, aby odtwarzać globalne stacje radiowe.
- Szukaj według regionu lub gatunku muzyki.
- Dzięki „Local Radio” można uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych stacji w okolicy.

Uwaga


Obszar „Radio lokalne” można zmienić w „Ustawienia>Lokalizacja (kraj)”.

Stacje radiowe są wyświetlane na liście w „Globus all”.

Aby uzyskać dostęp do poszczególnych stacji, obróć pokrętkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przyciski ▲ (19) lub ▼ Naciśnij (34) na pilocie.

20

Naciskając przycisk ► (3) na urządzeniu lub przycisku (20) na pilocie radio przełącza się między zegarem a informacjami radiowymi:

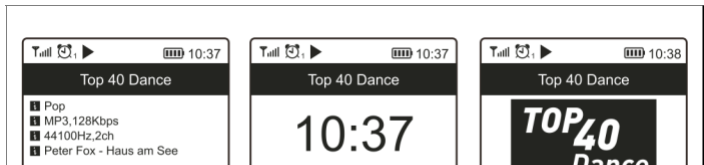

Funkcja wyszukiwania umożliwia pojedyncze znaki lub Wprowadź słowa kluczowe, aby znaleźć żądane Znajdź stacje.

Numer kanału można również wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.

Przykład:

W przypadku nadajnika 28 najpierw naciśnij 2, a następnie 8.

Ostatnio słyszane

Radio zapamiętuje do 99 stacji, które zostały odtworzone. Jeśli jest więcej niż 99 stacji, stacja, której słuchałeś jako pierwsza, zostanie zastąpiona stacją, której słuchałeś jako ostatnia.

reprodukcja

Podczas odtwarzania stacji radiowej naciśnięcie przycisku ► (3) Informacje radiowe są wyświetlane na urządzeniu lub na przycisku (20) na pilocie:



Graj muzykę

Radio obsługuje UPnP i jest kompatybilne z DLNA. Zapewnia to możliwość strumieniowego przesyłania muzyki z sieci. Do tego potrzebne jest kompatybilne urządzenie w sieci, np. B. sieciowy dysk twardy lub komputer.

Dostęp odbywa się za pośrednictwem udostępnionego folderu, którego można następnie użyć do wyszukiwania i odtwarzania muzyki.

Uwaga

Upewnij się, że radio i kompatybilne urządzenie są w tej samej sieci.

Przesyłaj strumieniowo muzykę

Natychmiast po skonfigurowaniu serwera zgodnego z UPnP / DLNA można rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

1. Wybierz „Odtwórz muzykę” w menu głównym.
2. Wybierz UPnP.

Może minąć kilka sekund, zanim radio zakończy skanowanie w poszukiwaniu dostępnych serwerów UPnP.

Jeśli nie znaleziono serwera UPnP, wyświetlana jest pusta lista.

3. Wybierz odpowiedni serwer UPnP.

Funkcje

Radio DAB + / DAB

Radio obsługuje technologię Digital Audio Broadcasting (DAB).

DAB to cyfrowa dystrybucja sygnałów audio. DAB + to dalszy rozwój DAB w zoptymalizowanej cyfrowej kompresji dźwięku. W jednym bloku częstotliwości można nadawać kilka programów. Pakiet programów nazywany jest multiplexem lub „zespołem”. Za każdym razem, gdy zostanie znaleziony „zespół”, zostanie on pokazany w dolnej połowie wyświetlacza. Ustaw radio w pobliżu okna i całkowicie rozłóż antenę.

Radio wyświetla kategorie mediów dostępne z serwera UPnP, np. B. „Muzyka” lub „Playlisty”.

4. Wybierz plik multimedialny do odtworzenia.

Tryb odtwarzania można ustawić w obszarze Ustawienia> Opcje odtwarzania.

Moja lista odtwarzania

Dla plików muzycznych UPnP można utworzyć oddzielną listę odtwarzania.

1. Zaznacz tytuł, który ma zostać dodany do listy odtwarzania.
2. Rozpocznij odtwarzanie.
3. Przytrzymaj przycisk SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk OK (36) na pilocie.

Utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Uwaga

Aby poprawić odbiór, może być konieczne obrócenie anteny w innym kierunku.


1. Wybierz „DAB Radio” w menu głównym za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisku OK (36) na pilocie.
2. Naciśnij przycisk SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk OK (36) na pilocie, aby uruchomić radio DAB.

Uwaga

Podczas korzystania z trybu DAB po raz pierwszy pojawi się pytanie, czy należy przeprowadzić pełne wyszukiwanie.

3. Naciśnij pokrętkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk OK (36) na pilocie, aby rozpocząć proces skanowania.

Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista:

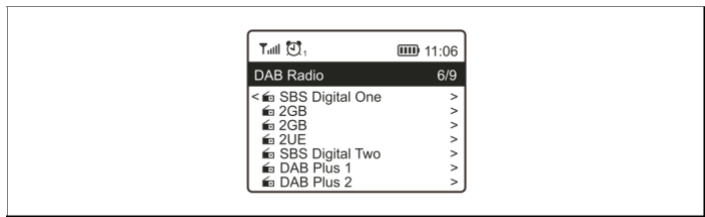

4. Za pomocą kontrolki SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub za pomocą przycisków ▲ (19) lub ▼ (34) wybierz stację na pilocie, aby ją odtworzyć.
5. Aby dodać stację do listy ulubionych, naciśnij przycisk ♥ (6) na urządzeniu lub przycisku ♥ Naciśnij i przytrzymaj (18) na pilocie.
6. przycisk ◀ Naciśnij (2) na urządzeniu lub na pilocie (35), aby powrócić do listy.

Klucz ◀ (2) na urządzeniu lub na pilocie (20) Naciśnij, aby wyświetlić różne informacje na wyświetlaczu podczas odtwarzania radia DAB. (Np. Przesłane obrazy, zegar lub ciągłe teksty radiowe).

Od czasu do czasu przeprowadzaj nowe wyszukiwanie, aby przeczytać nowe stacje.

radio FM

Radio nadaje się do odbioru stacji radiowych FM.

Ustaw radio w pobliżu okna i całkowicie rozłóż antenę.

Uwaga


Aby poprawić odbiór, może być konieczna zmiana położenia urządzenia lub obrócenie anteny w innym kierunku.

1. W menu głównym użyj przycisku SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisku MODE (23) na pilocie, aby wybrać „Radio FM”.
2. Naciśnij przycisk SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk OK (36) na pilocie, aby odtworzyć stację.

Uwaga

Przy pierwszym użyciu trybu FM wykona pełne skanowanie. Stacje są zapisywane automatycznie.

Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista:

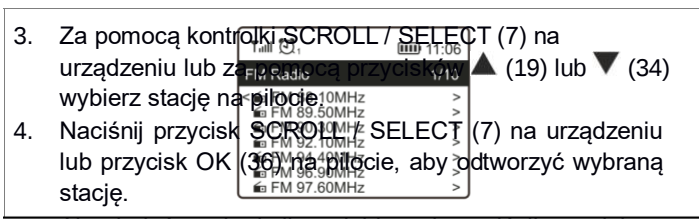

3. Za pomocą kontrolki SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub za pomocą przycisków ▲ (19) lub ▼ (34) wybierz stację na pilocie.
4. Naciśnij przycisk SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk OK (36) na pilocie, aby odtworzyć wybraną stację.
5. Aby dodać stację do listy ulubionych, naciśnij przycisk ♥ (6) na urządzeniu lub przycisku ♥ Naciśnij i przytrzymaj (18) na pilocie.

6. przycisk ◀ Naciśnij (2) na urządzeniu lub na pilocie (35), aby powrócić do listy.

Klucz ▶ (2) na urządzeniu lub na pilocie


(35) Naciśnij, aby wyświetlić różne informacje na wyświetlaczu podczas odtwarzania radia FM. (Np. Częstotliwość radiowa, zegar lub ciągłe wiadomości radiowe).

2
3

Funkcje

Ręczny wybór stacji

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk OK (36) na pilocie, aż w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się „Tuning”.
2. Za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub za pomocą przycisków ◀ (35) lub ▶ (20) ustaw żadaną częstotliwość na pilocie.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk OK (36) na pilocie, aby potwierdzić ustawioną częstotliwość.

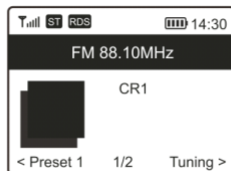

Bluetooth

Ręczna regulacja jest zakończona.

Radio musi być sparowane z urządzeniem Bluetooth, zanim transmisja będzie możliwa.

1. Wybierz „Bluetooth” w menu głównym za pomocą kontrolki SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub za pomocą przycisku MODE (23) na pilocie.
2. Włącz urządzenie Bluetooth.
3. Wyszukaj pobliskie urządzenia Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.
4. Gdy radio zostanie znalezione, urządzenie Bluetooth wyświetli nazwę Dual CR 510-XXXX (XXXX to kod identyfikacyjny radia).
5. Wybierz radio w urządzeniu Bluetooth.
6. Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu Bluetooth.

Jest odtwarzany przez radio.

Uwaga

Naciskając i przytrzymując przycisk  (3) na urządzeniu lub na pilocie (20) aktywne połączenie może zostać przerwane

w dowolnym momencie. Urządzenie można następnie ponownie połączyć z urządzeniem Bluetooth.

Urządzenie zapamiętuje ostatnie aktywne połączenie i automatycznie je ponownie ustanawia.

Dostosuj głośność na obu urządzeniach.

Ustawienia alarmu

Uwaga

Funkcja alarmu jest również dostępna w trybie bateryjnym. Upewnij się, że bateria jest wystarczająco naładowana. Budzik nie działa, jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski.

1. Klucz  Naciśnij na urządzeniu (4) lub na pilocie (33).
2. Wybierz Alarm 1 lub Alarm 2.
3. Wybierz „Włącz” lub „Wyłącz”. Aktywna opcja ma rozszerzenie ✓ wyraźny.

Kreator prowadzi użytkownika przez następujące ustawienia alarmu. Żądanego ustawienia można dokonać za pomocą elementu sterującego SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub za pomocą przycisków  (19) lub  (34) można wybrać na pilocie. Wybór potwierdza się, naciskając pokrętkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk OK (36) na pilocie.

Naciskając przycisk  (2) na urządzeniu lub na pilocie (35) otwiera się poprzednie menu.

czas

Ustaw godzinę alarmu

Tom	Można wybrać następujące opcje alarmu: • Dźwięk alarmu • Ulubione • Radio DAB
Jeszcze raz-pobrać	Planuj alarm: • Codziennie • pewnego razu • Wybór dni tygodnia Aktywna opcja ma rozszerzenie ✓ wyraźny. Po selekcji można naciskając przycisk  (3) na urządzeniu lub na pilocie (20) można wywołać dalsze opcje.
Głośność alarmu	Głośność budzika ustawia się, obracając pokrętkę PRZEWIŃ / WYBIERZ (7) na urządzeniu lub przez

Naciskanie przycisków ◀ (35) lub ▶ (20) na pilocie.

Ustawienia

Zatrzymaj alarm

Alarm można zatrzymać naciskając przycisk SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk OK (36) na pilocie.

Ustawienia wyłącznika czasowego

Wyłącznik czasowy przełącza radio w tryb czuwania po określonym czasie.

Wyłącznik czasowy można ustawić w zakresie od 15 do 180 minut.

1. W menu głównym naciskając kontrolkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk  (32) wybierz wyłącznik czasowy na pilocie.
2. Ustaw żądany czas za pomocą kontrolki SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub za pomocą przycisków ▲ (19) lub ▼ Wybierz (34) na pilocie i potwierdź naciskając

4. Klucz  Naciśnij (2) na urządzeniu lub na pilocie (35), aby zakończyć ustawienia.

Gdy alarm jest aktywny, na wyświetlaczu pojawia się Symbol alarmu.

2
5

Ustawienia

sieć

Opcje WiFi

**DOSTĘP DO
BEZPRZEWODO
WEGO
INTERNETU
stały
aktywny**

Funkcja WLAN pozostaje
włączony.

pokrętko
SCROLL
/
SELECT
(7) na
urządzeni
u lub
przycisk
OK (36)

na pilocie.
Po ustawieniu wyłącznika czasowego pojawi się symbol  pokazane na wyświetlaczu.
Nieaktywne za 15 sekund
Nieaktywne za 30 sekund
Funkcję WLAN włącza się za pomocą
Nie używany po 15 lub 30
Wolne sekundy.

Dodaj / usuń sieć WLAN

Uwaga

Podczas konfiguracji radio powinno znajdować się w odległości do 2 metrów od źródła WiFi.

Dodaj	Zostanie wyświetlona lista pobliskich źródeł Wi-Fi.
Dodaj przez WPS	Usuń AP To najszybszy sposób nawiązania połączenia. Warunkiem wstępnym jest to, że router sieciowy ma przycisk WPS. Nawiąż połączenie za pomocą funkcji WPS. Najpierw naciśnij przycisk WPS na routerze. Następnie potwierdź „Dodaj przez WPS”, aby nawiązać połączenie. Źródła WLAN można usunąć z listy.

sygnał

Wyświetla siłę sygnału WiFi.

IP

Zaznacz, aby wprowadzić statyczny adres IP (domyślnie adres IP jest dynamiczny

zestaw).

DNS

Wybierz odpowiednio, aby wprowadzić stały DNS
Twoje ustawienia sieciowe (domyślnie
DNS ustawiany dynamicznie).

Ustawienia

Data i godzina

Radio automatycznie ustawia czas lokalny po ustanowieniu połączenia internetowego lub odebraniu sygnału czasu przez DAB / FM. W przypadku konieczności wprowadzenia ustawień ręcznych możliwe są następujące opcje:

Strefa czasowa	• Ustaw automatycznie (domyślne) • Ustaw ręcznie
-----------------------	---

Synchronizuj z

Format czasu	wybór
	• 12 godzin • 24 godziny.

Format daty	wybór
	• DD / MM / RRRR • MM-DD-RRRR

Lato (Czas letni)	Włączone lub wyłączone.
-----------------------------	-------------------------

NTP: (Sieć)	• Synchronizacja z Siecią przez Internet. • Brak NTP (brak
-----------------------	---

DAB +

- Jeden
- Na zewnątrz

Synchronizuj z FM

Synchronizacja stacji DAB +.

- Jeden
- Na zewnątrz

Synchronizacja nadajników FM.

synchronizacji)

język

Językiem standardowym jest niemiecki. Można jednak wybrać dowolny inny język.

1. Przycisk SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przyciski ▲ (19) lub ▼ Naciśnij (34) na pilocie, aby otworzyć  wybiera.
2. Potwierdź przyciskiem SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przyciskiem OK (36) na pilocie.
3. Preferowany język, obracając pokrętko SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przyciski ▲ (19) lub ▼ Wybierz (34) na pilocie i potwierdź naciskając pokrętko SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub przycisk OK (36) na pilocie.

Ustawienia DAB

Pełne skanowanie

Wybierz, aby automatycznie

Wyszukiwanie ręczne

skanować nowe kanały DAB. Wszystkie bieżące kanały zostaną usunięte.

Bardziej kompletny

Za pomocą przycisków ▲ (19) lub ▼ (34) ustaw żądany kanał na pilocie. Znalezione stacje są zapisywane automatycznie.

Zeskanowane stacje DAB można tu zmienić lub usunąć.

Metoda:

- Przewiń do stacji i naciśnij przycisk ► Naciśnij (3) na urządzeniu.

Otworzy się wyskakujące okienko z następującymi opcjami:

- W górę
- Zniżkowy
- Jasny

Wybierz automatyczne

Ustawienia FM

Szukaj

Skanowanie nowych kanałów FM. Wszystkie obecne kanały będą usunięte.

- Z kluczem ► (3) Wybierz żądaną opcję w urządzeniu.

przycisk

◀ Naciśnij (2) na urządzeniu, aby powrócić

do listy stacji.

Lista kanałów

Zapisane stacje FM można tu przenieść lub usunąć.

Metoda:

- Przewiń do stacji i naciśnij przycisk ► Naciśnij (3) na urządzeniu.

Otworzy się wyskakujące okienko z następującymi opcjami:

- W górę
- Zniżkowy
- Jasny
- Z kluczem ► (3) Wybierz żądaną opcję w urządzeniu.

przycisk ◀ Naciśnij (2) na urządzeniu, aby powrócić do listy.

Lokalizacja (kraj)

Radio jest domyślnie ustawione na „ustalaj automatycznie”. Alternatywnie wybór lokalizacji można również ustawić ręcznie.
Ustaw preferowany region:

- 1. Wybierz „Lokalizacja (kraj)” i przycisk **ok** (36) na pilocie.
- 2. Wybierz „Ustaw ręcznie” i przycisk OK (36) naciśnij na pilocie.
- 3. Wybierz preferowany region.

Opcje odtwarzania

Tutaj ustawia się tryb odtwarzania:

- Powtórz wszystko
- Powtórz jedną rzecz
- zbieg okoliczności
- normalna



Aktywuj ostatni tryb

Jeżeli zostanie wybrana opcja „Tak”, radio startuje w takim trybie, w jakim zostało wyłączone.
Ta funkcja jest ustawiona domyślnie.

oświetlenie

Podświetlenie wyświetlacza można dostosować do własnych potrzeb.

Jasność wyświetlacza można ustawić ręcznie, obracając pokrętkę SCROLL / SELECT (7) na urządzeniu lub naciskając przyciski ▲ (19) lub ▼ (34) można ustawić na pilocie.

jasność

- aktywny

Wyświetlacz jest cały czas włączony w tej samej

jasności.

- Przyciemniony

Wyświetlacz jest przyciemniany do skonfigurowanej jasności po 20 sekundach oraz w trybie gotowości, jeśli nie ma żadnej operacji.

Aktywna opcja ma rozszerzenie ✓ wyraźny.

Konfiguracja jasności w trybie "Aktywny".

Wybierz opcję „Nie”, jeśli nie jest to wymagane.

Ciemny	Konfiguracja jasności w trybie
	„Przyciemniony” iw trybie czuwania.

EQ (korektor)

Można wybrać różne ustawienia wstępne, aby dźwięk urządzenia odpowiadał wybranemu gatunkowi muzycznemu. Ustawienia osobiste można wprowadzić w sekcji „Zaawansowane”.

Czas bufora

Domyślnie czas buforowania jest ustawiony na 2 sekundy.

Czas buforowania można wydłużyć do 5 sekund, jeśli radio internetowe jest odtwarzane nierównomiernie z powodu wolnego połączenia internetowego lub przeciążenia sieci.

Informacja

Wyświetla informacje o systemie i sieci.

- Naciśnij przycisk INFO (28) na pilocie.

Aktualizacja oprogramowania

Regularnie sprawdzaj, czy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, aby urządzenie było zawsze aktualne.

Przywróć ustawienia fabryczne

Resetuje urządzenie do ustawień fabrycznych. Uwaga

Pamiętaj, że wszystkie ustawienia i konfiguracje zostaną usunięte.

- Wydajność serwera nadawcy jest zbyt mała / przeciążona.
- Link do nadawcy jest nieaktualny. Łącze jest aktualizowane po ponownym włączeniu urządzenia.
- Stacja osiągnęła maksymalną liczbę słuchaczy.

Rozwiązywanie problemów

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Brak internetu połączenie	Sieć nie działa. • Sprawdź podłączone urządzenie do internetu
	może zadzwonić. • Sprawdź serwer DHCP jest dostępny.
	• Sprawdź, czy firewall zablokowany.

Router ogranicza dostęp do adresów MAC.

- Adres MAC można znaleźć w Configuration> Information> Network> WiFi MAC.

Słaby sygnał WiFi.

- Sprawdź, czy odległość do routera nie jest zbyt duża.
- Zoptymalizuj lokalizację routera.

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Brak internetu połączenie	nieznany Metoda szyfrowania.
	• Włączona metoda szyfrowania Zmień router.
	Urządzenie obsługuje WEP, WPA, WPA2.

Zapora blokuje dostęp.

- Może być wymagana konfiguracja UPnP.

Urządzenie łączy się z siecią, ale nie odtwarza stacji.

- Nadajnik aktualnie nie nadaje.

objaw		Możliwa przyczyna / środek zaradczy	
Brak DAB / FM		• Całkowicie rozłóż antenę.	
Odbiór radiowy		• Urządzenie bliżej okna położyć.	
Odbiór radia DAB / FM jest słaby		Urządzenie się rozłączyło	
		• Sprawdź, czy antena jest całkowicie wysunięta.	
		• Zmień położenie anteny.	
		• Sprawdź, czy inne urządzenia zakłócają odbiór.	
Nie Ton / dźwięk		• Zwiększ głośność zewnętrznego głośnika.	
		• Sprawdź, czy głośnik zewnętrzny jest podłączony do źródła zasilania.	
		objaw	środek zaradczy
		Urządzenie działa, ale niektóre stacje mogą	• Stacja radiowa nie nadaje. • Stacja radiowa ma maksimum dozwolona liczba słuchaczy osiągnął.
		Możliwa przyczyna /	
		• Przytrzymaj przycisk resetowania z tyłu urząd zenia. U r	urządzenie wyłącza się. Ponownie włącz urządzenie.
			Nie grał będzie.
			• Stacja radiowa ma strumień zmieniony. • Połączenie internetowe jest zamknięte powolny lub niestabilny

Instrukcje usuwania

Utylizacja opakowania

Urządzenie zostało zabezpieczone opakowaniem na czas transportu. Wszystkie użyte materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Zapytaj sprzedawcę lub zakład utylizacji odpadów komunalnych o możliwości przyjaznej dla środowiska utylizacji opakowania.



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo uduszenia folią i innymi materiałami opakowaniowymi.

Utylizacja urządzenia

Stare urządzenia nie są bezwartościowym odpadem. Cenne surowce można odzyskać poprzez przyjazną dla środowiska utylizację. Zapytaj sprzedawcę lub zakład utylizacji odpadów komunalnych o możliwości przyjaznej dla środowiska utylizacji urządzenia. Wyjmij baterie przed utylizacją urządzenia.

- Nie pozostawiaj opakowania ani jego części dzieciom.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Po zakończeniu okresu użytkowania tego produktu nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy go oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Ponowne użycie, recykling lub inne formy recyklingu starych urządzeń wnoszą istotny wkład w ochronę środowiska.

Części zamienne i akcesoria

O dostępności odpowiednich akcesoriów i części zamiennych do Twojego urządzenia możesz zapytać przez całą dobę na stronie <http://www.dual-shop.de/> Ersatzteile-zubehoer /.

Należy pamiętać, że możemy wysłać tylko na adres w Niemczech.



Adres producenta

DGC GmbH Graf-Zeppelin-Str. 7 D-86899 Landsberg www.dual.de

Infolinia serwisowa: 08191/915 777 0 E-Mail: support@dual.de