



Instrukcja obsługi

Producent:

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
NIEMCY

Tel.: +49 9103/71670
Fax.: +49 9103/716712
Email: info@woerlein.com
Web: www.woerlein.com




OCHRONA ŚRODOWISKA



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj tego produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Zwróć go do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

 Materiały nadają się do ponownego użycia zgodnie z ich oznaczeniami. Ponowne użycie, recykling lub inne formy wykorzystania starych urządzeń przyczyniają się w istotny sposób do ochrony naszego środowiska.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat punktów zbiórki.

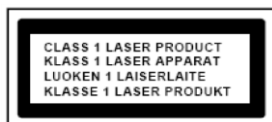

UWAGA - NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PODCZAS OTWIERANIA POKRYWY LUB NACIŚNIĘCIE BLOKADY BEZPIECZEŃSTWA. UNIKAJ NARAŻENIA NA WIĄZKĘ LASEROWĄ.

	OSTRZEŻENIE Ryzyko porażenia prądem! Nie otwieraj	
Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (nawet tylnej). Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Zleć serwis wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.		



Ten symbol oznacza obecność niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy, wystarczającego do spowodowania porażenia prądem.



Ten symbol oznacza obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa, ochrony środowiska i instalacji

- Używaj urządzenia tylko w suchych pomieszczeniach.
- Chroni urządzenie przed wilgocią.
- Nie otwieraj urządzenia. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! Otworzyć i serwisować może jedynie wykwalifikowany personel.
- Podłącz to urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego. Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada specyfikacjom na tabliczce znamionowej.
- Upewnij się, że kabel zasilający pozostaje suchy podczas pracy. Nie należy w żaden sposób ścisnąć ani uszkadzać kabla zasilającego.
- Ostrzeżenie o odłączeniu urządzenia: Wtyczka główna jest używana jako połączenie, więc powinna zawsze być gotowa do pracy.
- Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne.
- Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczkę należy natychmiast wymienić w autoryzowanym centrum serwisowym.
- W przypadku wyładowań atmosferycznych natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Dzieci powinny być nadzorowane przez rodziców podczas korzystania z urządzenia.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- NIE używaj ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ani ŚCIERNYCH!**
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
- Zainstaluj urządzenie w miejscu o wystarczającej wentylacji, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych!
- Nie należy utrudniać wentylacji, zasłaniając otwory wentylacyjne przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Nie należy narażać go na kapanie lub zachłapanie, a na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Urządzenie nie powinno być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bardzo wysokiej lub niskiej temperatury, wilgoci, wibracji ani w środowisku zapyłonym.
- Nigdy nie próbuj wkładać przewodów, szpilek lub innych takich przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub otworu urządzenia.
- Zainstaluj urządzenie w bezpiecznym i pozbawionym wibracji miejscu.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Zainstaluj urządzenie jak najdalej od komputerów i urządzeń mikrofalowych; w przeciwnym razie odbiór radiowy może zostać zakłócony.
- Nie otwieraj ani nie naprawiaj obudowy. Nie jest to bezpieczne i spowoduje utratę gwarancji. Naprawy wykonuje wyłącznie autoryzowany serwis / centrum obsługi klienta.
- Urządzenie jest wyposażone w „laser klasy 1”. Unikaj ekspozycji na promień lasera, ponieważ może to spowodować obrażenia oczu.
- Używaj tylko baterii bez rtęci i kadmu.
- Baterie nie mogą być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub tym podobne.
- Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE wolno ich usuwać wraz z odpadami komunalnymi !!! Zwróć baterie sprzedawcy lub punktem zbiórki w swojej społeczności.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Regularnie sprawdzaj baterie, aby uniknąć wycieku baterii.

PILOT

1. STANDBY

Naciśnij, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij, aby wyłączyć urządzenie.

2. FUNKTION

Naciśnij, aby wybrać różne funkcje. .

3. INFO

W trybie radia użyj tego przycisku, aby przejrzeć informacje o stacji radiowej.

4. EJECT

W trybie CD użyj przycisku, aby wysunąć tacę CD.

5. STOP

W trybie CD / MP3 / USB naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.

6. SCAN / PLAY / PAUSE

W trybie radia użyj tego przycisku, aby zeskanować stację radiową.

W trybie CD / MP3 / USB naciśnij, aby odtworzyć lub wstrzymać muzykę.

7. P-Mode

W trybie CD / MP3 / USB użyj tego przycisku, aby wybrać inny tryb odtwarzania.

W trybie DAB przytrzymaj ten przycisk, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

8. SKIP- / TUNE-

Aby przejść do poprzedniego utworu lub poprzedniej stacji radiowej.

Przytrzymaj, aby cofnąć.

9. MONO / ENTER

Naciśnij, aby potwierdzić ustawienie lub funkcję

W trybie DAB przytrzymaj ten przycisk do ręcznego strojenia.

W trybie FM użyj tego przycisku, aby wybrać tryb Mono lub Auto.

10. SKIP + / TUNE +

Naciśnij, aby przejść do następnej ścieżki lub poprzedniej stacji radiowej. Przytrzymaj, aby przewinąć do przodu.

11. FOLDER-

aby przejść do poprzedniego folderu

12. FOLDER +

Naciśnij, aby przejść do następnego folderu

13. 10+

W trybie CD / MP3 / USB naciśnij, aby pominąć 10 utworów do przodu.

14. MENU


Użyj tego przycisku, aby wyciąć niepotrzebne stacje.

15. MEM

Użyj przycisku, aby zapisać i przywołać zaprogramowaną stację.

16. 10-

W trybie CD / MP3 / USB naciśnij, aby pominąć 10 utworów do tyłu.

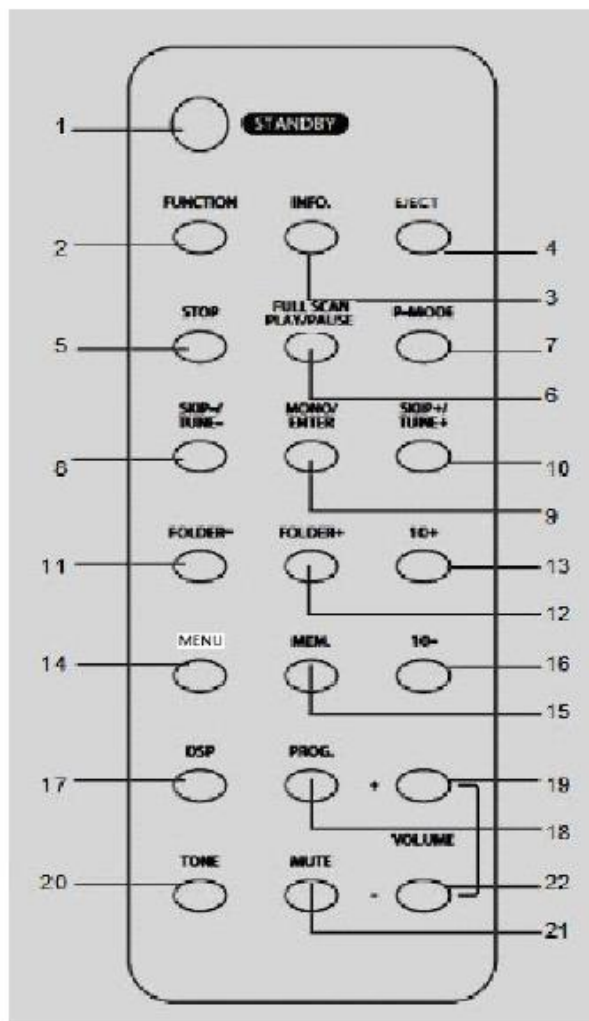

17. DSP

Naciśnij, aby wybrać inny system EQ.

18. PROG.

Użyj przycisku, aby zaprogramować listę utworów

19. VOLUME +

Naciśnij, aby zwiększyć głośność

20. TONE

Dostosuj ustawienia tonów niskich i wysokich

21. MUTE

Naciśnij, aby wyciszyć wyjście

22. VOLUME -


Naciśnij, aby zmniejszyć głośność

Pilot

Włóż dwie baterie AAA do komory baterii. Upewnij się, że przestrzegasz prawidłowej biegunowości (znaki „+” i „-”), jak wskazano wewnątrz komory baterii.

PRZYCISKI

1. Głośnik
2. Przycisk STANDBY
3. Gniazdo USB
4. Gniazdo AUX-IN
5. Regulacja głośności
6. Przycisk FUNKTION
7. Przycisk P-MODE
8. Przycisk SKIP-
9. Antena
10. Taca CD
11. Przycisk EJECT
12. Przycisk PRESET / PROG. / 10 +
13. Przycisk TUNING / ENTER
14. Przycisk SCAN / PLAY / PAUSE
15. Przycisk STOP / INFO
16. Przycisk SKIP +
17. Wyświetlacz LCD
18. Czujnik zdalny
19. Przewód zasilający AC
20. Pilot zdalnego sterowania

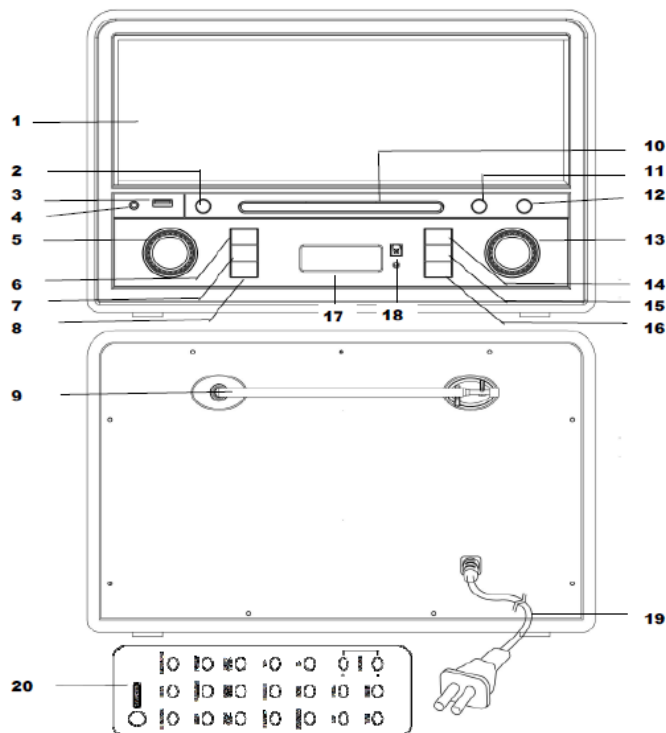

SZYBKI PRZEWODNIK

Przycisk	Tryb	
	DAB+	FM
Skip +/-	Naciśnij, aby wybrać poprzednią i następną stację radiową DAB	Naciśnij, aby odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć częstotliwość o jeden krok (0,05 MHz).
SCAN	Naciśnij, aby wykonać pełne skanowanie	Naciśnij, aby przewinąć do przodu do następnej dostępnej stacji
		Naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy, aby przewinąć do tyłu, aby znaleźć następną dostępną stację
TUNING	Obróć w lewo: przejdź do poprzedniej stacji / opcji	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Zwiększ częstotliwość o jeden krok (0.05 MHz)
	Obróć w lewo: przejdź do poprzedniej stacji / opcji	Obróć w lewo: zmniejsz częstotliwość o jeden krok (0,05 MHz)
INFO	Naciśnij, aby przełączać różne informacje o stacji	
PROGRAM/PRESET	Naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić zaprogramowaną stację	
	Naciśnij, aby przywołać zapisaną stację	
ENTER	Naciśnij, aby potwierdzić opcję	
VOLUME CONTROL	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara: zwiększ poziom głośności	
	Obróć w lewo: zmniejsz poziom głośności	

ZASILACZ

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że NAPIĘCIE wymienione na urządzeniu jest takie samo jak napięcie w twoim lokalnym obszarze. Odłącz przewód zasilający AC, włóż do standardowego gniazdka elektrycznego.

UWAGA

1. Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla zasilania, gdy masz mokre ręce;
2. Jeśli planujesz nie używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz kabel zasilający od gniazda ściennego;
3. Odłączając przewód zasilający od gniazda ściennego, nie ciągnij za przewód, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem spowodowanego uszkodzonym kablem.

PODSTAWOWE DZIAŁANIA**Włączanie / wyłączanie**

- 1: Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk „**STANDBY**” na urządzeniu głównym (2) lub pilocie (21), aby włączyć urządzenie.
- 2: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk „**STANDBY**” na urządzeniu głównym (2) lub pilocie (21), aby wyłączyć urządzenie.

Funkcja wyciszenia

- 1: Naciśnij przycisk „**MUTE**” na pilocie (21) w dowolnym momencie, aby wyciszyć głośniki.
- 2: Naciśnij ponownie, aby wznowić głośniki.

Kontrola tonów

W razie potrzeby dostosuj ustawienia tonów niskich i wysokich.

- 1: Naciśnij przycisk „**TONE**” na pilocie (20).
- 2: Pierwsza regulacja to Bass. Użyj przycisków „**VOLUME +/-**” na pilocie (19/22), aby wyregulować.
- 3: Naciśnij ponownie przycisk „**TONE**” (20), aby edytować wysokie tony. Użyj przycisków „**VOLUME +/-**” (19/22) na pilocie, aby wyregulować.

Efekty DSP

Naciśnięcie przycisku **DSP** na pilocie (17) powoduje cykliczne przełączanie zestawu ustawień wstępnych „**EQ**” w celu zmiany pola akustycznego. **Sekwencja: „Flat> Classic> Rock> Rock> Pop> Jazz”.**

Przełączanie trybów

Naciśnij przycisk „**FUNCTION**” na jednostce głównej (6) lub pilocie (2), aby przełączać opcje. Aby przełączać pomiędzy dostępnymi trybami: **DAB> FM> BT> AUX IN> CD> USB.**

TRYB DAB**Pełne skanowanie DAB**

Naciśnij przycisk „**FUNCTION**” (6) na urządzeniu lub pilocie (2), aby wybrać tryb „**DAB**”. W trybie DAB naciśnij przycisk „**SCAN**” na urządzeniu lub pilocie, aby wykonać pełne skanowanie dostępnych stacji DAB. Podczas skanowania na wyświetlaczu pojawi się „**Searching...**” wraz z suwakiem, który wskazuje postęp skanowania i liczbę dotychczas znalezionych stacji. Po zakończeniu skanowania, aby sprawdzić i odsłuchać znalezione stacje, naciśnij przycisk **SKIP -/+** na urządzeniu głównym (8/12) lub pilocie (8/10) lub obróć „**TUNNING CONTROL**” (13), następnie naciśnij przycisk „**ENTER**” na urządzeniu (13) lub pilocie (9), aby potwierdzić.

Ręczne dostrajanie

Możesz także ręcznie dostrajć odbiornik. Może to pomóc podczas ustawiania anteny lub podczas dodawania stacji, które zostały pominięte podczas automatycznego strojenia.

1. W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk „**ENTER**” na urządzeniu (13) lub pilocie (9) przez 3 sekundy, aby wyświetlić **MANUAL TUNE**.
2. Naciśnij przycisk **SKIP -/+** na urządzeniu (8/12) lub pilocie (8/10) lub obróć **TUNNING CONTROL** (13), aby przełączać kanały DAB, które są ponumerowane od 5A do 13F 3. Po osiągnięciużądanego numeru kanału naciśnij przycisk **ENTER** na urządzeniu (13) lub pilocie (9), aby wyjść z ręcznego strojenia.

Zapisywanie stacji DAB w pamięci

1. W trybie DAB wybierz stację DAB
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**MEM**” na pilocie (15) przez około 3 sekundy, wyświetlacz pokaże aktualną stację DAB i „**P ##**” (gdzie „**##**” to numer zaprogramowanej stacji) będzie migać, naciśnij przycisk „**SKIP -/+**” na urządzeniu (8/12) lub pilocie (8/10) lub obróć „**TUNNING CONTROL**” (13), aby wybrać żądany numer stacji.
3. Naciśnij przycisk „**ENTER**” na jednostce głównej (13) lub pilocie (9), aby potwierdzić zapisanie tej stacji w pamięci.

Aby przywołać zapisaną stację DAB

1. W trybie DAB naciśnij przycisk „**MEM**” na pilocie (15), wyświetlacz pokaże aktualną stację DAB i **P ##** (gdzie **##** to bieżący numer zaprogramowanej stacji),
2. Naciśnij przycisk **SKIP -/+** na urządzeniu (8/12) lub pilocie (8/10) lub obróć „**TUNNING CONTROL**” (13), aby wybrać numer zaprogramowanej stacji, którą chcesz słuchać, a następnie naciśnij „**ENTER**” (13) na urządzeniu lub pilocie (9), aby potwierdzić.

Wycinanie stacji

Możesz usunąć wszystkie niedostępne stacje z listy.

1. W trybie DAB naciśnij przycisk „**MENU**” na pilocie (14), na wyświetlaczu pojawi się numer wersji oprogramowania, np. „**DAB305 v 1.1**”
2. Naciśnij ponownie przycisk „**MENU**” na pilocie (14) i pojawi się „**PRUNE?**”
3. Naciśnij przycisk „**ENTER**” na jednostce głównej (13) lub pilocie (9), aby potwierdzić.

Informacje o stacji DAB

Naciśnij przycisk „**INFO**” na jednostce głównej (**15**) lub pilocie (**3**), aby wyświetlić informacje o bieżącej stacji DAB w poniższej kolejności:

Programme Type → opisuje „styl” lub „gatunek” nadawanego programu



Ensemble → Wyświetla nazwę multipleksu zawierającego stację, której słuchasz. Multipleks to zbiór stacji radiowych, które są dołączone i transmitowane na jednej częstotliwości. Istnieją krajowe i lokalne multipleksy. Lokalne zawierają stacje specyficzne dla tego obszaru.



Frequency → Wyświetla częstotliwość bieżącej stacji.



Audio Bit Rate → Wyświetla odbieraną szybkość transmisji dźwięku cyfrowego.



Signal strength → Pokazuje pasek suwaka wskazujący siłę sygnału, im silniejszy sygnał, tym dłuższy pasek od lewej do prawej.



Date and Time → Wyświetla bieżącą datę i godzinę.



Scrolling Text → To jest przewijana wiadomość, która podaje informacje w czasie rzeczywistym, np. tytuły piosenek, wiadomości; nagłówki itp.

OBSŁUGA RADIA FM

Naciśnij przycisk „**FUNCTION**” na urządzeniu (**6**) lub pilocie (**2**), aby wybrać tryb FM.

Uwaga: Aby uzyskać najlepszy odbiór, w pełni poszerz antenę teleskopową FM, aby odbierać stację FM.

Aby wybrać stację FM

Automatyczne skanowanie

1. W trybie FM naciśnij przycisk „**SCAN**” na urządzeniu (**14**) lub pilocie (**6**), aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnej stacji FM. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**SCAN**” na urządzeniu (**14**) lub pilocie (**6**) przez 3 sekundy, aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnej stacji FM
2. Operacja wyszukiwania znajduje stacje z silnymi sygnałami. Stacje o słabym sygnale można dostroić tylko ręcznie.

Ręczne strojenie

Naciśnij przycisk „**SKIP -/+**” na urządzeniu (**14**) lub pilocie (**6**) lub obróć „**TUNNING CONTROL**” (**13**) a urządzenie przeskoczy o 0,05 MHz w kierunku obrotu.

Aby zapisać stację FM w pamięci

1. W trybie FM wybierz stację FM.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**MEM**” na pilocie (**15**) przez około 3 sekundy, wyświetlacz pokaże bieżącą stację FM i zacznie migać P # (gdzie # to numer zaprogramowanej stacji), naciśnij „**SKIP -/+**” na urządzeniu (**8/12**) lub pilocie (**8/10**) lub obróć „**TUNNING CONTROL**” (**13**), aby wybrać żądany numer zaprogramowanej stacji.
3. Naciśnij przycisk „**ENTER**” na urządzeniu (**13**) lub pilocie (**9**), aby potwierdzić zapisywanie w pamięci.

Aby przywołać zapisaną stację FM

1. W trybie FM, naciśnij przycisk „**MEM**” na pilocie (**15**), wyświetlacz pokaże aktualną stację FM i P # (gdzie # to bieżący numer zaprogramowanej stacji),
2. naciśnij przycisk „**SKIP -/+**” na urządzeniu (**8/12**) lub pilocie (**8/10**) lub obróć „**TUNNING CONTROL**” (**8/10**), aby wybrać numer zaprogramowanej stacji, którą chcesz słuchać naciśnij przycisk „**ENTER**” na urządzeniu (**13**) lub pilocie (**9**), aby potwierdzić.

Tryb FM MONO / AUTO

W trybie FM naciśnij przycisk „**MONO**” na pilocie (**9**), aby wybrać tryb MONO lub tryb AUTO.

Informacje o stacji FM

Naciśnij przycisk „**INFO**” (**3**), aby wyświetlić informacje o bieżącej stacji FM w poniższej kolejności:

Signal strength → Pokazuje pasek suwaka wskazujący siłę sygnału, im silniejszy sygnał, tym dłuższy pasek od lewej do prawej.



Date and Time → Wyświetla bieżącą datę i godzinę.



Frequency → Wyświetla częstotliwość bieżącej stacji.



Audio Type → Wyświetla się, jeśli odbierany dźwięk jest w trybie mono lub stereo.



Scrolling Text → To jest przewijana wiadomość, która podaje informacje w czasie rzeczywistym, np. tytuły piosenek, wiadomości; nagłówki itp.



Programme Type → opisuje „styl” lub „gatunek” nadawanego programu

OBSŁUGA PŁYT CD/MP3

1. Naciśnij przycisk „**FUNCTION**” na urządzeniu (6) lub pilocie (2), aby wybrać tryb CD.
2. Naciśnij przycisk „**EJECT**” na urządzeniu (10) lub pilocie (4), aby wysunąć tacę CD i włożyć płytę CD/MP3
3. Naciśnij ponownie przycisk „**EJECT**”, a urządzenie rozpocznie odczytywanie płyty.
4. Naciśnij przycisk „**PLAY/PAUSE**” na urządzeniu (14) lub pilocie (6), aby rozpocząć odtwarzanie płyty.
5. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk „**PLAY/PAUSE**” na urządzeniu (14) lub pilocie (6), aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie. Aby wznowić, naciśnij ponownie przycisk „**PLAY/PAUSE**” na urządzeniu (14) lub pilocie (6).
6. Jeśli płyta MP3 ma foldery, możesz użyć przycisku **FOLDER -/FOLDER+** na pilocie (11/12), aby wybrać żądany folder.

OBSŁUGA USB

1. Naciśnij przycisk „**FUNCTION**” na urządzeniu (6) lub pilocie (2), aby wybrać tryb USB.
2. Podłącz urządzenie USB do portu USB urządzenia, urządzenie rozpocznie odczytywanie plików na urządzeniu USB.
3. Naciśnij przycisk „**PLAY/PAUSE**” na urządzeniu (6) lub pilocie (2), aby rozpocząć odtwarzanie plików.
4. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk „**PLAY/PAUSE**” na urządzeniu (6) lub pilocie (2), aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie. Aby wznowić, naciśnij ponownie przycisk „**PLAY/PAUSE**” na urządzeniu (6) lub pilocie (2).
5. Jeśli płyta MP3 ma foldery, możesz użyć przycisku „**FOLDER-/FOLDER+**” na pilocie (11/12), aby wybrać żądany folder.

Programowanie

Programowanie należy wykonać w trybie „**STOP**”

1. Naciśnij przycisk „**PROG.**” na urządzeniu (12) lub pilocie (18), na wyświetlaczu pojawi się „**PROG01**”.
2. Użyj przycisku „**SKIP-/+**” na urządzeniu (8/16) lub pilocie (8/10), aby wybrać żądany utwór.
3. Naciśnij przycisk „**PROG.**” na urządzeniu (12) lub pilocie (18), ponownie, aby zapisać wybraną ścieżkę w pamięci, wyświetlacz LCD pokaże „**PROG02**” i będzie migać w sposób ciągły.
4. Powtórz kroki od 2 do 3, aby zapisać więcej utworów w pamięci. W pamięci można zapisać do 20 utworów na płytę CD. Możesz zapisać do 99 utworów w pamięci dla plików MP3.
5. Naciśnij przycisk „**PLAY/PAUSE**” na urządzeniu (14) lub pilocie (6), aby rozpocząć odtwarzanie płyty w zaprogramowanej kolejności.
6. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk „**STOP**” na urządzeniu (15) lub pilocie (5).
7. Aby anulować listę programowania, naciśnij przycisk „**STOP**” na urządzeniu (15) lub pilocie (5), otwórz drzwiczki komory CD lub wybierz inną funkcję.

Powtórz tryb odtwarzania

Naciśnij przycisk „**P-MODE**” na pilocie (7), aby wybrać tryb powtarzania odtwarzania z następującą sekwencją.

REP1 → REPA → RAND → Normalny

- **REP1** - powtórz odtwarzany utwór.
- **REPA** - powtórz WSZYSTKIE utwory na nośniku pamięci.
- **RAND** - odtwarzaj utwory w losowej kolejności wybranej przez gracza ..
- **Normal** - odtwarzanie utworów po kolei.

Tryb pomijania

1. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk „**SKIP+/TUNE+**” na urządzeniu (16) lub pilocie (10), aby przejść do następnego utworu.
2. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk „**SKIP-/TUNE-**” na urządzeniu (8) lub pilocie (8), aby wrócić do poprzedniego utworu.
3. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk „**10+**” na pilocie (13), aby pominąć 10 utworów do przodu.
4. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk „**10-**” na pilocie (16), aby pominąć 10 utworów do tyłu.

PODŁĄCZENIE AUX IN

1. Naciśnij przycisk „**FUNCTION**” na urządzeniu (6) lub pilocie (2), aby wybrać tryb AUX.
2. Włóż jedną stronę kabla audio (wymagana wtyczka stereo 3,5 mm, nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda wyjścia liniowego lub gniazda telefonicznego w urządzeniu audio, a drugą stronę do gniazda wejściowego aux w urządzeniu.
3. Włącz urządzenie audio i postępuj zgodnie z instrukcjami odtwarzania.
4. Aby zatrzymać tę funkcję, wybierz inne funkcje lub wyłącz urządzenie audio.

PRZESYŁANIE SYGNAŁU BLUETOOTH

1. Naciśnij przycisk „**FUNCTION**” na urządzeniu **(6)** lub pilocie **(2)**, aby wybrać tryb **BT**. Wyświetlacz LCD pokaże „Bluetooth Pairing”.
2. Włącz Bluetooth swojego urządzenia Bluetooth i wyszukaj to urządzenie w celu nawiązania połączenia. Twoje urządzenie Bluetooth powinno znaleźć „**NR955**”.
3. Jeśli połączenie się powiedzie, na wyświetlaczu LCD pojawi się „Bluetooth Paired”.
4. Wybierz i odtwórz pliki audio za pomocą urządzenia Bluetooth.
5. Aby zatrzymać tę funkcję, przełącz na inny tryb lub wyłącz Bluetooth swojego urządzenia Bluetooth.

AUTOMATYCZNE PAROWANIE

Gdy urządzenie zostanie sparowane z urządzeniem Bluetooth, automatycznie sparuje się z tym urządzeniem następnym razem po włączeniu urządzenia i tego urządzenia Bluetooth.

Reset systemu

Może się zdarzyć, że będziesz musiał przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, zwłaszcza gdy przeprowadziłeś się do nowego miejsca. Jeśli wystąpią problemy z odbiorem, możesz zresetować i spróbować ponownie. Jeśli przeprowadzisz się do innej części kraju i odbierzesz lokalne i krajowe stacje DAB w tym obszarze, wcześniej dostrojone kanały mogą nie być już dostępne.

1. W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk „**P-MODE**” na pilocie **(7)**, aż na wyświetlaczu pojawi się „**Press ENTER Key to Reset**”.
2. Naciśnij przycisk „**ENTER**” na urządzeniu **(13)** lub pilocie **(9)**, aby rozpocząć resetowanie. Wyświetlacz pokaże „**OK**”, a następnie automatycznie przejdzie do trybu DAB i wykona automatyczne skanowanie.

Uwaga: Po zresetowaniu systemu wszystkie poprzednie zapisane stacje DAB + lub FM zostaną usunięte z pamięci.

Ważna uwaga

Automatyczne przełączanie w tryb gotowości

Aby zachować zgodność z dyrektywą ERP2, gdy urządzenie nie otrzyma sygnału po około 10 minutach, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb STANDBY. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk „**STANDBY**” na urządzeniu **(2)** lub pilocie **(1)**.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres częstotliwości:	DAB + / DAB 174 - 240 MHz FM 87,5 - 108 MHz
Zasilanie:	230 V ~ 50 Hz
Pilot zdalnego sterowania:	DC 3V (AAA x 2szt)

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.