

PCHACZ MERCEDES GLE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ID 2096 2097 2098

Import i dystrybucja:

SISCOM S.C.
ul. Bysewska 30
80-298 Gdańsk
tel. 58 677 11 22
sklep@fajne ceny.pl

Zapraszamy do zabawy naszymi dziecięcymi pojazdami. Aby mieć pewność, że jeździk jest używany we właściwy sposób, zachęcamy do zapoznania się z instrukcją. Pojazd wymaga montażu przez osobę dorosłą.

1. INFORMACJE OGÓLNE.

Dziękujemy za wybranie naszego pojazdu dla dzieci! To ponadczasowa zabawka, która ubarwi dzieciństwo Twojego dziecka. Jakość jest dla nas najważniejsza – nasze produkty dają pewność, że każde dziecko korzystające z pojazdu będzie miało do czynienia z produktem najwyższej jakości, bezpiecznym i komfortowym.


Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym użyciem pojazdu – znajdziesz tutaj informacje jak zmontować i jak właściwie korzystać z zabawki oraz dowiesz się, jak nieprawidłowy montaż może doprowadzić do uszkodzeń lub wypadków.

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.

- Dzieci powinny korzystać pojazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
- Dorośli powinni pouczyć dziecko jak bezpiecznie korzystać z pojazdu.
- Pojazd przed montażem może posiadać ostre krawędzie i małe części dlatego montaż musi być wykonywany zawsze przez osobę dorosłą.
- Nie korzystaj z pojazdu na drogach publicznych, stromym zboczu i w pobliżu basenu.
- Może to spowodować wypadek drogowy lub zagrożenie utonięcia.
- Pojazd jest przeznaczony dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
- By zachować pełną ochronę dziecko musi być wyposażone w takie akcesoria jak: ochraniacze kolan, nałokietniki czy kask.
- Maksymalna waga użytkownika wynosi 23 kilogramy.
- Nie należy przekraczać wagi maksymalnej.
- Aby uniknąć uduszenia się, trzymaj wszystkie woreczki na części z dala od dziecka.
- W razie niewłaściwego użytkowania niektóre części pojazd mogą ulec uszkodzeniu.
- Należy regularnie sprawdzać pojazd pod kątem uszkodzeń.
- W razie wykrycia wady zabrania się korzystać z pojazdu do czasu usunięcia wad.
- Pojazd musi być regularnie konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Instrukcje należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje.
- Z pojazdu może korzystać tylko jedno dziecko w tym samym czasie.


3. LISTA CZĘŚCI.

1. Karoseria	7. Rączka do pchania
2. Kierownica	8. Wkręt mocujący 3,5x18
3. Oparcie	9. Wkręt mocujący 4x15
4. Drażek kierownicy	10. Śruba kierownicy
5. Przednie koła	11. Nakrętka do śruby kierownicy 5 mm
6. Bariierka	

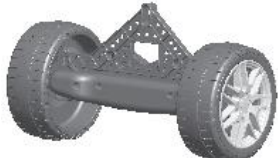Nr.	Rysunek	Nr	Rysunek
1.		7.	
2.		8.	
3.		9.	
4.		10.	
5.		11.	
6.			


4. INSTRUKCJA MONTAŻU.

A) MONTAŻ DRAŻKA KIEROWNICY:

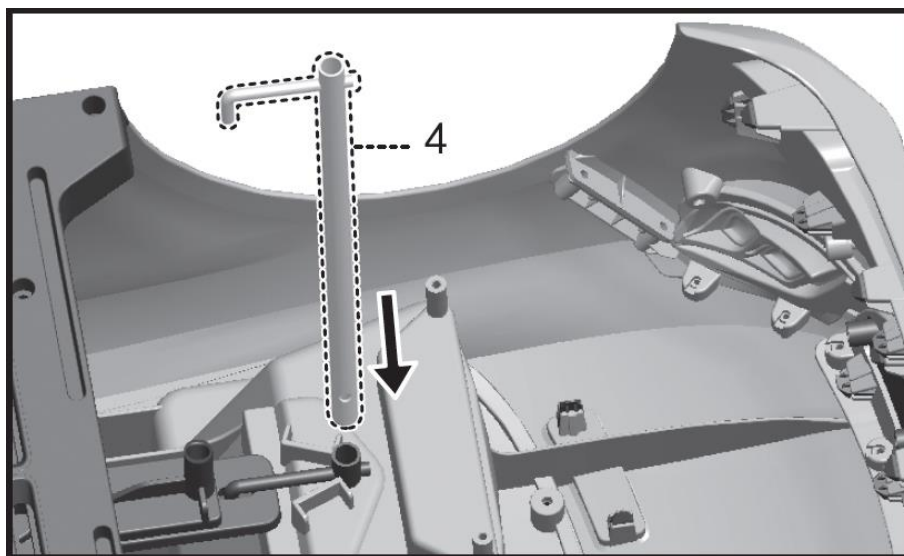


Odwróć pojazd spodem do góry. Zamontuj drążek z przodu, zgodnie z obrazkiem powyżej.

B) MONTAŻ PRZEDNICH KÓLEK:

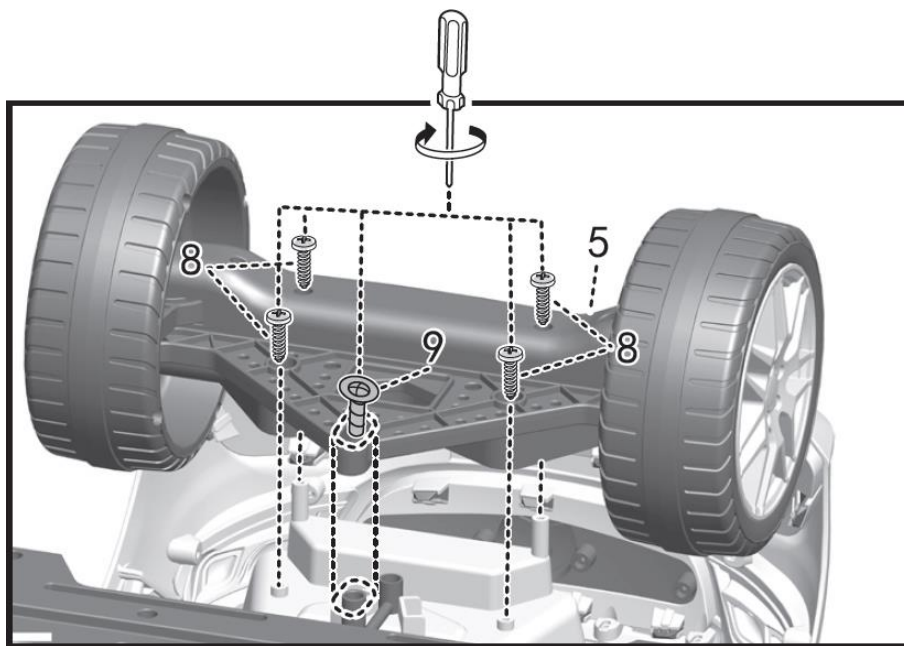


Spasuj koła z karoserią. Przed przykręceniem wkrętów upewnij się, że wszystkie otwory są odpowiednio spasowane.

C) MONTAŻ KIEROWNICY I INSTALACJA BATERII:

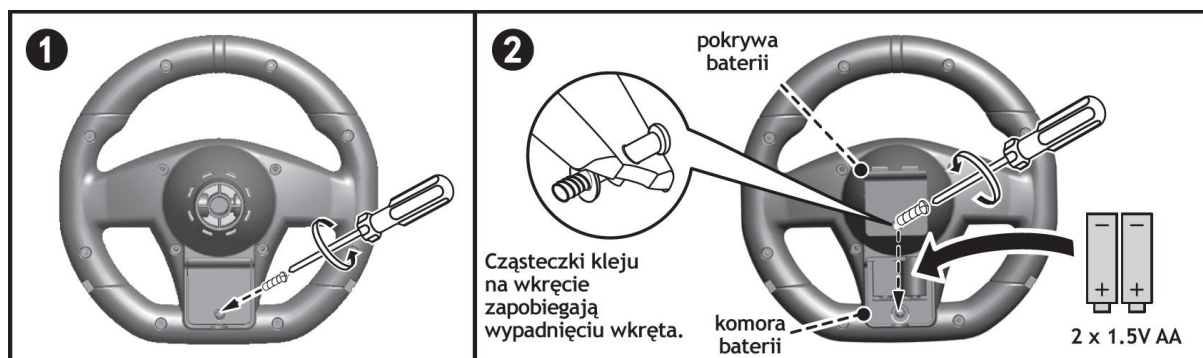


Komora baterii, znajduje się na spodzie kierownicy. Odkręć wkręt zabezpieczający i zdejmij pokrywę. Włóż dwie baterie AA zgodnie z polaryzacją i zamocuj pokrywę ponownie.

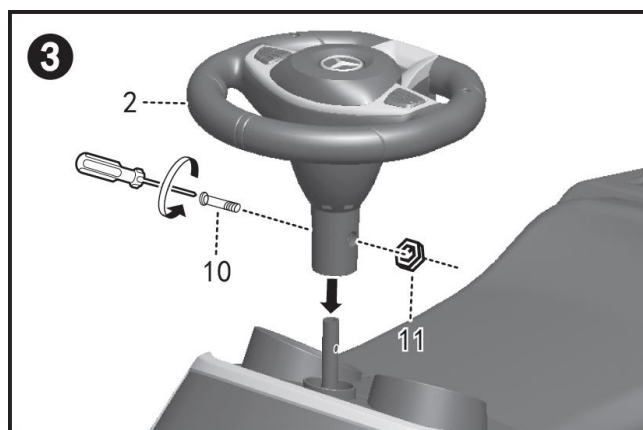


Spasuj otwory w kierownicy wraz z otworami w drążku kierownicy, następnie zablokuj za pomocą przeznaczonej śruby i nakrętki.

D) MONTAŻ OPARCIA:

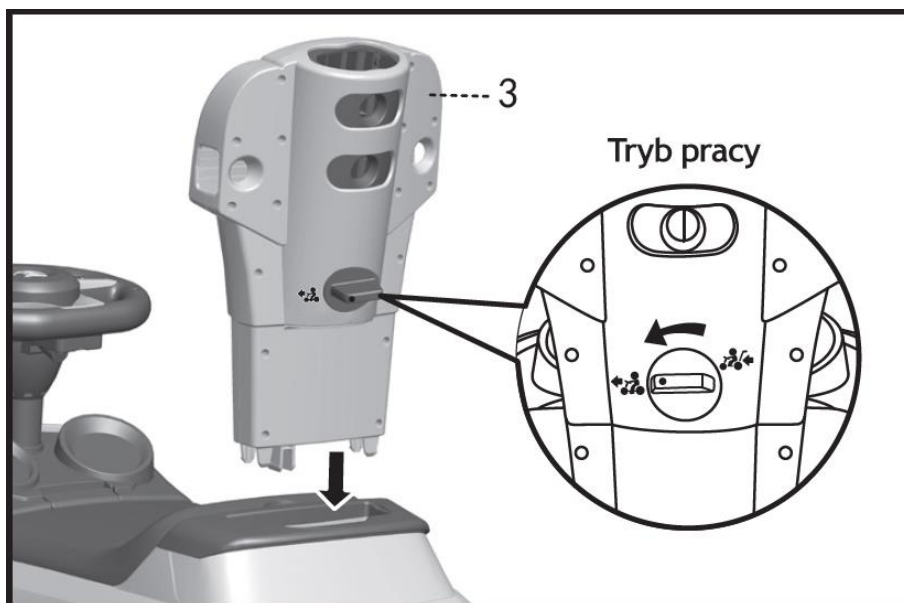


Przed zamontowaniem oparcia przekręć pokrętkę z tyłu w tryb pracy zgodny z obrazkiem powyżej. Następnie wsuń oparcie w przeznaczone otwory w karoserii.


E) MONTAŻ BARIERKI OCHRONNEJ:

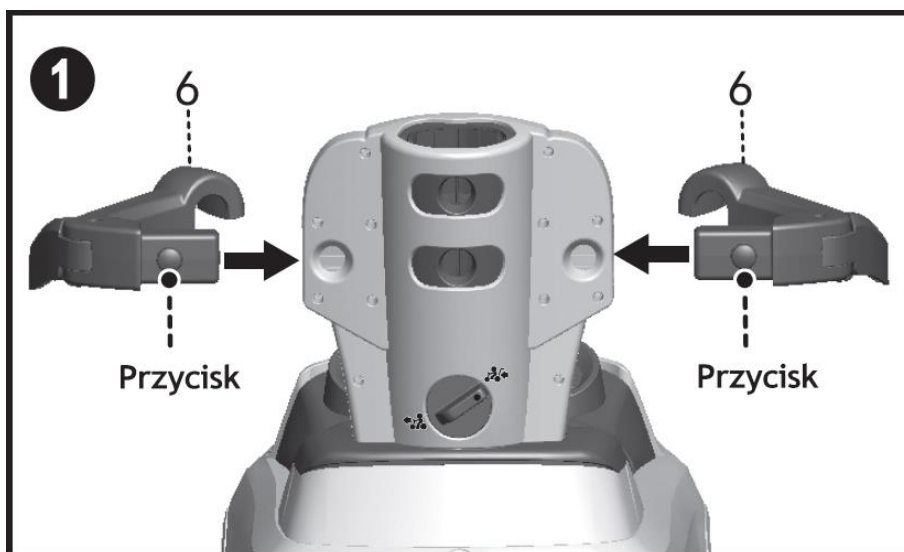

Wciśnij przyciski w barierkach by swobodnie umieścić oba ramiona w karoserii. Przed założeniem upewnij się, że strony (lewa i prawa) są odpowiednio wybrane. Wsuń ramiona barierki w karoserię i opuść ich końce na kierownicy. Aby odpiąć barierki z kierownicy należy wcisnąć przełączniki na końcach ramion.

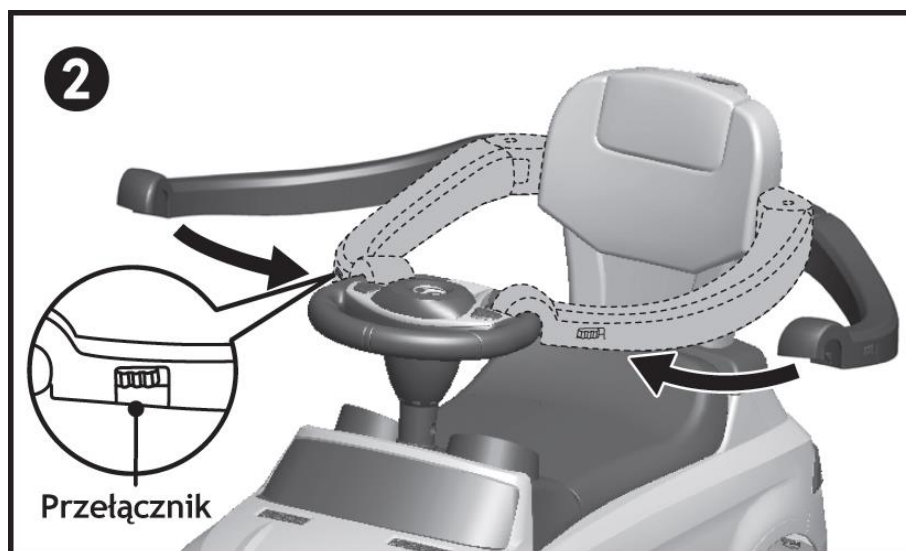

F) MONTAŻ RĄCZKI DO PCHANIA:

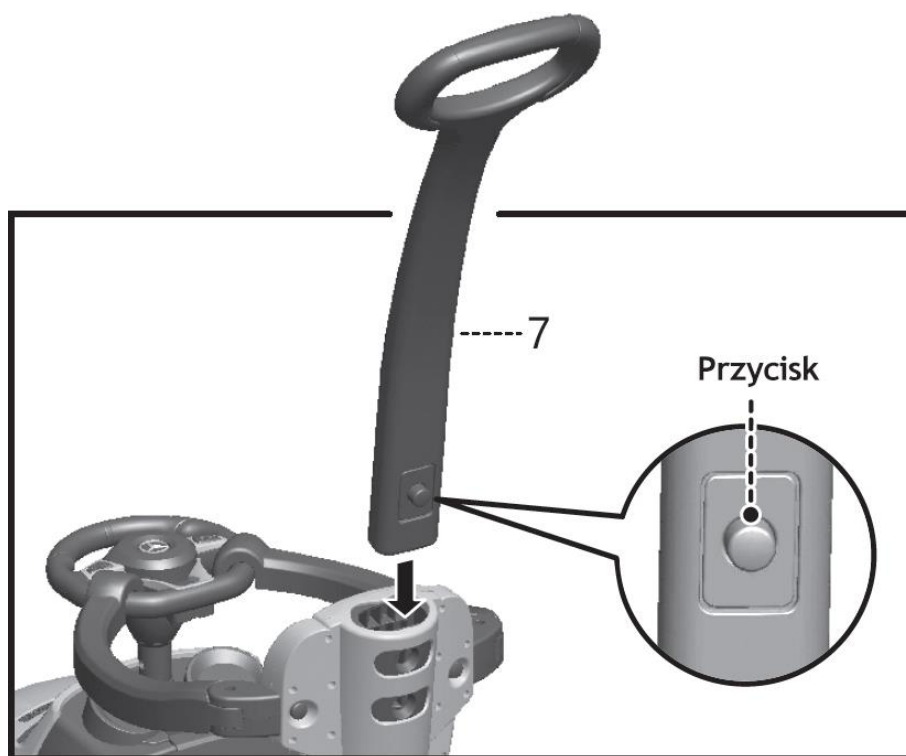


Wciśnij guzik z tyłu rączki do pchania i wsuń rączkę w przeznaczone otwory.


POJAZD POSIADA MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
DZIĘKI CZEMU DOPASUJESZ GO DO POTRZEB SWOJEGO DZIECKA.




5. FUNKCJE SPECJALNE.

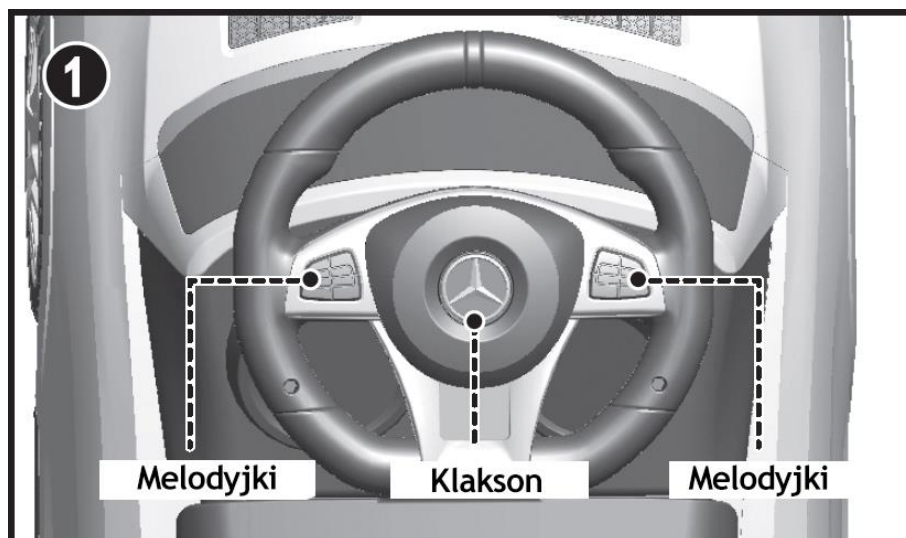


Pojazd został wyposażony w dwa klawisze melodyjek i klakson. Każdy klawisz ma przypisane 3 różne melodyjki.

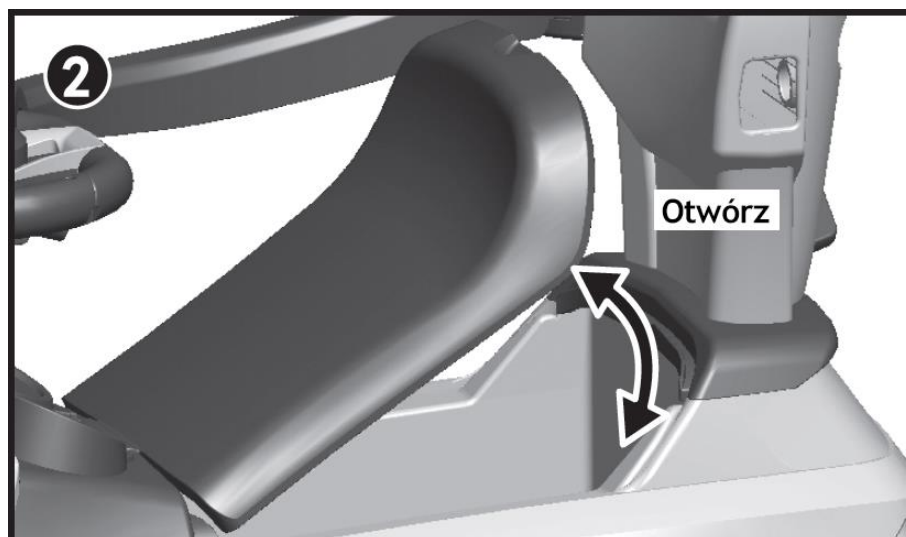

Otwierany schowek na drobiazgi w siedzisku pozwoli na bezproblemowy transport najważniejszych zabawek Twojego malucha.

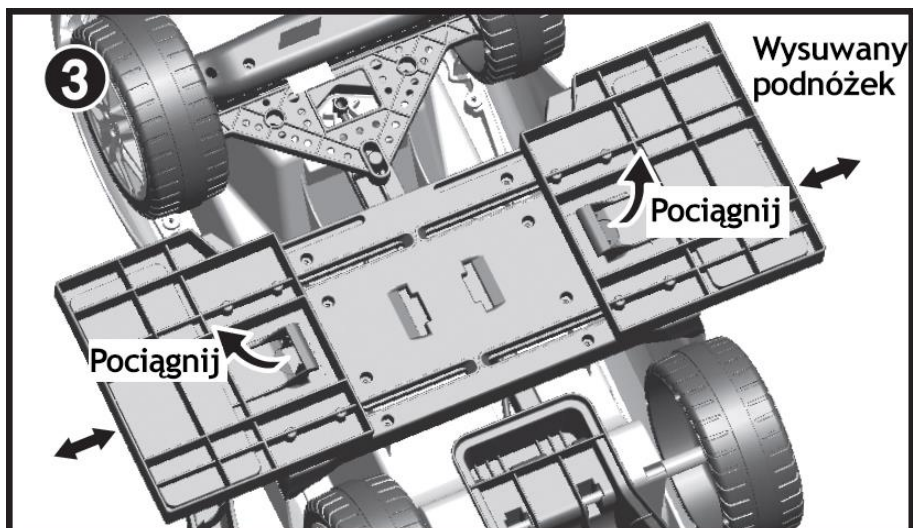

Dzięki wysuwanemu podnóżkowi po obu stronach pojazdu nie musisz się martwić o komfort Twojego dziecka. Aby wysunąć podnóżek trzeba delikatnie odchylić uchwyty, a następnie pociągnąć je w preferowanym kierunku.

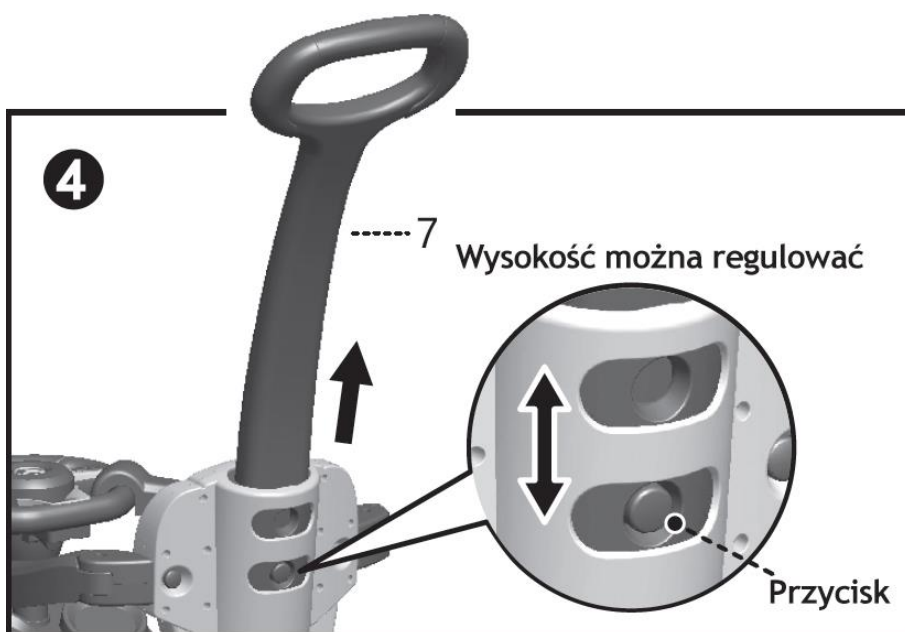

Uchwyt do pchania posiada możliwość regulacji wysokości. Aby zmienić wysokość uchwytu należy wcisnąć widoczny powyżej przycisk, a następnie wsunąć, lub wysunąć pałąk.

UWAGA! Aby uniknąć niebezpieczeństwa podczas wymiany baterii:

- Montuj zawsze 2 baterie AA.
- Wymiana baterii powinna zostać przeprowadzona przez osobę dorosłą.
- Podczas wymiany baterii upewnij się, że są włożone zgodnie z polaryzacją.
- Nie mieszaj baterii nowych ze starymi i alkalicznych ze zwykłymi.
- Nie wolno ładować baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
- Przed ładowaniem baterii, wyjmij je z kierownicy.
- Jeśli muzyka zacznie grać ciszej, lub przerywać wymień lub naładuj baterie.
- Jeśli pojazd nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie by uniknąć wycieku.
- Wyczerpane baterie powinny zostać wyjęte z pojazdu.
- Zaciski zasilania nie powinny być zwarte.
- Baterie nie mogą być podgrzewane, może to doprowadzić do zwarcia.

6. KONSERWACJA I SERWISOWANIE.

- Rodzice powinni sprawdzać wszystkie części przed użyciem pojazdu.
- Jeśli pojazd jest uszkodzony nie należy z niego korzystać do czasu usunięcia wady.
- Używaj niewielkiej ilości smaru w częściach ruchomych by zniwelować tarcie.
- Trzymaj pojazd z dala od ognia i nie narażaj na zbyt długie działanie słońca.
- Samochód powinien być przechowywany wewnątrz lub na zewnątrz pod przykryciem.
- Trzymaj pojazd z daleka od gorących przedmiotów takich jak piecze czy grzejniki.
- Plastikowe części pojazdu mogą ulec stopieniu.
- Trzymaj pojazd z daleka od łatwopalnych przedmiotów.
- Ładowanie pojazdu zawsze musi wykonywać osoba dorosła.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki.
- Nie należy używać rozpuszczalników i innych środków chemicznych.
- Nie używaj wody i mydła, może to doprowadzić do zwarć i uszkodzeń
- Nie używaj pojazdu w czasie deszczu.
- Unikaj jazdy po mokrych i ośnieżonych drogach.
- Nie ingeruj w konstrukcję i układ zasilania pojazdu.



Prawa do logo i nazwy Mercedes Benz są własnością grupy Daimler AG.
Nasz pojazd posiada licencję na wykorzystywanie powyższych znaków firmowych.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu:

Model/typ:

Data sprzedaży (zgodna z dowodem zakupu):

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem jest:

SisCom s.c.

ul. Bysewska 30

80-298 Gdańsk

Tel: [+ 48 58 677 11 22](tel:+48586771122)

E-mail: sklep@fajne ceny.pl
serwis@fajne ceny.pl

2. Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru zakupionego produktu przez Nabywcę wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
4. Gwarant zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe działanie produktu.
5. Gwarancją objęte są w szczególności ujawnione wady fabryczne i materiałowe, które Gwarant zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Gwarant wymienia element na w miarę możliwości identyczny z podzespołem podlegającym reklamacji.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które nie są następstwem wad fabrycznych lub materiałowych, w szczególności: podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, skutków zdarzeń losowych, użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, wynikające ze złego przechowywania oraz zaniedbań w konserwacji produktu.
7. Gwarancja nie obejmuje także skutków nieprawidłowej instalacji dodatkowych elementów, niedokonanej przez Sprzedawcę, usterek wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, skutków wypadków, uszkodzeń wynikłych ze zmian konstrukcyjnych, prób przerabiania i modyfikacji, uszkodzeń będących wynikiem niedbałości Nabywcy, w szczególności wskutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi oraz zaleceniach Gwaranta, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, skutków naturalnego zużycia eksploatacyjnego, kar umownych lub odszkodowań związanych z naprawą oraz kosztów korzystania z produktów zastępczych, korzyści utraconych w wyniku ujawnionych wad.
8. Nabywca ma obowiązek zgłoszenia wady w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Jeżeli wada nie zostanie zgłoszona w podanym terminie Nabywca traci prawo do dalszych roszczeń gwarancyjnych. **Używanie wadliwego produktu może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała czy też utraty życia.** Za szkody wynikłe w trakcie używania przez Nabywcę wadliwego produktu Gwarant nie odpowiada.
9. Nabywca zgłasza reklamację bezpośrednio u Gwaranta. Nabywca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego produktów miejsce wskazane przez Gwaranta. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszt przesyłki do Nabywcy pokrywa Gwarant. Warunkiem rozpatrzenia roszczenia jest przedłożenie przez Nabywcę oryginalnego i czytelnego dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. Gwarant osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela dokona oględzin produktu i podejmie decyzję w sprawie reklamacji. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, to Gwarant w terminie 30 dni liczonych od daty oględzin usunie wadę lub dostarczy produkt od wad wolny, przy czym:
 - wybór świadczenia gwarancyjnego (usunięcie wady lub wymiana) należy do Gwaranta,
 - w każdym przypadku wymiana zostanie dokonana w przypadku uprzedniej dwukrotnej naprawy,
 - Gwarant przeprowadzając naprawę zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów użytych przy wytworzeniu produktu innymi o porównywalnej jakości i walorach użytkowych,
 - w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z nową technologią.
10. Jeżeli zgłoszona reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Gwarant w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przedstawi swoje stanowisko na piśmie i przekaże je Nabywcy wraz z uzasadnieniem. Terminy wskazane powyżej mogą ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium RP. Wszelkie spory związane z treścią karty gwarancyjnej podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.
11. Odpowiedzialność gwarancyjna wygasa z chwilą: dokonania zmian konstrukcyjnych, malowania podzespołów, utraty karty gwarancyjnej lub dowodu sprzedaży, przeniesienie prawa własności produktu na inną osobę.
12. Gwarant informuje, iż w przypadku dokonania sprzedaży produktu na rzecz konsumenta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności produktu z umową.