

11316239 - DUAL Wieża stereo



Wieża stereo z gramofonem Nostalgia

NR 3

Instrukcja obsługi

Przedmowa

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże ci w zgodnym z przeznaczeniem i bezpiecznym użytkowaniu Music Center, nazwanego w dalszej części wieżą bądź urządzeniem.

Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi

Instrukcji obsługi skierowana jest do każdej osoby, która niniejsze urządzenie:

- nastawia,
- obsługuje,
- pielęgnuje,
- czy też utylizuje.

Układ niniejszej instrukcji obsługi

Różne elementy niniejszej instrukcji obsługi opatrzone są ustalonymi znakami organizacyjnymi. Dzięki temu możesz łatwo stwierdzić, czy chodzi tutaj o:

normalny tekst,

- wyliczenia czy
- kroki postępowania.

Wskazówka dotycząca resetu:

Czasem może dojść do zawieszenia oprogramowania urządzenia, co spowoduje, że urządzenie nie będzie reagowało na obsługę. W tym przypadku należy postępować według następujących zasad:

- wyłączyć urządzenie
- wyjąć wtyczkę z kontaktu
- poczekać chwilę
- włożyć wtyczkę do kontaktu
- włączyć urządzenie.

W ten sposób zostanie zresetowana pamięć systemowa i urządzenie będzie ponownie gotowe do użytkowania.

Spis treści

Bezpieczeństwo i nastawienie urządzenia.....	5
Bezpieczeństwo.....	5
Użycie baterii.....	7
Ustawienie urządzenia.....	8
Opis urządzenia.....	10
Zawartość przesyłki.....	10
Cechy szczególne urządzenia.....	10
Elementy systemu sterowania.....	11
Przygotowanie urządzenia do użytkowania.....	15
Jak polepszyć odbiór anteny.....	15
Podłączenie przewodu sieciowego.....	15
Wkładanie baterii do pilota.....	16
Użytkowanie słuchawek.....	17
Podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku.....	18
Adapter.....	18
Pierwsze użycie.....	19
Zdejmowanie/nakładanie osłony igły.....	19
Ogólne funkcje urządzenia.....	20
Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	20
Regulacja głośności.....	20
Otwieranie/zamykanie pokrywy	20
Wybór źródła	20
Obsługa odtwarzacza płyt CD.....	21
Ogólne wskazówki dotyczące płyt CD/MP3.....	21
Płyty kompatybilne z urządzeniem.....	22
Wkładanie płyty.....	22

Wyjmowanie płyty.....	23
Odtwarzanie płyty.....	23
Wybór tytułu.....	23
Funkcja powtarzania.....	24
Funkcja odtwarzania losowego.....	25
Obsługa funkcji programowania.....	25
Obsługa funkcji USB.....	27
Wkładanie nośnika pamięci.....	27
Obsługa funkcji nagrywania.....	28
Przegrywanie utworów z płyty CD.....	28
Przegrywanie utworów z płyty gramofonowej.....	29
Przegrywanie utworów ze źródła zewnętrznego.....	29
Przegrywanie utworów z kasy magnetofonowej.....	29
Obsługa funkcji kasowania utworu.....	30
Kasowanie utworu.....	30
Obsługa odtwarzacza kaset magnetofonowych.....	31
Włączenie trybu pracy kasy magnetofonowej.....	31
Wkładanie kasy magnetofonowej.....	31
Odtwarzanie kaset magnetofonowych.....	32
Informacje dotyczące praw autorskich.....	32
Nastawienie nadajnika.....	33
Wyłączenie urządzenia.....	33
Odtwarzanie płyty gramofonowej.....	34
Sposób postępowania.....	34
Przerwanie odtwarzania.....	34
Pielęgnacja urządzenia.....	35
Wskazówki dotyczące płyt CD.....	35

Wskazówki dotyczące kaset magnetofonowych.....	36
Pielęgnacja odtwarzacza kaset magnetofonowych.....	36
Pielęgnacja igły i płyty gramofonowej.....	36
Wymiana igły.....	36
Usuwanie usterek.....	37
Dane techniczne.....	41
Wskazówki dotyczące utylizacji.....	42

Bezpieczeństwo i nastawienie urządzenia

Przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zachowaj je w celu znalezienia odpowiedzi na ewentualne pytania w przyszłości. Postępuj zawsze zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz na odwrocie urządzenia.



Bezpieczeństwo

Uwaga!

- Urządzenie może być podłączone do zasilania 230V~, 50Hz. Nigdy nie należy podłączać urządzenia do innego zasilania.
- Wtyczka może zostać podłączona dopiero, gdy instalacja zostanie zakończona zgodnie z instrukcją.
- W przypadku usterek przewodu sieciowego lub urządzenia, nie należy używać urządzenia.
- Przy wyjmowaniu wtyczki z kontaktu nie należy ciągnąć za kabel, lecz za wtyczkę.
- W celu uniknięcia zagrożenia pożarowego i zagrożenia porażenia prądem nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu czy jakiegokolwiek wilgoci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub wilgocią.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, basenu i tryskającej wody.
- Nie stawiaj na urządzenie żadnych pojemników z cieczami, np. wazonów na kwiaty. Mogą one się wywrócić, a wyciekająca ciecz mogłaby doprowadzić do poważnego uszkodzenia lub ryzyka porażenia prądem.
- W przypadku, gdy do urządzenia dostaną się ciała obce lub ciecz należy bezzwłocznie wyjąć wtyczkę z kontaktu. Zleć przegląd produktu wykwalifikowanemu specjalście, zanim użyjesz urządzenia ponownie. W przeciwnym razie występuje zagrożenie porażenia prądem.
- Nie otwieraj obudowy. W przeciwnym razie występuje zagrożenie porażenia prądem.

- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia na własną rękę. Pamiętaj, żeby w takim przypadku zgłosić się do jednego z naszych serwisów.
- W żadnym wypadku nie otwieraj urządzenia – może to zrobić tylko specjalista.
- Ciała obce, np. igły, monety itd. nie mogą dostać się do wnętrza urządzenia.
- Nie dotykaj styków złącza przedmiotami metalowymi i palcami. Może to doprowadzić do zwarcia.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych źródeł pożaru, jak np. płonących świec.
- Dzieci nie mogą używać urządzenia bez nadzoru.
- Prace konserwacyjne należy zlecać wykwalifikowanym specjalistom. W przeciwnym razie stanowisz zagrożenie dla siebie i osób w twoim otoczeniu.
- Urządzenie pozostaje połączone z zasilaniem sieciowym również po wyłączeniu. Wyjmij wtyczkę z kontaktu, w przypadku gdy nie urządzenie nie będzie używane dłuższy czas. Ciągnij tylko za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Nie słuchaj muzyki bądź radia z dużą głośnością. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- W systemie bądź akcesoriach nie należy dokonywać żadnych zmian. Niedozwolone zmiany mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo, spełnianie dyrektyw i wydajność systemu.
- W celu uniknięcia ryzyka pożaru i porażenia prądem nie obciążaj gniazdka sieciowego, przedłużacza i zintegrowanych gniazd urządzeń.
- Używaj właściwego źródła prądu; podłącz urządzenie do źródła prądu zgodnego z przepisami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi bądź zapisanymi na urządzeniu.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku dla osób (włączając dzieci) ograniczonych fizycznie, psychicznie lub czuciowo oraz dla osób, które nie posiadają doświadczenia i wiedzy fachowej, z wyjątkiem sytuacji, w których są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub osoby dokładnie zapoznanej z obsługą tego urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, aby uniknąć zabawy dzieci z urządzeniem.
- Nie należy przebudowywać urządzenia.
- Urządzenia lub akcesoria uszkodzone nie mogą być używane.



Odtwarzacz płyt CD używa niewidocznego promienia lasera. Może on uszkodzić twoje oczy w przypadku nieprawidłowego użytkowania. Nigdy nie patrz w otwartą wnękę na płytę.

Niniejsze urządzenie zostało sklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy I (CLASS 1 LASER). Odpowiednia naklejka (CLASS 1 LASER PRODUCT) znajduje się na odwrocie urządzenia.



Użycie baterii

- Pamiętaj, że baterie nie mogą znaleźć się w rękach dzieci. Dzieci mogą wziąć baterie do buzi i połknąć. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia. W takim przypadku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Zwykle baterie nie mogą być ładowane, podgrzewane i wrzucane w ogień (ryzyko eksplozji!).
- Wymieniaj na czas słabnące baterie. Przed włożeniem nowych baterii należy wyczyścić styki baterii i urządzenia.
- Baterie należy wymieniać na czas i używać zawsze tego samego typu baterii.
- W przypadku nieprawidłowo włożonych baterii występuje ryzyko eksplozji!
- Baterii nie należy ładować, rozkładać na części pierwsze, podgrzewać do temperatury wyższej niż 100°C oraz palić.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować. Wymieniaj baterie tylko na baterie tego samego typu i zwróć uwagę na prawidłowy numer modelu.

Uwaga!

- Baterii nie należy narażać na warunki ekstremalne. Nie kładź baterii na grzejnik, nie narażaj baterii na bezpośrednie promieniowanie słoneczne!
- Baterie, które wylały bądź są uszkodzone w przypadku kontaktu ze skórą mogą powodować poparzenie chemiczne. W takim przypadku należy używać odpowiednich rękawiczek ochronnych. Schowek na baterie należy wówczas wyczyścić suchą ścierką.

Ważna wskazówka dotycząca utylizacji:

Baterie mogą zawierać substancje toksyczne, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

- Baterie podlegają europejskiej dyrektywie 2006/66/EG. Nie należy wyrzucać baterii z odpadami gospodarstwa domowego.
- Baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. W ten sposób ochronisz ludzi i środowisko przed negatywnym wpływem substancji toksycznych.

Niniejsze oznakowania znajdziesz na bateriach zawierających substancje toksyczne:



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przystosowane jest do odbioru stacji radiowych UKF, odtwarzania płyt CD, plików muzycznych z nośnika USB jak i urządzeń zewnętrznych oraz do odtwarzania płyt gramofonowych. Urządzenie zostało zaplanowane do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do celów przemysłowych.

Ustawienie urządzenia

- Postaw urządzenie na pewnej, stabilnej, poziomej powierzchni. Pamiętaj o odpowiedniej wentylacji.
- Urządzenie należy ustawić tylko na stabilnej, nie wykazującej wibracji powierzchni poziomej.
- Nie stawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach takich jak dywany, koce oraz w pobliżu zasłon i makat. Otwory wentylacyjne mogą zostać zatkane. Poprzez to może zostać zakłócona niezbędna cyrkulacja powietrza. To mogłoby doprowadzić do zapalenia urządzenia.
- Otwory wentylacyjne muszą zawsze pozostać otwarte. Nie mogą być przykryte firanami, kocami czy też gazetami.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki. Unikaj bezpośredniego promieniowania słonecznego i miejsc z nadzwyczajnie dużą ilością kurzu.
- Pamiętaj, że stopki urządzenia mogą ewentualnie pozostawić na meblach kolorowe ślady. Zastosuj zabezpieczenie pomiędzy urządzeniem a meblami.
- Miejsce na urządzenie nie powinny być wybrane pomieszczenia o wysokiej wilgotności, np. kuchnia czy sauna, ponieważ opady wody kondensowanej mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Urządzenie przewidziane jest do zastosowania w suchym otoczeniu i klimacie umiarkowanym, nie może być narażane na działanie wody kropelkowej i tryskającej.
- Urządzenia można używać tylko w pozycji poziomej. Nie używaj urządzenia na zewnątrz!
- Trzymaj urządzenie z daleka od urządzeń wykazujących silne pole magnetyczne.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- W przypadku, gdy wnosisz urządzenie z zimnego do ciepłego otoczenia, do wnętrza urządzenia może dostać się wilgoć. W takim przypadku zanim włączysz urządzenie, odczekaj godzinę.
- Przewód sieciowy rozłóż tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Urządzenie pozostaje połączone z zasilaniem sieciowym również po wyłączeniu. Wyjmij wtyczkę z kontaktu, w przypadku gdy nie urządzenie nie będzie używane dłuższy czas. Ciągnij tylko za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Upewnij się, czy przewód sieciowy i wtyczka są łatwo dostępne, aby odłączenie urządzenia od prądu mogło nastąpić szybko. Wtyczka powinna znajdować się jak najbliżej urządzenia.
- Aby uzyskać połączenie sieciowe należy dokładnie włożyć wtyczkę do kontaktu.
- Używaj przystosowanego, łatwo dostępnego kontaktu, a unikaj używania gniazda sieciowego wielokrotnego.
- Nie chwytaj mokrymi rękoma za przewód sieciowy, istnieje ryzyko porażenia prądem!
- W przypadku usterek czy też wydobywania się dymu lub nietypowego zapachu z obudowy należy niezwłocznie wyjąć wtyczkę z kontaktu.
- Przed burzą należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.

- W przypadku, gdy urządzenie nie jest dłuższy czas używane, np. przed rozpoczęciem podróży, należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
- W przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, ponieważ mogą one wylać i uszkodzić urządzenie.
- Zbyt wysoka regulacja dźwięku, np. w przypadku używania słuchawek, może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Trzymaj urządzenie z daleka od urządzeń wykazujących silne pole magnetyczne.
- Niniejsze urządzenie używa niewidocznego promienia lasera. Może on uszkodzić twoje oczy w przypadku nieprawidłowego użytkowania. Nigdy nie patrz w otwartą wnękę na płytę. Nigdy nie otwieraj urządzenia bądź obudowy.

Pilot

- W przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, ponieważ mogą one wylać i uszkodzić urządzenie.
- Nie należy używać kabla USB w celu podłączenia nośnika USB do interfejsu USB.
- Etykieta z opisem produktu znajduje się na odwrocie urządzenia.
- Niniejszy produkt nie jest przystosowany do użytku na zewnątrz. Używaj urządzenia tylko w zamkniętych pomieszczeniach, nie należy korzystać z urządzenia w przyczepach campingowych, na łodziach bądź w podobnych otoczeniu.

Opis urządzenia

Zawartość przesyłki

Wyjmij urządzenie i wszystkie akcesoria z opakowania. Zachowaj karton i inne elementy opakowania w celu bezpiecznego zapakowania urządzenia w przypadku ewentualnego transportu.

Upewnij się, czy przesyłka zawiera wymienione poniżej elementy:

- urządzenie,
- pilot,
- antena UKF,
- niniejsza instrukcja obsługi.

Cechy szczególne urządzenia

Urządzenie składa się z radia, odtwarzacza płyt CD, odtwarzacza kaset magnetofonowych, podłączenia USB oraz odtwarzacza płyt gramofonowych.


Za pomocą niniejszego urządzenia możesz odtworzyć: płyty CD, CD-R/RW i MP3.


Płyty nagrywane samodzielnie muszą zostać sfinalizowane. W tym celu należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w instrukcji urządzenia nagrywającego.

- Odtwarzacz płyt CD może automatycznie powtarzać pojedynczy utwór bądź całą płytę.

- Odtwarzacz płyt CD odtwarza do 20 utworów z płyty CD bądź 99 utworów z płyty z plikami mp3 w kolejce, którą można zaprogramować bądź odtwarzać za pomocą funkcji losowego odtwarzania.
- Radio odbiera na częstotliwościach: UKF 88 – 108 MHz i SF 530 – 1600 KHz.
- Za pomocą niniejszego urządzenia możesz odtwarzać pliki mp3 z nośnika USB.
- Za pomocą niniejszego urządzenia możesz odtwarzać płyty gramofonowe z 33, 45 obr/min oraz 78 obr/min.
- Odtwarzacz płyt gramofonowych dysponuje ramieniem adaptera z ustawioną siłą nakładu, igłą adaptera oraz systemem adaptera.
- Możesz przetworzyć muzykę (kaseta magnetofonowa, płyta CD, płyta gramofonowa) i zapisać ją w formacie mp3 na nośniku USB.

Elementy systemu sterowania

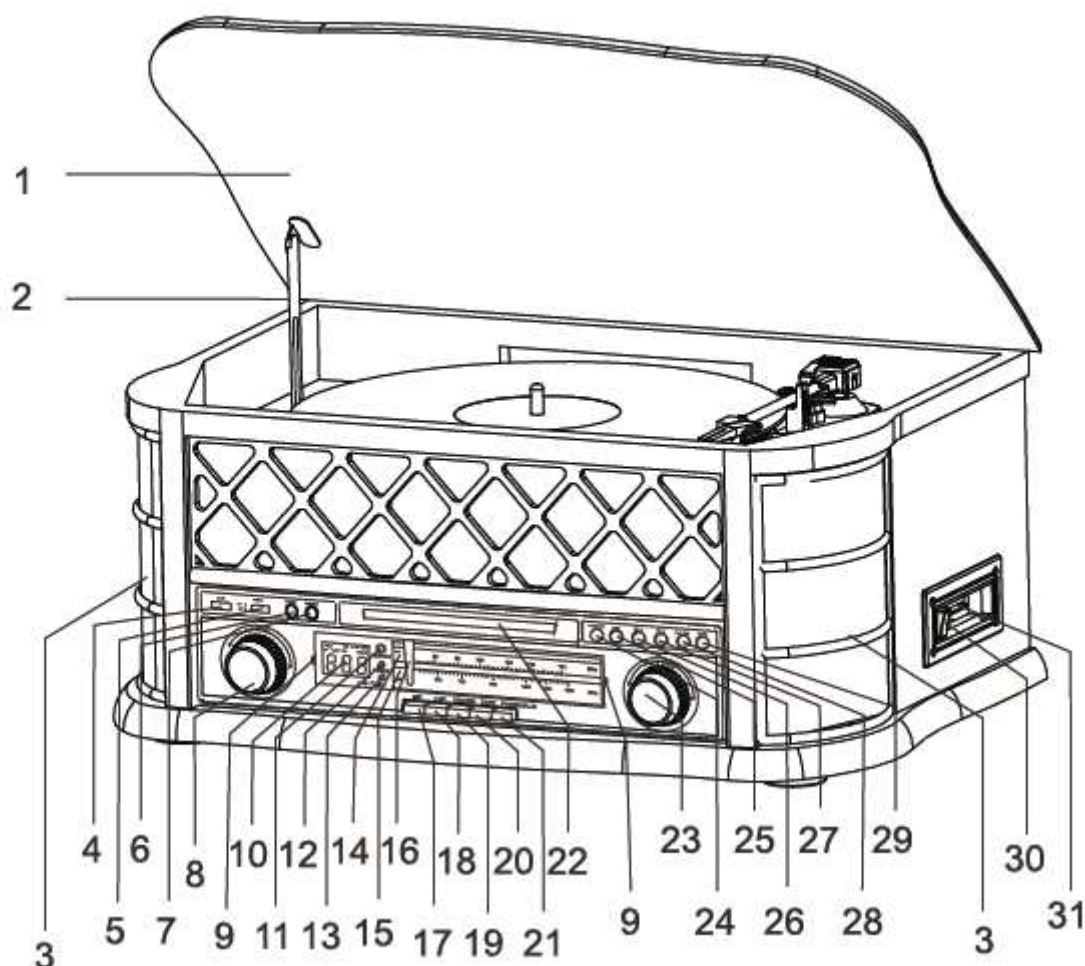


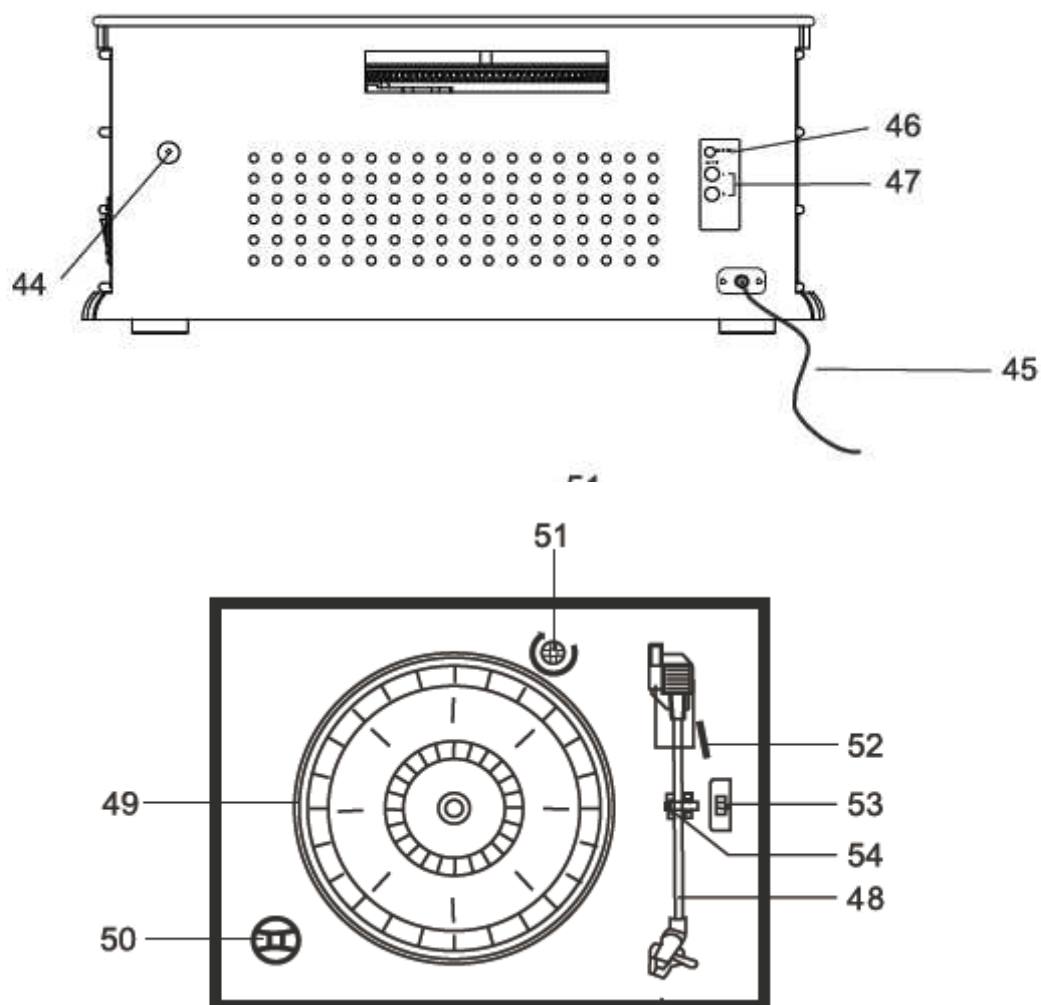

1		Pokrywa adaptera
2		Blokada
3		Głośnik
4	USB	Podłączenie USB
5	POWER ON OFF	Włączanie/Wyłączanie
6	RECORD	Funkcja zapisu danych na USB
7	FUNCTION	Przełącznik CD/USB
8	VOLUME	Regulator głośności
9	TUNER BACKLIGHT	Oświetlenie wyświetlacza TUNER
10		Wyświetlacz
11	SENSOR	Odbiornik pilota
12	LED	Wskaźnik POWER
13	LED	Wskaźnik FM (UKF) stereo Funkcja zapisu danych RECORD
14	UKW	Skala: wskaźnik częstotliwości UKF
15	MW	Skala: wskaźnik częstotliwości SF
16		Wskazówka częstotliwości
17	MW	Funkcja SF

18	UKW	Funkcja UKF stereo
19	CD/USB	Funkcja trybu CD/USB
20	TAPE	Funkcja odtwarzania kaset magnetofonowych
21	PHONO, AUX IN	Funkcja odtwarzania płyt gramofonowych, urządzenie zewnętrzne AUX IN
22		Wnęka na płytę
23	TUNING	Regulator częstotliwości UKF/SF
24	▶ PLAY/PAUSE	CD/USB: rozpoczęcie odtwarzania, pauza
25	■STOP	CD/USB: zatrzymanie odtwarzania
26	◀◀DN/F.R.	CD/USB: wybór utworu; przebieg wyszukiwania wstecz
27	▶▶UP/F.F.	CD/USB: wybór utworu; przebieg wyszukiwania wprzód
28	PLAY.MODE	Powtarzanie, przypadkowe CD/USB
29	▲	Otwarcie/Zamknięcie wnęki na płytę
30	EJ/F.F.	Wymowanie kasyty, przewijanie taśmy do przodu
31		Kieszonka na kasetę magnetofonową
Odwrotna strona		
44	75 Ohm	Podłączenie anteny
45	AC ~	Podłączenie sieciowe 230 V~/ 50 Hz
46	HEADPHONE	Podłączenie zestawu słuchawek 3,5mm
47	AUX IN L/R	Podłączenie źródła zewnętrznego
Adapter		
48	Ramię adaptera z systemem	
49	Talerz gramofonu	
50	Adapter do singla	
51	Zabezpieczenie przed transportem	
52	Podnośnik igły adaptera	
53	Podnośnik wyboru prędkości (33, 45, 78 rpm)	
54	Podpora z blokadą	
-	Tabliczka znamionowa na stronie tylnej	

Pilot CD/USB

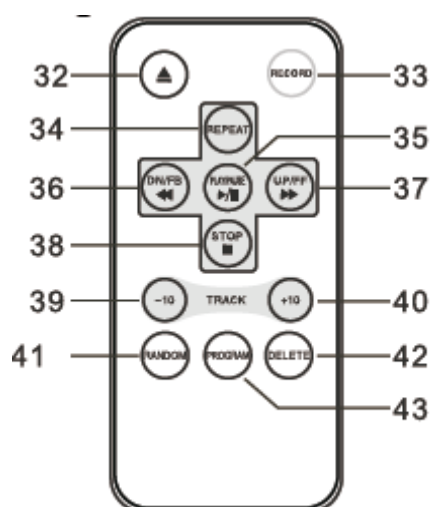

32		Otwarcie/Zamknięcie wnęki na płytę
33	RECORD	Funkcja zgrywania na nośnik USB
34	REPEAT	Funkcja powtarzania
35	 PLAY/PAUSE	CD/USB: rozpoczęcie odtwarzania, pauza
36	 DN/F.R.	CD/USB: wybór utworu; przebieg wyszukiwania wstecz
37	 UP/F.F.	CD/USB: wybór utworu; przebieg wyszukiwania wprzód
38	 STOP	CD/USB: zatrzymanie odtwarzania
39	TRACK – 10	Przeskoczenie do utworu 10 utworów wstecz
40	TRACK + 10	Przeskoczenie do utworu 10 utworów wprzód
41	RANDOM	Odtwarzanie losowe
42	DELETE	Kasowanie utworu
43	PROGRAM	Funkcja programowania

Przygotowanie urządzenia do użytkowania

Urządzenie możesz podłączyć do normalnego zasilania sieciowego (230 V~/50Hz). Należy przy tym przestrzegać informacji zapisanych na tabliczce znamionowej.

Ciepło powstające podczas pracy urządzenia musi być odprowadzane poprzez odpowiednią cyrkulację powietrza. Z tego powodu nie należy przechowywać urządzenia zamkniętego bądź w zamkniętej szafie. Zapewnij urządzeniu około 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony.

Jak polepszyć odbiór anteny


Ilość i jakość odbieranych stacji jest zależna od warunków do odbioru w danym miejscu.

- ➔ W celu podłączenia do anteny domowej zastosuj przewód koaksjalny 75 Ohm jako połączenie z wejściem anteny 44.

Za pomocą anteny UKF 44 można osiągnąć odpowiedni odbiór.

- ➔ Antena powinna być wyciągnięta na całą długość i skierowana w stronę najlepszego odbioru.

Wbudowana antena SF w zupełności wystarcza do odbioru stacji w zakresie SF. Możesz przekręcić urządzenie w celu uzyskania lepszego odbioru.

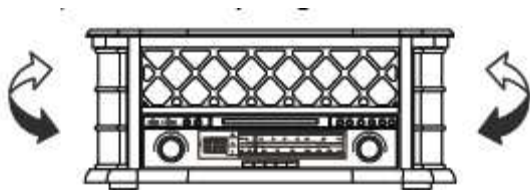

Podłączenie przewodu sieciowego

- ➔ Podłącz przewód sieciowy do wejścia AC~ 45 i do gniazda sieciowego.

Wskazówka:


Jeśli nie korzystasz z urządzenia, wyjmij wtyczkę z kontaktu. Należy chwycić za wtyczkę, nie za przewód. Wyjmij wtyczkę również przed burzą oraz kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. na czas dłuższej podróży.

Wkładanie baterii do pilota

- ➔ W pilocie znajduje się bateria niezbędna do działania (CR2025). W celu użytkowania pilota należy usunąć pasek izolujący w schowku na baterie.
- ➔ Usuń pasek izolujący zgodnie z ilustracją:



W przypadku, gdy pilot nie reaguje na polecenia, należy wymienić baterię miniaturową płaską. W tym celu postępuj zgodnie z poniższą ilustracją i opisem:

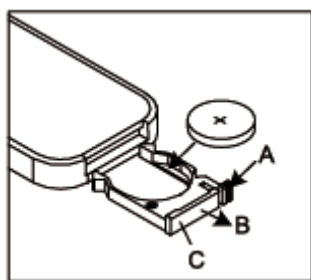

- ➔ Zdejmij pokrywkę baterii C, w tym celu należy odwrócić pilot.
- ➔ Naciśnij na dźwignię A w kierunku strzałki do środka.
- ➔ Pociągnij koszyk na baterie w kierunku C. Wyjmij koszyk na baterie.
- ➔ Włóż baterię typu CR2025, 3V. Przy wkładaniu baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Biegun oznaczony plusem powinien być AK jak na ilustracji skierowany ku górze.
- ➔ Zamknij ponownie dokładnie schowek na baterie tak, aby dźwignia koszyka na baterie zaskoczyła.

Wskazówka:

W przypadku, gdy nie używasz pilota dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota. W przeciwnym razie może to doprowadzić do wylania baterii i uszkodzenia pilota.

- W przypadku, gdy zasięg pilota się zmniejsza, należy wymienić stare baterie na nowe.
- Zawsze zwracaj uwagę na to, aby stosować baterie bądź akumulatory tego samego typu. Nigdy nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii.

- Stosuj szczelne baterie, które nie wylewają.

Obsługa za pomocą pilota

Za pomocą infraczerwonego pilota możesz korzystać z najważniejszych funkcji urządzenia bez ruszania się z miejsca.

Przy obsłudze urządzenia za pomocą pilota należy pamiętać o następujących wskazówkach:

- Pilot należy skierować w kierunku odbiornika 11.
- Pomiędzy pilotem a odbiornikiem musi być zachowana widoczność.
- W przypadku, gdy odległość pilota od telewizora musi być zmniejszona, należy wymienić baterie na nowe.

Maksymalna odległość wynosi około 4 metry bezpośrednio przed urządzeniem.

Użytkowanie słuchawek



Uszkodzenie słuchu!

Nie słuchaj płyt bądź radia z dużą głośnością przez słuchawki. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Przed użyciem słuchawek ustaw regulator głośności na najmniejszy poziom.

Z momentem podłączenia słuchawek (słuchawki nie są zawarte w zestawie), głośniki pozostają bezdźwięczne.

- ➔ Używaj tylko słuchawek z wtyczką 3,5 mm.
- ➔ Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda do słuchawek HEADPHONE 46 w urządzeniu.


Odtwarzanie dźwięku następuje od tego momentu wyłącznie przez słuchawki.

- ➔ Jeśli chcesz ponownie odtwarzać przez głośniki, wyciągnij wtyczkę słuchawek z gniazda do słuchawek w urządzeniu.

Podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku


Możesz odtwarzać dźwięk urządzenia zewnętrznego (np. odbiornika TV, odtwarzacza DVD, odtwarzacza mp3) poprzez głośniki urządzenia.

- ➔ Podłącz przewód audio (Cinch) wyjścia audio urządzenia zewnętrznego do podłączenia AUX-IN L, R (47) tego urządzenia.
- ➔ Przełącznikiem PHONO/AUX 21 wybierz tryb pracy urządzenia AUX IN.
- ➔ Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu zewnętrznym.
- ➔ Ustaw głośność.

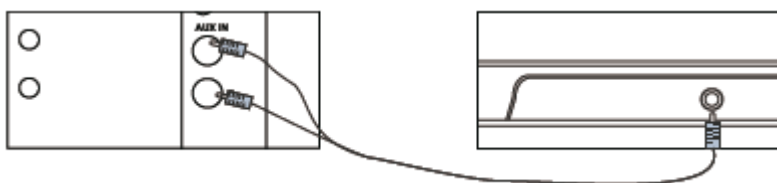

Adapter

Usunięcie zabezpieczenia transportowego

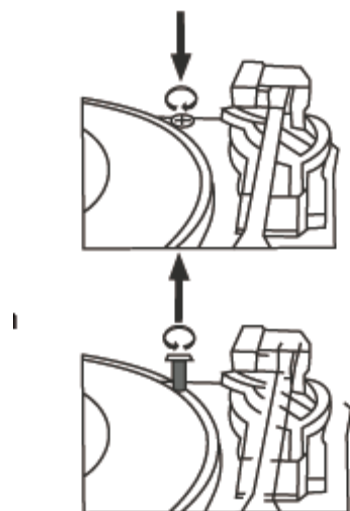

Adapter zabezpieczony jest na wypadek szkód transportowych zabezpieczeniem 51.

- ➔ Zabezpieczenie 51 należy usunąć, wkręcając do końca śrubę śrubokrętem bądź monetą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Wskazówka:

Po wykonaniu tej czynności adapter powinien się lekko chwiać. W celu ewentualnego transportu należy ponownie odkręcić całkowicie śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Pierwsze użycie

Ramię adaptera 48 zabezpieczone jest na czas transportu za pomocą zacisku 54.

- ➔ Przed pierwszym użyciem należy usunąć zacisk 54.

Przed ewentualnym późniejszym transportem należy ponownie zabezpieczyć ramię adaptera zaciskiem, aby uniknąć szkód wywołanych wstrząsami.


- ➔ Przed odtworzeniem płyty gramofonowej musi nastąpić pierwsze uruchomienie.
- ➔ W tym celu należy poruszyć ramię adaptera 48 najpierw w kierunku osi środkowej, aby nastąpiło wyjustowanie automatycznego cofnięcia ramienia adaptera.

Center Puck do centrowania singli

Center Puck 50 niezbędny jest w przypadku singli bez gwiazdy centrującej. W przypadku, gdy nie korzystasz z center pucka, możesz odłożyć go w przewidziane do tego miejsce 50.

Zdejmowanie/nakładanie osłony igły

- ➔ Przed odtworzeniem płyty gramofonowej należy zdjąć osłonę igły **A** z adaptera **B**. Pociągnij osłonę lekko do przodu.

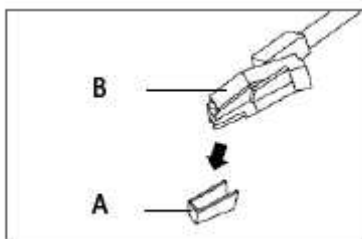

Wskazówka:

Zaleca się ponowne nałożenie osłony igły po odtwarzaniu w celu ochrony igły.

Ogólne funkcje urządzenia

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- ➔ Za pomocą przełącznika POWER 5 włączysz urządzenie, zaświeci się wówczas POWER LED 12.

W pozycji OFF urządzenie jest wyłączone, a POWER LED 12 gaśnie.

Wskazówka:

Obsługa CD/USB następuje za pomocą przycisków pilota. Funkcję CD/USB możesz obsługiwać również za pomocą przycisków na urządzeniu odpowiadającym tym na pilocie.

Ustawienie głośności

- ➔ Przekręć regulator głośności VOLUME 8, aby ustawić odpowiednią głośność.
- Przekręć w stronę + : głośniej,
- w stronę - : ciszej.

Otwieranie/zamykanie pokrywy

- ➔ Podnieś pokrywę 1 do góry, aż zaskoczy blokada 2.
- ➔ **Sprawdź, czy pokrywa utrzymuje równowagę!**

- ➔ W celu zamknięcia unieś delikatnie pokrywę 1, przesun podporę metalową do przodu, później delikatnie i uważnie zamykaj pokrywę.

Wskazówka:

Przy zamykaniu nie wywieraj siły na pokrywę.

Wybór źródła

- ➔ Za pomocą przycisków funkcyjnych 17, ..., 21 przestaw na SF, UKF, CD/USB, TAPE, PHONO/AUX IN.

Ustawienia źródła USB

- ➔ Wciśnij przycisk CD/USB 19, następnie FUNCTION 7, aby wybrać funkcję USB.
➔ Lub: Wciśnij i przytrzymaj przycisk  35.

Wskazówka dotycząca trybu USB:

Urządzenie nie wspomaga połączenia nośników pamięci USB poprzez kabel USB.

Urządzenie nie jest przystosowane do bezpośredniego podłączenia do komputera!

Obsługa odtwarzacza płyt CD

Ogólne wskazówki dotyczące płyt CD/mp3

Urządzenie przeznaczone jest do płyt CD, na których nagrane są pliki audio (CD-DA lub MP3 na CD-R bądź CD-RW). Format MP3 musi być utworzony z ISO 9660 Level 1 lub Level 2. Multisesyjne płyty CD nie są odczytywane przez urządzenie.

W trybie MP3 ważne są określenia: „Folder” = Album i „Tytuł”. „Album” odpowiada folderowi w komputerze, „Tytuł” plikowi w komputerze lub tytułowi CD-DA.

Urządzenie układa albumy lub utwory z albumu według nazw w kolejności alfabetycznej. Jeśli chciałbyś zapisać je w innej kolejności, zmień nazwę utworu lub albumu i wstaw numer przed nazwą utworu.

Podczas wypalania dysków CD-R lub CD-RW plikami audio mogą wystąpić różne problemy, które mogą mieć zły wpływ na prawidłowe odtwarzanie plików. Przyczyną tego są nieprawidłowe ustawienia oprogramowania bądź sprzętu lub używana płyta. W przypadku, gdy wystąpią takie błędy, skontaktuj się z serwisem obsługi klienta swojego oprogramowania do nagrywania płyt lub wyszukaj odpowiednie informacje, np. w Internecie.

Wskazówka:

Gdy sporządzasz płytę Audio-CD stosuj się do przepisów prawnych i nie naruszaj prawa autorskiego osób trzecich.

Zawsze zamykaj wnękę na płytę, żeby nie zbierał się kurz na laserze.

Urządzenie odtwarza płyty CD z plikami MP3/MPEG4 jak i normalne płyty CD (CD-DA). Nie używaj innych rozszerzeń, jak np. *.doc, *.txt, *.pdf itd. w momencie, gdy pliki audio przekształcane są na mp3. Nie można odtwarzać plików muzycznych z końcówkami: *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS.

Wskazówka: Z uwagi na dużą ilość oprogramowania do nagrywania płyt nie można zagwarantować, że każdy plik MP3 zostanie odtworzony bez zakłóceń.

W przypadku błędnych tytułów/plików odtwarzanie jest kontynuowane od następnego tytułu/pliku.

Podczas nagrywania płyt korzystniejsza jest mniejsza prędkość, ważne jest również utworzenie płyty jako Single Session i sfinalizowanie procesu zapisywania.

Płyty kompatybilne z urządzeniem

Odtwarzacz płyt CD jest kompatybilny z płytami CD, CD/RW, MP3. Wszystkie wymienione wyżej płyty mogą być odtwarzane w urządzeniu bez adaptera.

Nie odtwarzaj żadnych innych dysków, np. DVD.



Rozmiar płyty 12 cm/8 cm

Czas trwania 74 min./24 min. max.

W przypadku, gdy urządzenie jest transportowane, należy wyjąć płytę z napędu.

W ten sposób unikniesz uszkodzenia odtwarzacza płyt CD i samych płyt.

Wskazówka:

Jakość odtwarzania w przypadku płyt z plikami mp3 jest zależna od ustawień szybkości transmisji danych i stosowanego oprogramowania do nagrywania płyt.

Wkładanie płyty

- ➔ W celu uruchomienia odtwarzania płyt CD, wybierz przycisk CD/USB 19.
- ➔ W celu włożenia płyty wciśnij przycisk ▲ 29, 32. Wnękę na płytę otwiera się do góry, przy czym nie może mieć żadnych przeszkód spowodowanych innymi przedmiotami.

Wskazówka:

W momencie, gdy wnękę na płytę jest otwarta należy uważać, aby nie dostały się do niej żadne przedmioty. Soczewka skanera laserowego w żadnym wypadku nie może być poruszana.

- ➔ Wnękę na płytę należy otwierać tylko w przypadku, gdy płyta się nie porusza.

- ➔ Włóż płytę stroną z nadrukiem do góry do wnęki na płytę. Upewnij się, czy płyta nie została włożona krzywo do wnęki.
- ➔ Zamknij wnękę przyciskiem  29, 32. Płyta jest wczytywana, na wyświetlaczu widnieje informacja „---”, podczas wczytywania. Po ukończeniu procesu wczytywania na wyświetlaczu ukazuje się informacja „DISC” lub „MP3”, rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego utworu.

Wskazówka:

W przypadku, gdy we wnęcie nie znajduje się żadna płyta na wyświetlaczu widoczna jest informacja „NOD”.

Obsługę funkcji płyt CD rozpocznij dopiero, gdy ukończy się proces wczytywania zawartości płyty, aby upewnić się, że zostały wczytane wszystkie niezbędne informacje z płyty CD. W szczególności w przypadku płyt z plikami mp3 proces ten może trwać dłuższy czas.

Wyjmowanie płyty

- ➔ W celu wyjęcia płyty należy zakończyć odtwarzanie przyciskiem STOP ■ 38, otworzyć wnękę 22 i wyjąć płytę chwytając ją za krawędzie.

Odtwarzanie płyty

W przypadku, gdy płyta zostanie źle włożona bądź jest niekompatybilna, na wyświetlaczu ukaże się informacja „NOD”.

Wskazówka:

Jeśli we wnęcie znajduje się płyta z plikami mp3, na wyświetlaczu ukaże się informacja MP3.

- ➔ Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie pierwszego utworu. Numer utworu oraz symbol  aktualnego utworu widoczne są na wyświetlaczu. W przypadku płyt z większą ilością albumów wyświetlacz rozróżnia między numerem utworu i numerem albumu.

- ➔ W celu włączenia pauzy odtwarzania, wciśnij ponownie przycisk  35.
- Urządzenie przerywa odtwarzanie. Na wyświetlaczu miga symbol .
- ➔ W celu kontynuowania odtwarzania, wybierz ponownie przycisk  35.
- ➔ W celu zakończenia odtwarzania, wybierz przycisk ■ 38. Na wyświetlaczu ukaże się całkowita liczba utworów.

Wskazówka:

Przed każdym wyjęciem płyty wybierz przycisk ■ 38.

Wybór utworu:

- ➔ Jeśli chcesz wybrać kolejny utwór, wybierz jednokrotnie przycisk  37.
- ➔ Jeśli chcesz przejść do początku utworu, wybierz jednokrotnie przycisk  36.
- ➔ Jeśli chcesz przejść do poprzedniego utworu, wybierz dwukrotnie przycisk  36.

Na wyświetlaczu każdorazowo wyświetla się numer wybranego utworu.

- ➔ Wciskaj przycisk tak długo, aż ukaze się numer wybranego utworu.

Przeskakiwanie pomiędzy utworami:

- ➔ W celu ustawienia tytułu wybierz przycisk TRACK-10 39 lub TRACK+10 40.
Urządzenie przełącza na utwór znajdujący się 10 utworów wstecz bądź wprzód.

Szybki przebieg wyszukiwania wprzód bądź wstecz

Podczas odtwarzania utworu możesz przeprowadzić szybki proces wyszukiwania wprzód lub wstecz, aby odszukać wybrany moment utworu. Odtwarzanie muzyki następuje wówczas przez głośniki.

- ➔ W celu uruchomienia szybkiego przebiegu wyszukiwania wprzód wybierz przycisk  37 i przytrzymaj go tak długo, aż znajdziesz odpowiedni moment utworu.
- ➔ W celu uruchomienia szybkiego przebiegu wyszukiwania wprzód wybierz przycisk  36 i przytrzymaj go tak długo, aż znajdziesz odpowiedni moment utworu.
- ➔ Puść przycisk. Odtwarzanie będzie kontynuowane od tego momentu.

Funkcja odtwarzania

Powtarzanie utworu/ płyty CD

- ➔ Wybierz utwór na urządzeniu.

Na wyświetlaczu ukaze się odpowiedni numer utworu.

- ➔ Wybierz przycisk  35.
- ➔ Jednokrotnie wybierz przycisk REPEAT 34.

Na wyświetlaczu ukaze się informacja REP. Wybrany utwór będzie odtwarzany i powtarzany.

- ➔ Dwukrotnie wybierz przycisk REPEAT 34.

Na wyświetlaczu ukaze się informacja REP i dodatkowo strzałka. Wszystkie utwory płyty będą odtwarzane z funkcją powtarzania.

Powtarzanie odtwarzania albumu (tylko w przypadku płyt z plikami mp3)

- ➔ Trzykrotnie wybierz przycisk REPEAT 34.

Na wyświetlaczu ukaze się informacja REP i „ALBUM”. Album będzie odtwarzany z funkcją powtarzania.



Wskazówka:

Funkcję powtarzania można uruchomić również w przypadku aktywnej funkcji programowania.

Zakończenie funkcji powtarzania

- ➔ Wybierz przycisk REPEAT 34 tylekroć, aż z wyświetlacza zniknie informacja REP.

Płyta będzie odtwarzana do końca bez funkcji powtarzania, jeśli nie zakończysz odtwarzania.

Funkcja odtwarzania losowego

Za pomocą funkcji odtwarzania losowego możesz odtwarzać utwory danej płyty w kolejności losowej.

Wskazówka:

Funkcję odtwarzania losowego możesz ustawić tylko wtedy, gdy płyta znajduje się w zamkniętej wnęce na płytę.

- ➔ Podczas odtwarzania wybierz przycisk RANDOM 41. Na wyświetlaczu ukaze się informacja „RANDOM”.
- ➔ Utwory będą odtwarzane w kolejności losowej, następnie odtwarzanie zostaje zakończone.
- ➔ W celu zatrzymania odtwarzania losowego utworów, wybierz ponownie przycisk RANDOM 41 do momentu, gdy informacja „RANDOM” na wyświetlaczu nie będzie już wyświetlana.

Wskazówka:

Nie można ustawić funkcji odtwarzania w przypadku, gdy urządzenie zostało zaprogramowane.

Obsługa funkcji programowania

Za pomocą funkcji programowania możesz odtwarzać do 20 utworów muzycznych płyty CD i do 99 plików mp3 w ustalonej przez Ciebie kolejności.

Wskazówka:

Programowanie należy rozpocząć wówczas, gdy płyta znajduje się w zamkniętej wnęcie na płytę, a urządzenie ma włączony tryb STOP.

- ➔ Włóż płytę do wnęki i zamknij ją.
- ➔ Wybierz przycisk ■ 38.
- ➔ Wybierz przycisk PROGRAM 42.

Na wyświetlaczu widoczny jest numer miejsca programu **PO 1**, miga informacja „PROG”.

- ➔ Przyciskami **◀◀**, **▶▶** 36, 37 wybierz utwory, które mają być zaprogramowane.
- ➔ Za pomocą przycisków TRACK-10 39 bądź TRACK+10 40 możesz przełączyć 10 utworów wstecz bądź wprzód.
- ➔ Zapisz wybrany numer utworu za pomocą przycisku PROGRAM 42. Utwór został zaprogramowany na pozycji 01.
- ➔ Na wyświetlaczu widoczny jest numer kolejnego miejsca programowania. W ten sposób zaprogramuj wybraną kolejność utworów.
- ➔ Wybierz przycisk **▶||** 35, aby odtworzyć zaprogramowaną kolejkę utworów. Na wyświetlaczu widoczna jest informacja „PROG” i numer utworu. W przypadku płyt z plikami mp3 wyświetlany jest na przemian numer utworu i albumu.
- ➔ Jeśli chcesz przerwać odtwarzanie zaprogramowanej kolejki utworów, wybierz jednokrotnie przycisk **▶||** 35.
- ➔ W celu ponownego uruchomienia odtwarzania, wybierz jednokrotnie przycisk **▶||** 35.
- ➔ W celu zakończenia odtwarzania zaprogramowanej kolejki, wybierz przycisk ■ 38.

Wskazówka:

W przypadku, gdy wyjmiesz płytę lub aktywujesz inne źródło, pamięć programowania zostanie skasowana. Dwukrotne wybranie przycisku ■ 38 również kończy programowanie.

Obsługa funkcji USB

Wskazówka:

Z powodu dużej ilości różnych modeli MP3 Flash Player, nośników USB i napędów USB HDD nie można zagwarantować, że każdy model będzie kompatybilny z urządzeniem.

Wspomagane są urządzenia USB w wersji 1.0 i 2.0.

Wkładanie nośnika pamięci

- ➔ Wybierz przycisk CD/USB 19, następnie przycisk FUNCTION 7 lub dłużej przytrzymaj przycisk **▶||** 35, aby aktywować tryb USB.
- ➔ Połącz nośnik pamięci USB z wejściem USB 4. Na wyświetlaczu ukaże się informacja „USB”, pliki nośnika pamięci są odczytywane.
- ➔ Obsługę funkcji nośnika pamięci rozpocznij dopiero, gdy ukończy się proces wczytywania jego zawartości, aby upewnić się, że zostały wczytane wszystkie

niezbędne informacje z nośnika pamięci. W przypadku, gdy nie jest podłączony żaden nośnik na wyświetlaczu widoczna jest informacja „NOD”.

➔ Odtwarzanie pierwszego utworu rozpocznie się automatycznie.



➔ Aby zatrzymać, wybierz przycisk ►||35.

Wskazówka:

Za pomocą przycisku FUNCTION 7 możesz zmieniać tryb między USB a CD. Możliwe jest to również poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku ►||35.

➔ Zakończenie odtwarzania: wybierz przycisk ■STOP 38, na wyświetlaczu 10 ukaże się całkowita liczba utworów.

Dalsza obsługa jak i funkcje odtwarzania są identyczne z tymi opisanymi w rozdziale: „Odtwarzanie płyty”, patrz str. 23.

Wyjmowanie nośnika pamięci

➔ Wyjmij nośnik pamięci USB bądź odtwarzacz mp3 Flash Player poprzez pociągnięcie.

Obsługa funkcji nagrywania

Dzięki funkcji nagrywania Twoja muzyka może zostać zapisana na nośniku pamięci USB. Utwory są wówczas kodowane z szybkością transmisji danych 128 kb/s i zapisywane w postaci plików mp3 w spisie nazwanym „Record”. Folder ten zostaje założony automatycznie. Utwory zapisywane są jako File_001, File_002 itd. W zależności od źródła zakładane są także dalsze podfoldery: Line In; CD_In.

Kodowanie: Przekształcenie sygnałów analogowych w znaki cyfrowe i kompresja danych według standardu kompresji w celu zredukowania objętości plików.

Masz do dyspozycji następujące możliwości zapisu:

- zapis z płyty CD, kasyety magnetofonowej, z gramofonu, z wejścia zewnętrznego AUX.

Wskazówka:

Nagrania z płyt CD dozwolone są tylko w ramach regulacji dotyczących praw autorskich.

Przygotowania:

- ➔ Podłącz nośnik pamięci USB do wejścia USB 4.



Przegrywanie utworów z płyty CD

- ➔ Uruchom tryb CD za pomocą przycisku CD/USB 19.
- ➔ Wybierz wybrany utwór przyciskami ◀◀36 lub ▶▶37. Wybierz przycisk ▶||35.
- ➔ Dwukrotnie wybierz przycisk ●RECORD 6. Rozpocznie się nagrywanie.

Na wyświetlaczu ukaże się USB i REC oraz będzie migła dioda LED 13.

- ➔ Zakończenie zapisu: wybierz przycisk STOP 25.

Wskazówka:

Zapis poszczególnych utworów zakończ przyciskiem STOP. W przeciwnym razie większa ilość utworów zostanie skonwertowana na pliki mp3.

Przegrywanie utworów z płyty gramofonowej

- ➔ Uruchom tryb płyt gramofonowych przyciskiem PHONO 21.
- ➔ Odtwórz wybrane utwory płyty gramofonowej.
- ➔ Dwukrotnie wybierz przycisk ●RECORD 6. Rozpocznie się nagrywanie.

Na wyświetlaczu ukaże się USB i REC oraz będzie migła dioda LED 13.

- ➔ Zakończenie zapisu: wybierz przycisk STOP 25.

Wskazówka:

Zapis poszczególnych utworów zakończ przyciskiem STOP. W przeciwnym razie większa ilość utworów zostanie skonwertowana na pliki mp3.

Przegrywanie utworów ze źródła zewnętrznego

- ➔ Uruchom tryb AUX IN za pomocą przycisku PHONO 21.
- ➔ Odtwarzaj źródło zewnętrzne.
- ➔ Dwukrotnie wybierz przycisk ●RECORD 6. Rozpocznie się nagrywanie.

Na wyświetlaczu ukaże się USB i REC oraz będzie migła dioda LED 13.

- ➔ Zakończenie zapisu: wybierz przycisk STOP 25.

Przegrywanie utworów z kasety magnetofonowej

- ➔ Uruchom tryb kaset magnetofonowych przyciskiem TAPE 20.
- ➔ Odtwarzaj kasety.
- ➔ Dwukrotnie wybierz przycisk ●RECORD 6. Rozpocznie się nagrywanie.

Na wyświetlaczu ukaże się USB i REC oraz będzie migła dioda LED 13.

- ➔ Zakończenie zapisu: wybierz przycisk STOP 25.

Obsługa funkcji kasowania utworu

Za pomocą funkcji kasowania utworu kasowane są pojedyncze utwory, które są zapisane na Twoim nośniku pamięci USB.

Wskazówka:

Zaleca się zrobienie kopii zapasowej danych! Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty danych!

Kasowanie utworu

- ➔ Odtwórz utwór z nośnika USB, który ma zostać skasowany.
- ➔ Przytrzymaj podczas odtwarzania przycisk DELETE 42 dłużej niż 2 sekundy. Na wyświetlaczu widoczna jest informacja „DEL”.
- ➔ Utwór zostaje skasowany.

Wskazówka:

Nie da się cofnąć procesu kasowania utworu!

Obsługa odtwarzacza kaset magnetofonowych

Wskazówka:

Należy uważać, aby żadne przedmioty obce nie dostały się do kieszeni na kasety magnetofonową.


Włączanie trybu odtwarzania kaset magnetofonowych

- ➔ W celu uruchomienia trybu odtwarzania kaset magnetofonowych należy wybrać przycisk TAPE 20.

Wkładanie kasety

Wskazówka:

Odtwarzacz kaset magnetofonowych uzyskuje najlepszą jakość podczas stosowania kaset w standardzie IEC I.

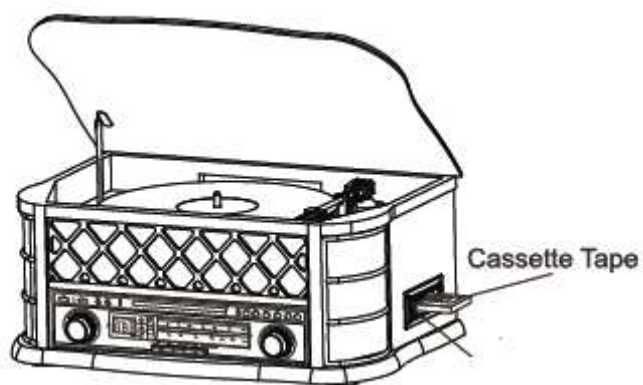



- ➔ Kasetę należy wkładać tak, aby zakończenie otwarte skierowane było ku górze, a strona kasety, która ma być odtwarzana, skierowana była w dół.
- ➔ Włóż kasetę zgodnie z opisem.

Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie.

Wskazówka:

W przypadku nierównomiernego odtwarzania kasety, dotyczy to w szczególności wersji C 120, przyczyną zakłóceń jest zazwyczaj kaseeta, nie urządzenie.

- ➔ W razie potrzeby naciągnij taśmę przed włożeniem kasety do odtwarzacza.

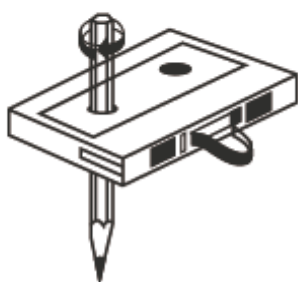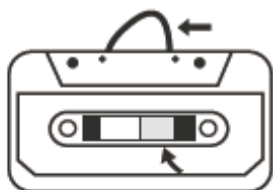

Odtwarzanie kaset magnetofonowych

- ➔ Jak tylko włożysz kasetę do odtwarzacza, urządzenie rozpocznie odtwarzanie.

W przypadku, gdy podczas odtwarzania kaseeta skończy się, urządzenie zakończy tym samym odtwarzanie.

Przewijanie taśmy do przodu

- ➔ Wciśnij przycisk EJ/FF 30 do połowy aż zaskoczy, aby przewinąć kasetę wprzód.

- ➔ W celu zakończenia przewijania należy ponownie krótko wcisnąć i następnie puścić przycisk EJ/FF 30.



Wymowanie kasety

- ➔ Wciśnij całkowicie przycisk EJ/FF 30, aby urządzenie wyrzuciło kasety.

Informacje dotyczące praw autorskich

Wszystkie wymienione tutaj marki są markami usług, znakami towarowymi bądź zarejestrowanymi markami odpowiednich producentów.

Nieautoryzowane powielanie jak i dystrybucja nagrań internetowych/ CD jest naruszeniem praw autorskich i stanowi czyn karalny.

Nieupoważnione powielanie dzieł chronionych prawem autorskim, włączając w to programy komputerowe, pliki, audycje radiowe i dzieła muzyczne, może stanowić naruszenie prawa autorskiego i być podstawą procesu karnego. Zabrania się wykorzystywania niniejszego urządzenia do wyżej wymienionych bezprawnych celów.

Obsługa radia

Wskazówka:

Urządzenie odbiera na częstotliwościach UKF (FM) 88-108 MHz i SF 530-1600 KHz.

- ➔ W celu uruchomienia radia, wybierz przycisk 17 dla częstotliwości SF bądź 18 dla częstotliwości UKF.
- ➔ W przypadku częstotliwości UKF możesz wyciągnąć i nastawić antenę teleskopową 44, aby poprawić odbiór.

Wskazówka:

Z reguły stacje UKF odbierane są w jakości dźwięku stereo. Dioda LED 13 świeci się. W przypadku, gdy odbiór UKF w jakości stereo zostanie zakłócony, dioda gaśnie.

- ➔ Jeśli ustawisz częstotliwość SF, możesz przekręcić urządzenie w celu uzyskania lepszego odbioru.

Ustawienie stacji

Manualny wybór stacji

- ➔ Przekręć regulator TUNING 23, aby ustawić wybraną częstotliwość.

Wskazówka 16 przedstawia ustawioną częstotliwość.

Skala wskaźnika częstotliwości 14, 15 zapewnia ustawienia częstotliwości w przybliżeniu.

Wyłączanie urządzenia

- ➔ W celu wyłączenia urządzenia, wybierz przycisk POWER 5. Oświetlenie skali jak i dioda LED 12 gasną.

Odtwarzanie płyty gramofonowej

Sposób postępowania

Wskazówka:

Przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić proces pierwszego uruchomienia urządzenia, patrz strona 18.

- ➔ Otwórz pokrywę 1.
- ➔ Upewnij się, czy zabezpieczenie transportowe zostało usunięte.
- ➔ Usuń osłonę igły.
- ➔ Wybierz źródło PHONO za pomocą przycisku PHONO/AUX IN 21.
- ➔ Ustaw odpowiednią głośność za pomocą regulatora głośności 8.
- ➔ Połóż płytę gramofonową na talerz gramofonu. Ewentualnie umieść center puck 50 na osi talerza gramofonu.
- ➔ Za pomocą przycisków wyboru SPEED 53 wybierz prędkość, z jaką chcesz odtworzyć płytę gramofonową.
- ➔ Usuń blokadę 54.
- ➔ Unieś ramię adaptera 48 za pomocą podnośnika 52.
- ➔ Skieruj ramię adaptera na wybrany rowek. Rozpocznie się okręcanie talerza gramofonu.
- ➔ Odłóż powoli ramię adaptera na płytę gramofonową za pomocą podnośnika 52. Rozpocznie się odtwarzanie.

Wskazówka:

Adapter wyposażony jest w proces automatycznego cofania ramienia na końcu płyty gramofonowej.

Przerwanie odtwarzania

- ➔ Ostrożnie unieś ramię adaptera za pomocą podnośnika 52 do góry lub umieść je na miejscu do tego przeznaczonym.

Pielęgnacja urządzenia



Ryzyko porażenia prądem!

W celu uniknięcia porażenia prądem, zabrania się czyszczenia urządzenia mokrą szmatką lub pod bieżącą wodą. Przed procesem czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.

UWAGA!

Nie należy stosować żadnych środków szorujących i rozpuszczalników, np. alkoholu czy benzyny.

- ➔ Do pielęgnacji obudowy urządzenia należy stosować tylko miękką, delikatnie wilgotną ścierkę.

Wskazówki dotyczące płyt CD


Płyty CD należy przechowywać w opakowaniu i chwytać tylko za krawędzie. Powierzchnia mieniąca się kolorami tęczy nie może być poruszana i powinna być zawsze czysta. Nie należy przyklejać żadnych kartek i taśm na stronie opatrzonej etykietą. Płytę CD należy trzymać z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego czy też źródła ciepła.

Nie należy zostawiać płyt w samochodzie będącym pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego, ponieważ temperatura wewnątrz samochodu może ekstremalnie wzrosnąć. Odciski palców i kurz na nagranej stronie należy wycierać czystą, suchą szmatką.

Do czyszczenia płyt CD nie należy stosować środków do pielęgnacji płyt takich jak spray do płyt, płyn czyszczący, spray antystatyczny bądź rozpuszczalnik (benzyna, środki rozcieńczające) lub też inne dostępne na rynku chemikalia.

Uporczywe plamy można ewentualnie usunąć wilgotną skórzaną ścierką do okien.

- ➔ Wycieraj od środka do krawędzi płyty.

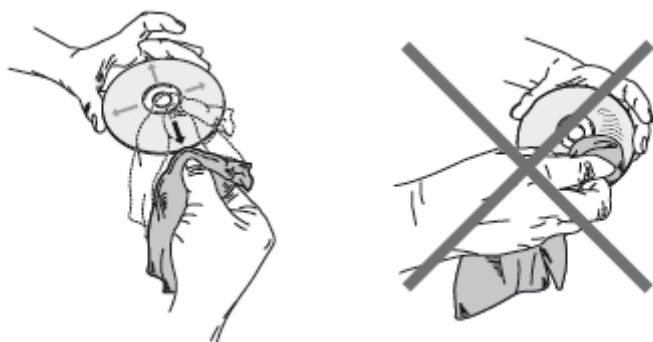

Ruchy koliste przy czyszczeniu powodują rysy. Mogą one być przyczyną błędów przy odtwarzaniu płyty.

Wskazówki dotyczące kaset magnetofonowych

Przed przechowywaniem kasety należy przewinąć taśmę do początku. Kasety należy przechowywać w opakowaniu. Najlepszym rozwiązaniem jest przechowywanie kaset w pozycji stojącej, przy czym pełna szpulka powinna znajdować się na dole.

Kaset nie należy narażać na działanie wysokiej temperatury (światło słoneczne, ogrzewanie itd.) i wilgoci. Kasety nie mogą być również narażone na działanie pola magnetycznego (poprzez głośniki, monitory itp.).

Pielęgnacja odtwarzacza kaset magnetofonowych

Z powodu słabej dostępności tych części zaleca się użycie kasety czyszczącej. Dalej idąca ingerencja, np. oleje, tłuszcze, zmiany w ustawieniach, jest wzbroniona.

Nie poleca się używania kaset C 120. W przypadku nierównomiernego odtwarzania kasety, przyczyną zakłóceń jest zazwyczaj kaseta.

Przed włożeniem kasety uderz nią delikatnie płasko z obu stron o blat stołu w celu usunięcia zagnieceń taśmy itp.

Pielęgnacja igły i płyty gramofonowej

Iglę i płytę gramofonową należy czyścić zawsze przed odtwarzaniem, aby uniknąć przedwczesnego zużycia.

- ➔ Za pomocą pędzla czyszczącego przecieraj igłę od tyłu do przodu.
- ➔ W celu wyczyszczenia płyty gramofonowej przetrzyj płytę szmatką do płyt pod lekkim skosem.

Wymiana igły

Poprzez proces odtwarzania igła narażona jest na naturalne zużycie. Dlatego też zalecane jest regularne kontrolowanie stanu igły.

Wskazówka:

Zużyte bądź uszkodzone (odłamane) igły mogą spowodować uszkodzenie płyty gramofonowej.

W przypadku wymiany stosuj, o ile to możliwe, oryginalne igły.

- ➔ Pociągnij igłę pod skosem w dół.
- ➔ Wkładanie igły następuje w odwrotny sposób.

Usuwanie usterek

W przypadku, gdy urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź je pod względem niniejszej tabeli.

Jeśli nie mogłeś usunąć usterki nawet po sprawdzeniu opisanych rozwiązań, skontaktuj się z producentem.

Problemy z urządzeniem

Symptom	Możliwy powód/rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu. Podłącz przewód sieciowy prawidłowo do gniazdka sieciowego. Ewentualnie może nie działać również gniazdko.
Nie słyszeć dźwięku.	Zwiększ głośność. Odłącz zestaw słuchawkowy, jeśli chcesz słyszeć muzyki przez głośniki. Ewentualnie zostało wybrane złe źródło.
Słyszeć zakłócenia/szmery.	W pobliżu urządzenia znajduje się telefon komórkowy lub inne urządzenie, które wysyła zakłócające fale radiowe. Zabierz telefon komórkowy z otoczenia urządzenia.
Występują inne zakłócenia obsługi, głośne szmery lub zakłócenia w informacjach na wyświetlaczu.	Uszkodzone są elektroniczne elementy urządzenia. Wyjmij wtyczkę z kontaktu. Pozostaw urządzenie około 10 sekund bez podłączenia do prądu. Ponownie podłącz urządzenie bądź włóż baterie.
Nie włącza się wyświetlacz.	Włącz urządzenie. Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z kontaktu, włóż ją ponownie i włącz urządzenie.

Problemy z odtwarzaczem płyt CD

Symptom	Możliwy powód/rozwiązanie
Płyta CD nie jest odtwarzana bądź przeskakuje podczas odtwarzania.	Urządzenie nie zostało przełączone na tryb płyt CD. Włożona płyta jest niekompatybilna.
	Wnęka na płytę nie jest zamknięta. Zamknij wnękę na płytę.
	Płyta CD jest nieprawidłowo włożona. Włóż płytę zapisaną stroną do góry. Płyta powinna być ułożona idealnie na środku wnęki.
	Płyta CD jest zabrudzona bądź uszkodzona. Wyczyść płytę, użyj innej płyty.
	We wnękę na płytę wdała się wilgoć. Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie z otwartą wnęką na około godzinę w celu wysuszenia.
	Czas trwania płyty przekracza 74 minuty.
Dźwięk jest przerywany.	Głośność jest zbyt wysoka. Zmniejsz głośność.
	Płyta jest uszkodzona bądź zabrudzona. Wyczyść lub zamień płytę.
	Urządzenie jest narażone na działanie wibracji. Ustaw urządzenie w miejscu niepodlegającym wibracjom.

Problemy z nośnikami USB

Symptom	Możliwy powód/rozwiązanie
Nie możliwe jest odtwarzanie z nośnika USB.	Urządzenie nie zostało przestawione na tryb USB. Wybierz przycisk CD/USB, następnie FUNCTION, po czym podłącz USB.
	Nośnik pamięci USB nie jest podłączony bądź nie jest zapisany. Włóż poprawnie nośnik, ewentualnie zapisz na nim pliki muzyczne.

Problemy z radiem

Symptom	Możliwy powód/rozwiązanie
Nie odbiera żadna stacja radiowa.	Urządzenie nie jest przestawione na tryb RADIO. Przełącz na tryb RADIO.
Dźwięk słaby lub złej jakości.	Ustaw urządzenie z dala od tych urządzeń. Inne urządzenia, np. telewizor zakłócają fale radiowe. Antena nie jest wyciągnięta bądź jest źle skierowana. Wyciągnij antenę. Przekręć antenę bądź urządzenie w celu uzyskania lepszego odbioru.

Problemy z odtwarzaczem kaset magnetofonowych

Symptom	Możliwy powód/rozwiązanie
Nieregularne odtwarzanie.	Głowica jest zabrudzona. Wyczyść głowicę. Zastosuj kasetę czyszczącą. Kaseta jest uszkodzona. Wymień kasetę na inną.

Problemy z adapterem

Symptom	Możliwy powód/rozwiązanie
Ramię adaptera przeskakuje ścieżki, ślizga się na płycie bądź się nie porusza.	Adapter nie jest ustawiony poziomo. Ustaw adapter na powierzchni poziomej. Płyta gramofonowa jest zabrudzona bądź uszkodzona. Wyczyść płytę środkiem do czyszczenia płyt bądź odtwórz inną płytę.
Zła jakość dźwięku, głośnie szmery, przerywanie dźwięku.	Igła jest zabrudzona bądź zużyta. Wyczyść igłę za pomocą pędzla bądź wymień igłę. Płyta jest zabrudzona bądź zakurzona. Wyczyść płytę środkiem do czyszczenia płyt.
Nie zgadza się liczba obrotów.	Ustaw liczbę obrotów zgodnie ze wskazówkami na płycie (33 obr/min, 45 obr/min, 78 obr/min).
Buczenie dźwięku.	Pasek napędowy jest za luźny, ewentualnie musi zostać wymieniony.

Wytyczne i standardy

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą niskonapięciową (2006/95/EC), z Dyrektywą EMC (2004/108/EC) oraz Dyrektywą używania znaków zastrzeżonych CE.

Dane techniczne

Wymiary urządzenia (szerokość x wysokość x głębokość)	506 x 220 x 345 mm
Waga:	około 8,75 kg
Napięcie:	prąd zmienny 230 V, 50 Hz 19 Wat
Moc wyjściowa:	2 x 2,5 W RMS
Warunki środowiskowe:	+ 5°C - + 35°C względna wilgotność powietrza 5% - 90% (nieskondensowane)
Radio: Częstotliwość odbioru: Antena:	UKF 88 – 108 MHz SF 530 – 1600 kHz antena podłączenie anteny 75 Ohm wbudowana antena SF
Baterie pilota:	CR 2025
Gniazdo podłączenia zestawu słuchawkowego:	gwint 3,5 mm stereo
Wejście AUX IN:	Cinch, stereo
USB:	wersja 1.0, 2.0
Odtwarzanie plików mp3:	99 albumów, 999 utworów
Adapter	
Prędkość:	33 1/3, 45, 78 obr/min
Igła:	igła ceramiczna

Zmiany i błędy techniczne zastrzeżone. Wymiary stanowią wartości przybliżone.

Producent

DGC GmbH

Graf-Zeppelin-Str. 7

86899 Landsberg

Niemcy

Wskazówki dotyczące utylizacji

Nowe urządzenie jest chronione poprzez opakowanie w drodze do klienta. Wszystkie zastosowane materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Bądź przyjazny dla środowiska i zutylizuj opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Możesz zaznajomić się z wymogami utylizacji w sklepie elektronicznym lub w jednostce gminy zajmującej się utylizacją. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterie.



Ryzyko uduszenia!

Nie pozostawiaj opakowania i jego części dzieciom.

Istnieje ryzyko uduszenia poprzez folie i inne materiały zastosowane w produkcji opakowania.

Utylizacja urządzenia

Sprzęt używany nie jest bezwartościowym odpadem. Poprzez utylizację zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi wartościowe surowce mogą być ponownie wykorzystane. Dowiedz się w swoim Urzędzie Gminy lub Miasta o możliwości utylizacji przyjaznej dla środowiska i zgodnej z obowiązującym prawem.



Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG o używanym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Na koniec swojej żywotności urządzenie nie może być wyrzucone z odpadami gospodarstwa domowego, lecz musi być oddane do punktu zbiorczego urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. Wskazuje na to symbol na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na

opakowaniu. Zgodnie z oznaczeniem surowce nadają się do ponownego użytku.

Przetwórstwem wtórnym lub innymi formami przetwórstwa używanego sprzętu przyczyniasz się do ochrony naszego środowiska.



Ryzyko utraty życia!

W przypadku wysłużonych urządzeń należy wyjąć wtyczkę z kontaktu, przeciąć przewód sieciowy i usunąć go wraz z wtyczką.