

TV Mobilna

M-T 5000

Podręcznik użytkownika



Dziękujemy za zakup mobilnego dekodera M-T 5000!

W tym Podręczniku użytkownika znajdują się instrukcje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa użytkowania urządzenia.

Przed uruchomieniem mobilnego dekodera należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego podręcznika oraz przechowywać go w bezpiecznym miejscu, aby można było skorzystać z niego w przyszłości.

ROA-0014OE

Niekiedy bateria, nawet w nowo zakupionym produkcie, jest rozładowana. Bateria rozładowuje się również w produkcie nieużywanym przez pewien czas. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że poziom naładowania baterii jest wystarczający. Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, produkt nie włączy się, aplikacja na telefonie/tablecie nie połączy się z produktem i nie będzie możliwości oglądania kanałów TV.

- * Aplikacja utworzona przez Valups Corporation
- * Symbole użyte w podręczniku mają następujące znaczenie:



Przestroga

Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia produktu



Uwaga

Użyteczne informacje, na które warto zwrócić uwagę

Opis produktu

Mobilny dekodler M-T 5000 jest akcesorium przeznaczonym dla urządzeń iPhone 4/iPad oraz urządzeń z zainstalowanym systemem operacyjnym Android, które umożliwia:

Oglądanie programów DVB-T

Mobilny dekodler M-T 5000 jest przenośnym odbiornikiem TV do odbioru płatnych kanałów telewizyjnych i radiowych w ramach usługi **TV Mobilna** oraz ogólnodostępnych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej. Aby mieć możliwość ich odbierania, należy zainstalować na telefonie/tablecie aplikację „TV Mobilna M-T 5000”.

Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie na Apple App Store oraz Android Market.

Wyświetlanie informacji z przewodnika po programach (EPG)

Urządzenie umożliwia wyświetlanie listy dostępnych w danym momencie programów oraz dostarcza szczegółowych informacji na ich temat.



Aktualną listę dostępnych w ramach usługi TV Mobilna kanałów telewizyjnych i radiowych znajdziesz na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl.



Niektóre kanały mogą nie odtwarzać się płynnie. Jest to zależne od danego smartfonu lub tabletu.

Specyfikacja techniczna

Standard transmisji	DVB-T
Pasma	VHF (175–230 MHz) UHF (470–860 MHz)
Antena	Antena prętowa, dł. całkowita 15 cm
Moduł Wi-Fi	Standardy IEEE 802.11b/g
	Antena Antena wewnętrzna
Port	Port USB typu mini B (do ładowania urządzenia)
Bateria	Wymienna bateria litowo-jonowa 1050 mAh 3,7 V
Napięcie wejściowe	5 V, prąd stały (doprowadzany za pomocą kabla do ładowania)
Zużycie mocy	Praca mniej niż 1,2 W
	Wyłączone mniej niż 10 mW
Prąd ładowania/ Czas ładowania	5 V / 500 mA prąd stały; ok. 180 min
Temperatura pracy urządzenia	0–35°C
Wymiary	52 x 92 x 12 mm (szer./wys./gł.) (bez wystających części, gdy antena nie jest wysunięta)
Masa	Ok. 70 g (bez elementów dodatkowych)

Wymagania systemowe

Apple iOS 5.0 lub nowszy	• iPhone 4S, iPhone 4 • iPad 2, iPad
Telefony z systemem Android Android OS 2.3 lub nowszy	• Samsung Galaxy • Samsung Galaxy S2 • Samsung Galaxy Nexus • Samsung Galaxy Note • Sony Xperia HD • Sony Xperia Arc • HTC Sensation • HTC Sensation XL • HTC EVO 4G+ • LG Swift 3D

Tablety z systemem Android

Android OS 3.1
lub nowszy

- Samsung Galaxy Tab 7
 - Samsung Galaxy Tab 8.9
 - Samsung Galaxy Tab 10.1
 - Motorola Xoom MZ601
 - Toshiba Thrive
 - LG V900 Swift Tab
 - Acer iConia A500
 - Sony Tablet S
-



Aplikacja może być aktualizowana automatycznie w celu poprawy wydajności obsługiwanego modelu oraz uruchomienia nowych funkcji bez wyświetlania powiadomień. Aby dowiedzieć się więcej i zapoznać się z najnowszymi informacjami, odwiedź stronę www.cyfrowypolsat.pl.



Urządzenie może współpracować z innymi, niewymienionymi telefonami i tabletami, jednak **producent gwarantuje poprawny odbiór kanałów TV Mobilna tylko na modelach wymienionych powyżej.**



Producent urządzenia nie gwarantuje poprawności wyświetlania ogólnodostępnych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej na urządzeniach innych niż iPhone 4S, iPad 2, Samsung Galaxy Nexus.

Zawartość opakowania

Opakowanie z produktem zawiera niżej wymienione elementy. Należy otworzyć pudełko z produktem i sprawdzić, czy zawiera ono mobilny dekoder i wszystkie dołączone akcesoria. Zawartość opakowania:

- Mobilny dekoder M-T 5000
- Bateria
- Kabel do ładowania
- Podręcznik użytkownika
- Gwarancja

Krótki opis produktu

① Antena

Antena służy do odbioru sygnału nadawczego. W miejscach, gdzie sygnał jest słaby, należy wysunąć ją na całą długość w celu uzyskania lepszej jakości obrazu i dźwięku.

② Przycisk ZASILANIE

Służy do włączania i wyłączania urządzenia.


W celu odłączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 3 sekundy.

③ Przycisk RESET

Służy do przywracania ustawień fabrycznych urządzenia. Przycisk RESET jest ukryty w niewielkim otworze znajdującym się po prawej stronie obudowy mobilnego dekodera. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, wsuń spinacz do papieru w otwór, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez minimum 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

④ Port USB typu mini B

Port służy do ładowania baterii za pomocą kabla do ładowania i komputera PC lub adaptera USB.

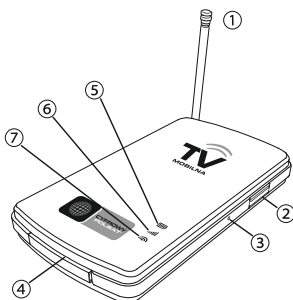

Adapter USB nie jest dołączony do zestawu, można kupić go oddzielnie. Producent zaleca korzystanie z adapterów USB produkcji firmy Apple Inc.

⑤ Wskaźnik ZASILANIA i baterii

Informuje o postępie procesu ładowania lub wskazuje stan naładowania baterii.

Wskaźnik LED	Opis
WYŁ.	Urządzenie jest wyłączone.
Czerwony/zielony (ciągłe)	Status ładowania baterii: • czerwony: trwa ładowanie • zielony: ładowanie zakończone
Czerwony /pomarańczowy /zielony (miga co 3 sekundy)	Status rozładowania baterii: • czerwony: zostało mniej niż 30% • pomarańczowy: zostało 30~70% • zielony: zostało ponad 70%

⑥ Wskaźnik stanu

Informuje o bieżącym stanie urządzenia.

Wskaźnik LED	Opis
WYŁ.	Urządzenie jest wyłączone.
Zielony (miga szybko)	Trwa uruchamianie urządzenia. Po uruchomieniu wskaźnik świeci jednostajnie (trwa to około 20 sekund).
Zielony (ciągłe)	Urządzenie działa w trybie normalnym.
Czerwony (ciągłe)	Urządzenie nie działa poprawnie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE dłużej niż 6 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie.

⑦ Wskaźnik Wi-Fi

Wskazuje stan połączenia Wi-Fi i transferu danych.


Wskaźnik LED	Opis
WYŁ.	Urządzenie jest wyłączone.
Zielony (ciągłe)	Gotowość do transferu danych DVB-T.
Zielony (miga)	Trwa przesyłanie danych DVB-T.

Korzystanie z baterii


W urządzeniu znajduje się wymienna bateria litowo-jonowa. W czasie pierwszego użycia po zakupie bateria może szybciej się rozładować. Przed użyciem należy ją w pełni naładować.

Instalacja baterii

- ① W celu zdjęcia pokrywki baterii delikatnie naciśnij ją i przesunij w kierunku pokazanym przez strzałkę tak, jak przedstawiono na rysunku.

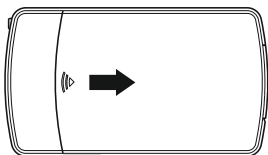

- ② Metalowe styki baterii i urządzenia powinny zostać dopasowane tak, jak pokazano na rysunku. Odpowiednio włóż baterię.

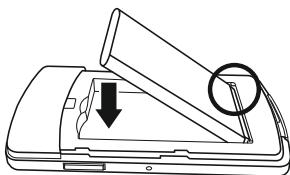


- ③ Umieść pokrywę baterii w wyłobieniu, a następnie naciśnij i przesunij tak, aby została właściwie zamocowana.



Pod baterią znajduje się nalepka zawierająca następujące informacje:

- numer seryjny urządzenia,
- identyfikator SSID połączenia Wi-Fi,
- identyfikator systemu kodowania „CAS”.

Nalepka z identycznymi informacjami znajduje się na opakowaniu urządzenia.

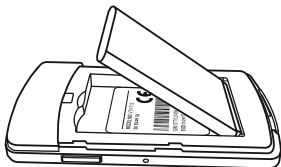

MODEL NO: M-T 5000

IN: 5V $\equiv$ 1A

RoHS

CE 1177!



S/N: 0001B12345BB1

SSID: TV Mobilna 12345

CAS: 2345718901

Made in China

valups

Ładowanie baterii

- ① Umieścić baterię w urządzeniu.
- ② Podłączyć dołączony kabel do ładowania z jednej strony do portu USB typu mini B urządzenia, a z drugiej do portu USB komputera PC.

* W tym celu można również użyć adaptera USB.



- ③ Podczas ładowania urządzenia wskaźnik zasilania i baterii zmienia kolor na czerwony. Gdy bateria zostaje całkowicie naładowana, wskaźnik zmienia kolor na zielony.



Adapter USB nie jest dołączony do zestawu, można kupić go oddzielnie. Producent zaleca korzystanie z adapterów USB produkcji firmy Apple Inc.



Pełne ładowanie baterii (gdy jest nowa) zajmuje około 180 minut w przypadku zasilania prądem stałym 5 V/500 mA. Czas ładowania podany jest w przybliżeniu i jest zależny od stanu naładowania i środowiska eksploatacji.

Krok 1. Instalacja aplikacji

- ① W sklepie Apple App Store wyszukaj aplikację „TV Mobilna M-T 5000” i zainstaluj ją na urządzeniu iPhone/iPad. W przypadku telefonów/tabletów z systemem operacyjnym Android skorzystaj z serwisu Android Market, aplikacja nazywa się również „TV Mobilna M-T 5000”.
- ② Po zakończeniu instalacji na ekranie telefonu pojawi się ikona skrótu do aplikacji przedstawiona na ilustracji obok.



Krok 2. Podłączanie urządzenia

iPhone/iPad

Poniższa instrukcja jest podana na przykładzie telefonu iPhone. W przypadku urządzeń iPad przebiega podobnie.

- ① Odszukaj parametr „SSID” na nalepce na opakowaniu lub pod baterią mobilnego dekodera M-T 5000. Na poniższym przykładzie jest to „TV Mobilna 12345”.



- ② Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć urządzenie. Poczekaj, aż wskaźnik stanu zaświeci się na zielono.
- ③ Przejdź do menu urządzenia iPhone i wybierz [Ustawienia] > [Wi-Fi].
- ④ Z listy sieci Wi-Fi wybierz urządzenie z identyfikatorem SSID odczytanym z naklejki w kroku 1.



- ⑤ Urządzenie i telefon są gotowe na uruchomienie aplikacji – opisane w następnych krokach.


Telefon/tablet z systemem Android

Każde urządzenie z systemem operacyjnym Android ma inną konfigurację. Instrukcje podane w podręczniku dotyczą modelu Samsung Galaxy Tab, który jest jednym z obsługiwanych tabletów z systemem Android.


- ① Odszukaj parametr „SSID” na nalepce na opakowaniu lub pod baterią mobilnego dekodera M-T 5000. Na poniższym przykładzie jest to „TV Mobilna 12345”.



- ② Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć urządzenie. Poczekaj, aż wskaźnik stanu zaświeci się na zielono.
- ③ Jeśli połączenie Wi-Fi w telefonie/tablecie jest wyłączone, wyświetli się poniższy komunikat. Naciśnij przycisk [OK], aby automatycznie włączyć połączenie Wi-Fi.

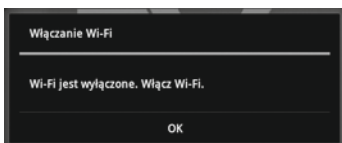

- ④ Z listy połączeń Wi-Fi wybierz identyfikator SSID urządzenia M-T 5000, zgodnie z informacją odczytaną w kroku 1.

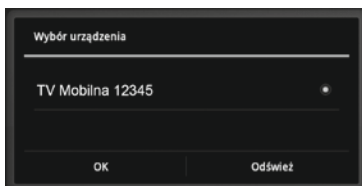

- ⑤ Urządzenie i telefon/tablet są gotowe na uruchomienie aplikacji – opisane w następnych krokach.

Krok 3. Uruchamianie aplikacji

- ① Naciśnij ikonę aplikacji „TV Mobilna M-T 5000”.
- ② Jeśli aplikacja jest uruchamiana po raz pierwszy od momentu instalacji, należy ustalić hasło dla urządzenia, zgodnie z instrukcjami na ekranie. Bez jego wybrania nie będzie możliwe wykonanie dalszych czynności.
* Hasło służy do powiązania urządzenia z aplikacją. Jeśli nie pamiętasz hasła, przejdź do rozdziału „Rozwiązywanie problemów”.
- ③ Wybierz kraj zamieszkania. Po wybraniu kraju można nacisnąć przycisk [Wyszukaj], aby aplikacja znalazła wszystkie kanały dostępne w kraju i bieżącej lokalizacji.
* Przy następnym uruchomieniu aplikacji etapy ② i ③ zostaną pominięte.
- ④ Poczekaj na zakończenie wyszukiwania kanałów. Następnie naciśnij przycisk [Gotowe] lub [OK].
* Przeszukiwanie częstotliwości nadawania i dostępnych kanałów może potrwać kilka minut.
- ⑤ Po zakończeniu operacji na ekranie zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów z informacjami na ich temat.
* Jeśli program nie jest wyświetlony poprawnie lub nie ma go wcale, przejdź do menu [Ustawienia] > [Kanały] i spróbuj ponownie wyszukać kanały.

 Podczas zamykania aplikacji może pojawić się komunikat o nieudanym połączeniu z Internetem, gdyż telefon ciągle nawiązuje połączenie z urządzeniem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

 W zależności od wydajności telefonu lub środowiska, w którym działa połączenie Wi-Fi, może wystąpić problem z niestabilnym odbiorem sygnału TV.

Krok 4. Oglądanie programów TV

- ① Połącz telefon z urządzeniem za pośrednictwem sieci Wi-Fi i wybierz ikonę aplikacji „TV Mobilna M-T 5000”.
- ② Aplikacja uruchomi się i zostanie wyświetlony ostatnio oglądany program.
- ③ Wybierz odpowiedni kanał z listy.
- ④ Naciśnij przycisk , aby wyświetlić program TV z opisami.
- ⑤ Naciśnięcie ekranu programu spowoduje wyświetlenie go w trybie pełnoekranowym. Naciśnij ekran raz, aby powrócić do widoku listy kanałów.
- ⑥ Obrócenie telefonu lub tabletu powoduje obrócenie ekranu odtwarzacza i odpowiednie dostosowanie współczynnika proporcji.
- ⑦ Do regulacji głośności w czasie oglądania programów TV służą przyciski głośności telefonu.
- ⑧ Przyciski  lub  służą do przejścia do ekranu zmiany ustawień.
- ⑨ Aby edytować listę kanałów, naciśnij przycisk  lub .

 Jeśli mobilny dekodler M-T 5000 jest włączony, ale nie jest używany do oglądania programów TV przez pewien czas, zostanie automatycznie wyłączony, aby ograniczyć zużycie baterii. Czas, po którym następuje automatyczne wyłączenie, można zmienić w menu [Ustawienia] > [Automatyczne wyłączenie]. Wybranie pozycji „Nigdy” spowoduje, że zasilanie nie będzie automatycznie odłączane. W tym przypadku należy pamiętać, że może to prowadzić do szybkiego wyczerpania baterii.

Krok 5. Korzystanie z usług płatnych

Aktywacji kodowanych kanałów telewizyjnych i radiowych w ramach usługi TV Mobilna dokonuje się automatycznie po kilkunastu minutach od zakupu usługi.

W celu dostępu do kanałów TV Mobilna, należy włączyć urządzenie, połączyć z telefonem/tabletem, wyszukać kanały zgodnie z niniejszą instrukcją i włączyć wybrany kanał.

W przypadku kontaktu z punktem sprzedaży, lub telefonicznym Biurem Obsługi Klienta w sprawie aktywacji usługi TV Mobilna, do poprawnego przeprowadzenia tego procesu jest niezbędne podanie identyfikatora systemu kodowania urządzenia „CAS” podanego na nalepce pod baterią i na opakowaniu.

Rozwiązywanie problemów

1) Po włączeniu aplikacji pojawia się komunikat „Nie można odnaleźć urządzenia”.

- ① Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- ② Sprawdź, czy opcja [Wi-Fi] w menu [Ustawienia] jest włączona.
- ③ Sprawdź, czy z listy Wi-Fi wybrany został prawidłowy identyfikator SSID urządzenia M-T 5000.
- ④ Jeśli problem powtarza się nawet po sprawdzeniu zasilania i identyfikatora SSID, naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go dłużej niż 6 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie (ustawienia nie zostaną zmienione).

2) Chcę przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

- ① Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- ② Wsuń spinacz do papieru do otworu fabrycznego, naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 3 sekundy.
 - * Czynność tę można wykonać wtedy, gdy wskaźnik stanu świeci światłem ciągłym (nie miga).
- ③ Wskaźnik stanu powinien zacząć migać na zielono.

- ④ Spowoduje to ponowne uruchomienie urządzenia i przywrócenie ustawień fabrycznych.
- ⑤ Przywrócenie ustawień fabrycznych jest równoznaczne z zastąpieniem wszystkich ustawień użytkownika ustawieniami domyślnymi.

3) Brak dostępnych kanałów.

Lista obsługiwanych kanałów różni się w zależności od kraju, bieżącej lokalizacji i dostawcy usługi.

W aplikacji z menu [Ustawienia] > [Kanały] wybierz kraj i spróbuj ponownie wyszukać kanały.

4) Zmiana hasła.

Po ustawieniu hasła dla urządzenia jego zmiana jest możliwa dopiero po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Jeśli nie pamiętasz hasła lub chcesz je zmienić, przejdź do sekcji „2) Chcę przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia” tego podręcznika.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych hasło dla urządzenia można zmienić podczas wstępnego ustalania hasła.

5) Nagłe przerwanie odbioru sygnału dźwiękowego i wideo w czasie oglądania programów TV.

- ① Aby uzyskać prawidłową jakość odbioru sygnału TV, wysuń antenę na całą długość.
- ② W miejscach o słabym odbiorze, takich jak wnętrza budynków, miejsca znajdujące się pod ziemią, stacje metra czy tunele, czułość odbioru może być mniejsza. Przejdź w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- ③ Po umieszczeniu urządzenia w pobliżu sprzętu (komputer PC, monitor LCD itd.), który emituje znaczną ilość fal elektromagnetycznych, czułość odbioru może się zmniejszyć. Zaleca się, aby urządzenie znajdowało się w odległości przynajmniej 30 cm od tego typu sprzętu.
- ④ W aplikacji z menu [Ustawienia] wybierz kraj i spróbuj ponownie wyszukać kanały.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa – pozwoli to uniknąć obrażeń ciała powstałych w wyniku wypadku lub uszkodzenia produktu. Przed uruchomieniem mobilnego dekodera należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji oraz przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby można było z niej skorzystać w przyszłości.

Ostrzeżenie: Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, które mogą mieć skutek śmiertelny.

Produkt i kabel do ładowania należy trzymać z dala od źródeł ciepła.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować wybuch, odkształcenie lub uszkodzenie produktu.
-

Nie używać w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności.

- Wysoka wilgotność lub kontakt z płynami może niekorzystnie wpłynąć na elementy produktu, w tym na jego obwody.
 - Produkt jest wyposażony w zintegrowaną baterię litowo-jonową. Korzystanie z urządzenia w warunkach wysokiej temperatury/wilgotności może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie produktu.
 - Ładowanie baterii w warunkach wysokiej temperatury zostanie przerwane przez układ zabezpieczający w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 - Jeśli produkt zostanie zalany wodą lub płynem, etykieta zmienia kolor. Etykieta znajduje się we wnętrzu produktu. Gwarancja nie obejmuje tego typu uszkodzenia.
-

Punkty styku (metalowe złącza) elementów należy trzymać z dala od obiektów przewodzących. NIE WOLNO ingerować w konstrukcję urządzenia za pomocą zaostzonych przedmiotów. Grozi to zwarcie, które może doprowadzić do wybuchu.

Do ładowania baterii należy używać jedynie dołączonego kabla do ładowania i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Apple Inc. Akcesoriów tych NIE WOLNO używać do celów innych niż zgodne z przeznaczeniem.

- Może to doprowadzić do skrócenia żywotności produktu, wybuchu lub uszkodzenia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje wyżej opisanego przypadku.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.

- Wkładanie urządzenia do ust lub korzystanie z uszkodzonego produktu może mieć negatywny wpływ na organizmy żywe, jak na przykład spowodowanie porażenia prądem lub wystawienie na działanie fal elektromagnetycznych.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdyż mogą one włożyć do ust obudowę urządzenia (łącznie z anteną) lub inną jego część. Grozi to uduszeniem dziecka.

Nie wolno samodzielnie demontować produktu lub ingerować w jego konstrukcję.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie jest to zabronione, takich jak szpitale czy samoloty.

- Niezastosowanie się może mieć wpływ na pracę urządzeń elektrycznych znajdujących się w szpitalu lub samolocie.

Nie wolno korzystać z urządzenia, będąc w ruchu lub kierując pojazdem.

- Niezastosowanie się może skutkować odwróceniem uwagi i doprowadzić do wypadku.
- Przebywając w pojeździe, nie należy umieszczać produktu w pobliżu poduszek powietrznych. Otwarcie poduszki powietrznej może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

Nie wolno korzystać z produktu i należy odłączyć kabel zasilający od sieci elektrycznej w przypadku złej pogody – gdy słychać grzmoty, występują błyskawice lub silne burze.

- Uderzenie pioruna może spowodować poważne uszkodzenia lub pożar.
-

W przypadku ładowania baterii należy mocno docisnąć wtyczkę do gniazda. Podczas odłączania kabla do ładowania od urządzenia należy przytrzymać oba elementy.

- Zwarty przewód może spowodować wybuch lub pożar.
 - Kabla do ładowania nie wolno modyfikować ani używać, gdy jest poluzowany. Korzystanie z uszkodzonego kabla może spowodować pożar lub porażenie prądem.
 - Na urządzeniu i kablu do ładowania nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów ani przyciskać ich innymi urządzeniami. Niezastosowanie się może spowodować pożar lub porażenie prądem.
 - Nie wolno podłączać do sieci elektrycznej mokrego kabla zasilającego ani dotykać produktu lub kabla do ładowania mokrymi rękami.
 - Jeśli produkt nie będzie używany, należy odłączyć i schować kabel do ładowania.
-

Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscu zagrożonym wybuchem.

- Niezastosowanie się może mieć wpływ na pracę urządzeń wysokiej częstotliwości znajdujących się w pobliżu. Zalecane jest wyłączenie urządzenia w czasie uzupełniania zapasu paliwa w pojeździe.
-

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać substancji chemicznych (alkoholu, benzenu, rozcieńczalników itd.) ani detergentów. Niezastosowanie się grozi pożarem.

- Produkt należy delikatnie wycierać miękką ściereczką.
-

Przestroga: Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować niewielkie obrażenia lub uszkodzenie produktu.

Nie należy poddawać anteny działaniu siły.

- Złamanie anteny może spowodować utratę sygnału TV. Gwarancja nie obejmuje celowego złamania anteny.
 - Nie należy stosować siły, posługując się anteną. Niezastosowanie się może doprowadzić do złamania lub poluzowania anteny, a w konsekwencji do jej uszkodzenia.
 - Nie należy dotykać anteny rękami ani innymi częściami ciała. Długotrwałe użytkowanie produktu może prowadzić do wydzielania nadmiernego ciepła, co prowadzi do zmniejszenia wydajności.
-

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy naładować baterię do pełna i przechowywać urządzenie w bezpiecznym miejscu w temperaturze pokojowej.

- W przypadku korzystania z produktu po dłuższej przerwie należy naładować baterię przed włączeniem urządzenia. Ładowanie może nie dojść do skutku w zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze. Należy zwrócić uwagę, że z upływem czasu w pełni naładowana bateria może rozładowywać się szybciej z powodu mniejszego napięcia.

Należy chronić produkt przed pyłem i trzymać z dala od źródeł ciepła.

- Podczas czyszczenia produktu należy odłączyć kabel do ładowania i oczyścić styki z kurzu lub pyłu.
- Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, takimi jak piasek, kurz, popiół papierosowy itp.

Nie upuszczać produktu. Chronić przed uderzeniami.

- Niezastosowanie się może spowodować uszkodzenie produktu, a w szczególności obwodów wewnętrznych.

W zależności od uwarunkowań organizmu może wystąpić reakcja alergiczna.

- Malowanie obudowy produktu może spowodować niekorzystną zmianę wyglądu lub nieprawidłowe działanie urządzenia. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na ścierającą się warstwę zewnętrzną, należy odłączyć produkt (jeśli jest podłączony do telefonu) i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Należy uważać, aby w miejscach publicznych nie stwarzać niedogodności dla innych osób.

- Produkt może wpływać tylko na nieliczne urządzenia elektryczne/elektroniczne znajdujące się w pobliżu. Nie wolno podłączać urządzenia do innego sprzętu w sposób, którego nie opisano w Podręczniku użytkownika.
-

Utylizacja

Baterię mobilnego dekodera M-T 5000 można zastąpić jedynie modelami przeznaczonymi dla tego urządzenia.

Przestroga:

Wymiana baterii na niewłaściwy typ może grozić wybuchem. Baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu. Nie wolno wywoływać zwarć, demontować baterii lub poddawać ich działaniu ognia lub wody. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Gdy skończy się żywotność produktu, należy poddać go utylizacji zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Unia Europejska – informacje dotyczące utylizacji



Symbol ten oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami produkt należy utylizować oddzielnie, inaczej niż zwykłe domowe odpady. Gdy skończy się żywotność produktu, należy udać się z nim do punktu skupu zgodnego z wytycznymi władz

lokalnych. Niektóre z takich punktów przyjmują produkty nieodpłatnie. Oddzielne składowanie i recykling niniejszego produktu w momencie utylizacji pomoże chronić naturalne zasoby i zapewni przetworzenie odpadów w sposób niezagrożający środowisku i zdrowiu ludzi.

CE 1177! RoHS

Deklaracja zgodności CE

Valups Corporation

Nazwa Produktu: TV Mobilna

Nazwa modelu: M-T 5000

Adres producenta:

Valups Corporation

Humax Village 3F, 216, Hwangsaemulro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-875, Korea

Niniejszym oświadczamy, że wszystkie zasadnicze zestawy testów radiowych zostały przeprowadzone oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/WE.

Produkt, do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi standardami i/lub dokumentami normatywnymi:

Artykuł 3.1.(a) EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 60950-1:2006+A11:2009

Artykuł 3.1.(b) Dyrektywy R&TTE 1995/5/WE
EN 301 489-1 V.1.9.2
EN 301 489-17 V.2.1.1
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 6100-3-2:2009
EN 6100-3-3:2008

Artykuł 3.2. ETSI EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

Nazwa i adres	KES Co., Ltd.
laboratorium:	C-3701 Dongil Techno Town, 889-1, Gwanyang-dong, Dongan-gu, Anyang-si Gyeonggi-do, 431-716, KOREA

Raporty z testów wydane przez:


RF: KES Co., Ltd.

LVD: KES Co., Ltd.

EMC: KES Co., Ltd.

Valups Corporation

Data: 23 Lutego 2012



Nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Notatki:

© 2012 Valups Corp., All rights reserved.

Apple, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android is a trademark of Google Inc.