

Instrukcja obsługi

AMBIANO®

FRYTOWNICA XXL

2000 W/5 l



Zawartość

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	4
Objaśnienie symboli	4
Poprawne użycie	5
Instrukcje bezpieczeństwa.....	6
Pierwsze uruchomienie i użytkowanie	9
Zawartość Paczki	11
Przegląd urządzenia	12
Rozpoczęcie pracy	14
Operacja.....	15
Ustawianie czasu i temperatury gotowania	17
Ustawianie urządzenia	18
Ustawianie programu automatycznego	20
Czyszczenie.....	20
Koniec operacji	21
Rozwiązywanie problemów.....	22
Specyfikacja techniczna.....	23
Utylizacja	24
Deklaracja zgodności UE	24
Informacje serwisowe.....	25
Nota prawna	26
Oświadczenie o ochronie prywatności	27

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia sprawi Ci przyjemność.

Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Zwróć uwagę na ostrzeżenia na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zawsze mieć pod ręką. W przypadku sprzedaży lub oddania urządzenia prosimy o przekazanie również niniejszej instrukcji obsługi. Jest niezbędnym składnikiem produktu.

Wyjaśnienie symboli

Jeśli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w nim zagrożenia, aby zapobiec opisanym tam potencjalnym konsekwencjom.



To słowo kluczowe oznacza sytuację zagrożenia wysokiego ryzyka, która, jeśli się jej nie uniknie, doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.



To słowo kluczowe oznacza sytuację zagrożenia o średnim ryzyku, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.



To słowo kluczowe oznacza sytuację zagrożenia niskiego ryzyka, która może skutkować umiarkowanymi lub lekkimi obrażeniami, jeśli się jej nie uniknie.



To słowo kluczowe służy jako ostrzeżenie przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol zawiera przydatne dodatkowe informacje dotyczące montażu lub obsługi urządzenia.



Symbol prądu przemiennego (AC)



Deklaracja zgodności

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw WE (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”)



Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo związane z gorącymi powierzchniami!

Poprawne użycie

To urządzenie nadaje się do pieczenia, gotowania i grillowania żywności, takiej jak warzywa, frytki, ćwiartki ziemniaczane (domowej roboty lub gotowe do pieczenia), a także do przygotowywania ryb, mięsa, drobiu i ciast.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:

- w kuchniach personelu w punktach sprzedaży detalicznej, biurach i innych środowiskach handlowych lub roboczych
- na gospodarstwach rolnych
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
- w obiektach noclegowych.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych urządzeń pomocniczych, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Używać wyłącznie dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas części zamiennych lub akcesoriów.

- Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!



Ryzyko zranienia!

Ryzyko odniesienia obrażeń przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne lub osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub osoby bez doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub przez osoby z ograniczonym doświadczeniem i/lub wiedzą, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia bezpiecznie i zrozumiałym związane z tym ryzyko.
- **Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.**
- Nie pozwalaj dzieciom czyścić urządzenia ani wykonywać na nim prac konserwacyjnych, chyba że mają ukończone 8 lat i są pod odpowiednim nadzorem.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny znajdować się z dala od urządzenia i kabla przyłączeniowego.



Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko zakrztuszenia się i uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub plastikowego opakowania.

- Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (torby, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.



Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia z powodu części pod napięciem.

- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego bezpiecznikiem gniazdka.
- Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w lokalnej sieci elektrycznej.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- **Nie używaj przedłużacza.**
- Zawsze wyłączaj gniazdko elektryczne i wyciągaj wtyczkę z gniazdka po każdym użyciu, przed czyszczeniem oraz w okresach, gdy urządzenie jest pozostawione bez nadzoru.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie zginać ani nie zgniatać kabla zasilającego.
- Upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod urządzeniem, nad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Ułożyć kabel sieciowy w taki sposób, aby nikt nie mógł na niego nadepnąć ani się o niego potknąć.
- Nie obsługiwać urządzenia na mokrych powierzchniach lub mokrymi rękoma.

- Nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi rękoma.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zauważysz uszkodzenie kabla sieciowego lub wtyczki.
- W przypadku usterki lub uszkodzenia urządzenia podczas transportu należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Aby uniknąć zagrożeń, kabel sieciowy powinien być naprawiany wyłącznie przez autoryzowany warsztat naprawczy. Ewentualnie skontaktuj się z naszym centrum serwisowym.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać części urządzenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego, jeśli:
 - czyścisz urządzenie
 - do urządzenia dostała się ciecz
 - nie używasz już urządzenia.
- Chronić urządzenie przed wodą w postaci kropelek i aerozoli. Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami. Trzymaj urządzenie, kabel zasilający i wtyczkę z dala od umywalek, zlewozmywaków itp. W przypadku przedostania się płynu do urządzenia należy natychmiast wyjąć wtyczkę z uziemionego gniazdka sieciowego. Zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanemu warsztatowi specjalistycznemu.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie wystawiać urządzenia na ekstremalne warunki. Unikać:
 - wysoka wilgotność lub mokre warunki
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury
 - bezpośrednie światło słoneczne
 - nagie płomienie.

Pierwsze uruchomienie i użytkowanie



Ryzyko pożaru!

Gorące powierzchnie stwarzają ryzyko pożaru.

- Aby uniknąć zagrożeń wynikających z niezamierzonego zresetowania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzny stycznik, taki jak timer, ani podłączane do obwodu elektrycznego, który jest regularnie włączany i wyłączany za pomocą urządzenia.
- Ustaw urządzenie na odpornej na wysoką temperaturę, suchej i równej powierzchni.
- Nie stawiać urządzenia na powierzchniach, które mogą się nagrzewać (np. na płytach grzejnych, otwartym ogniu).
- Upewnić się, że urządzenie nie styka się podczas użytkowania z żadnymi innymi przedmiotami. Zachowaj odległość co najmniej 10 cm od innych przedmiotów. Przede wszystkim nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (zasłony, zasłony, papier itp.).
- Nie używaj urządzenia pod szafkami ściennymi lub innymi przedmiotami, które mogłyby utrudniać swobodny przepływ pary w górę.
- Nie przykrywać urządzenia.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wybuchowej lub łatwopalnej pary.
- Podczas przygotowywania potraw zawsze używaj kosza na patelni, aby zapobiec przypaleniu potraw.
- Gorącą patelnię i kosz do smażenia należy zawsze ustawiać na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.
- Nie napełniać patelni tłuszczem ani olejem.
- Jeśli z urządzenia zaczniesz wydobywać się ciemny dym, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Przed wyjęciem patelni z urządzenia odczekaj, aż urządzenie przestanie dymić.



Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku poparzenia na gorących powierzchniach.

Dotykalne powierzchnie urządzenia i akcesoriów mogą się nagrzewać podczas pracy.

- Ponieważ kratka wentylacyjna z boku urządzenia nagrzewa się podczas pracy, nie wolno jej dotykać podczas pracy urządzenia, aby uniknąć oparzeń.
- Podczas pracy dotykać urządzenia wyłącznie za uchwyty i elementy obsługowe.
- Nie dotykać wnętrza urządzenia, patelni ani płyty grzewczej.
- Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest używane.
- Nie przenosić urządzenia, gdy jest gorące. Zamiast tego najpierw pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
- Niebezpieczeństwo poparzenia wydobywającą się parą podczas wyjmowania patelni z koszem do smażenia podczas przygotowywania potraw lub po ich zakończeniu. Nie kłaść głowy bezpośrednio nad urządzeniem i nie dotykać pary.
- Podczas pracy patelnia bardzo się nagrzewa. Nie dotykaj tego. Używaj rękawic kuchennych.



Zagrożenie dla zdrowia!

Podczas pieczenia, gotowania lub grillowania w nadmiernych temperaturach mogą powstawać substancje szkodliwe dla zdrowia.

- Usunąć przypalone pozostałości z potrawy.
- Nie przyrumieniać potraw podczas pieczenia lub grillowania.

OGŁOSZENIE!**Możliwe szkody materialne!**

Dodatki chemiczne w powłokach mebli mogą powodować korozję materiału nóg urządzenia i pozostawiać osad na powierzchni mebli.

– W razie potrzeby umieść urządzenie na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.

Zawartość Paczki**Ryzyko zadławienia i uduszenia!**

Istnieje ryzyko zakrztuszenia się i uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub plastikowego opakowania.

– Plastikowe opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Sprawdź swój zakup, aby upewnić się, że zawiera wszystkie elementy. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:




• Frytkownica na gorące powietrze

• Dzielnik

• Forma do pieczenia

• Instrukcja obsługi z informacjami o gwarancji

Przegląd urządzeń

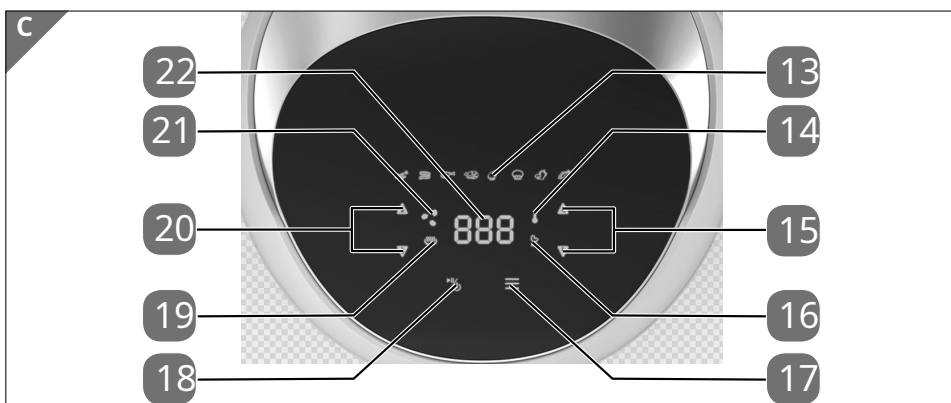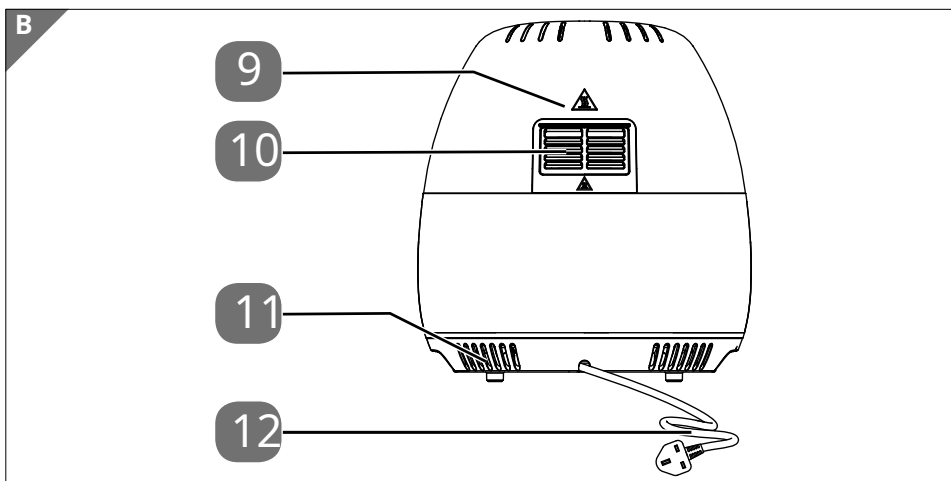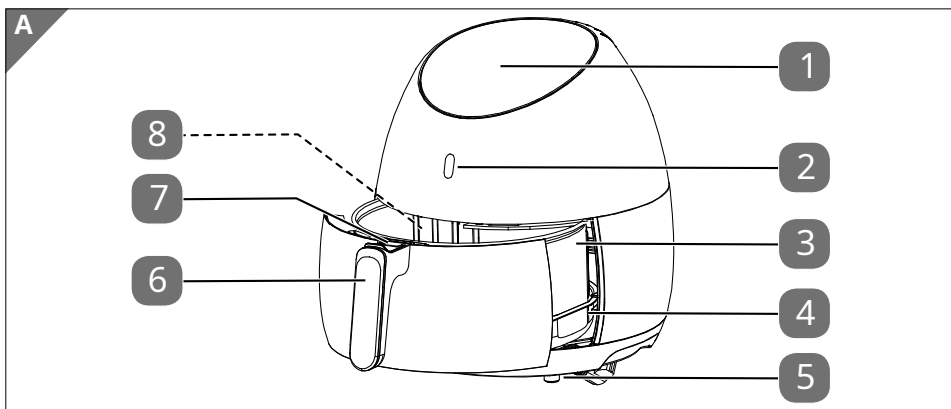

- 1 Elementy sterujące/wyświetlacz
- 2 Światło operacyjne
- 3 Kosz do smażenia
- 4 Patelnia do smażenia
- 5 Regulowana stopa
- 6 Uchwyt kosza do smażenia
- 7 Kłapa ochronna z przyciskiem zwalniającym
- 8 Rozdzielacz
- 9 Mieszkania
- 10 Wylot pary
- 11 Otwory wentylacyjne
- 12 Kabel sieciowy z wtyczką
- 13 Program automatyczny aktywny (różni się w zależności od ustawionego programu)
- 14  : Wyświetlacz temperatury gotowania
- 15 Zwiększ czas gotowania  / skróć czas gotowania 
- 16  : Wyświetlanie czasu gotowania
- 17  : Wybór programu
- 18  : Włączanie/wyłączanie urządzenia, przerywanie procesu nagrzewania
- 19  : Trwa proces podgrzewania
- 20 Zwiększ temperaturę gotowania  / obniż temperaturę gotowania 
- 21  : Kontrolka działania wentylatora
- 22 Wyświetlacz temperatury/czasu gotowania

Pierwsze kroki


- Usuń z urządzenia całe opakowanie, naklejki i folię.
- Ustaw urządzenie na odpornej na wysoką temperaturę, suchej i równej powierzchni.
- Pociągnij patelnię z urządzenia. Złóż klapkę ochronną i naciśnij 7 w górę przycisk zwalniający aby wyjąć kosz do smażenia .
- Kosz do smażenia, przegrodę i patelnię opłucz gorącą wodą. Dokładnie osusz obie części.
- Wytrzeć obudowę używając wilgotnej szmatki.



Ryzyko zranienia!

Wysokie temperatury, które występują podczas pracy, mogą spowodować spalenie żywności, jeśli urządzenie jest używane bez kosza do smażenia. Powierzchnie stają się bardzo gorące i mogą powodować poparzenia z powodu braku uchwytu na koszu.

- Zawsze używaj kosza do smażenia razem z patelnią .
- Używać urządzenia tylko wtedy, gdy uchwyt jest prawidłowo zamocowany na koszu do smażenia.
- Umieść frytownicę na gorące powietrze na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.
- Frytownicę na gorące powietrze podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego bezpiecznikiem gniazdka. Lokalne napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym w specyfikacji technicznej urządzenia.



Podczas pierwszego użycia urządzenia może pojawić się zapach lub dym z powodu pozostałości produkcyjnych. Nie jest to jednak niebezpieczne i szybko zniknie. Zapewnić odpowiednią wentylację.

Operacja



Ryzyko pożaru!

Olej i inne płyny mogą się zapalić pod wpływem wysokich temperatur.

- Nie napełniać urządzenia olejem ani innymi płynami.
- Bardzo tłuste potrawy, np. kiełbaski, nie nadają się do przyrządzania w urządzeniu. Tłuszcz kapał na patelnię i palił.
- Nie przepelniać kosza do smażenia . Przestrzegać oznaczenia MAX. Zalecamy jednak napełnienie kosza do smażenia w 3/4, aby ułatwić użytkowanie.



Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko poparzenia, jeśli przegroda zostanie przypadkowo zwolniona podczas potrząsania. Dzielnik nagrzewa się.

- Umieść kosz do smażenia na żaroodpornej powierzchni i rozprowadź jedzenie za pomocą drewnianej lub plastikowej szpatułki, aby zapewnić równomierne upieczenie.
- Nie dotykać rozdzielacza gołymi rękami. Używaj rękawic kuchennych lub szmatek do garnków.




Ryzyko zranienia!

Nieumyślne uwolnienie kosza do smażenia grozi oparzeniami.


- Nie naciskać przycisku zwalniającego podczas potrząsania żywnością.

Operacja

– Wyciągnąć patelnię z urządzenia (patrz **Ryc. 1**).

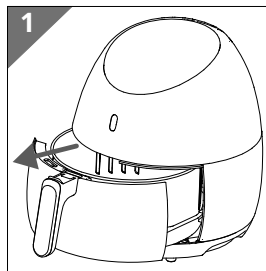


– Podnieść klapę ochronną nad przyciskiem zwalniającym i naciśnij przycisk zwalniający, aby wyjąć kosz do smażenia z patelni (zob **Ryc. 2**).

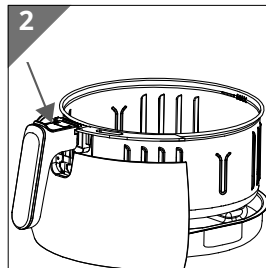


– Umieść kosz do smażenia w patelni tak, aby zaczep uchwyty wszedł w zagłębienie patelni i zatrzasnął się na swoim miejscu.


– Napełnić kosz do smażenia potrawami (patrz **Ryc. 3**).

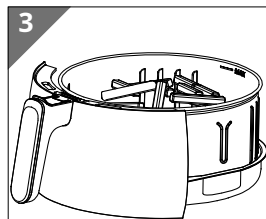



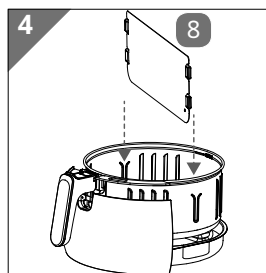

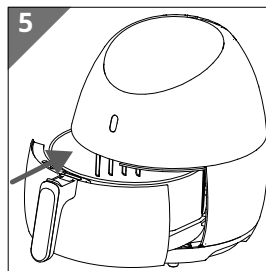

– Jeśli chcesz oddzielić dwie potrawy podczas gotowania, umieść przekładkę w rowek po przeciwnej stronie kosza do smażenia (patrz **Ryc. 4**) Jeśli to konieczne. Więcej informacji na temat zalecanych poziomów napełnienia znajduje się w tabeli w rozdziale „Ustawianie urządzenia” na stronie 18.








– Przytrzymaj mocno patelnię i popchnij ją od przodu, aż znajdzie się całkowicie w urządzeniu (patrz **Ryc. 5**).



Ustawianie czasu i temperatury gotowania

- Naciśnij  7 przycisk przez kilka sekund, aby włączyć urządzenie.
- Użyj i   20 przyciski, aby ustawić wymaganą temperaturę gotowania przyrosty co 5°C.
- Naciśnij i przytrzymaj  lub  dłużej przycisk, aby ustawić żądaną temperaturę szybciej. 


Można ustawić temperaturę gotowania w zakresie od 80°C do 200°C.

- Użyj i   15 przyciski, aby ustawić przyrosty czasu  potrzebujesz w ciągu kilku minut gotowania.
- Nacisnąć i przytrzymać dłużej przycisk lub  , aby szybciej ustawić żądany czas gotowania. 

Istnieje możliwość ustawienia całkowitego czasu gotowania na 60 minut.



Aby mieć pewność, że jedzenie jest doskonale ugotowane, należy wcześniej rozgrzać frytkownicę na gorące powietrze przez co najmniej 3 minuty.

- Rozpocząć proces gotowania przez krótkie naciśnięcie przycisku .

Temperatura gotowania i pozostały czas gotowania są wyświetlane, gdy urządzenie jest w użyciu.

Możesz wyjąć patelnię z urządzenia w dowolnym momencie podczas przygotowywania, aby uniknąć przypalenia potrawy. Urządzenie wyłącza się automatycznie.


- Wstrząsnąć koszem do smażenia w połowie czasu gotowania, aby rozłożyć jedzenie. Pomaga to zapewnić równomierne ugotowanie potrawy.



Potrząśnij patelnię razem z koszem lub, jeśli okaże się, że jest zbyt ciężki, możesz również postawić patelnię na żaroodpornej powierzchni i wyjąć kosz do smażenia. Ostrożnie potrząśnij jedzeniem i wsuń patelnię z koszem z powrotem do urządzenia. Nie należy jednak potrząsać koszem, jeśli przegroda jest włożona, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

- W tym celu za pomocą uchwytu wyciągnij patelnię z urządzenia. Ostrożnie potrząśnij jedzeniem i wsuń patelnię z powrotem do urządzenia.

Czas jest kontynuowany automatycznie.


- Jeśli chcesz uzupełnić jedzenie, naciśnij przycisk , aby wstrzymać proces gotowania.
- Za pomocą uchwytu wyciągnij patelnię z urządzenia.
- Ostrożnie uzupełnij żywność i wsuń kosz do smażenia z powrotem do urządzenia.

Operacja


– Ponownie nacisnąć przycisk, aby kontynuować proces gotowania.

Po upływie czasu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się.

Wentylator będzie pracował jeszcze przez kilka minut.

– Aby wcześniej przerwać proces gotowania, naciśnij przycisk  przycisk przez kilka sekund, aż urządzenie wyłączy się.

– Wyciągnij wtyczkę sieciową  z gniazdka sieciowego.

– Za pomocą uchwyty wyciągnij patelnię z urządzenia. Umieść patelnię na żaroodpornej powierzchni i wyjmij kosz do smażenia, naciskając przycisk  .

Ustawianie urządzenia

Zalecane ustawienia znajdują się w poniższej tabeli. Podane czasy mają charakter wyłącznie orientacyjny. Mogą różnić się objętością, samym smażonym jedzeniem lub własnymi życzeniami i smakiem.

Żywność	Waga (G)	Czas (min.)	Temperatura (°C)	Potrząsnąć	Dodatkowy Informacja
Ziemniaki i frytki					
Cienko krojone frytki mrożone	400–500	18–20	200	Tak	Potrząśnij kilkoma razy, jak wymagany
Grubo krojone mrożone frytki	400–500	20–25	200	Tak	Potrząśnij kilkoma razy, jak wymagany
Zapiekanka ziemniaczana	600	20–25	200	Tak	
Mięso i drób					
stek	100–600	10-15	180	NIE	
Kotlety schabowe	100–600	10-15	180	NIE	
Hamburgery	100–600	10-15	180	NIE	
Kiełbaski	100–600	13-15	200	NIE	
Udka kurczaka	100–600	25-30	180	NIE	
Pierś z kurczaka	100–600	15-20	180	NIE	


Żywność	Waga (G)	Czas (min.)	Tempera- temperatura (°C)	Potrząsnąć	Dodatkowy Informacja
przekąski					
Sajgonki	100-500	8-10	200	Tak	Gotowy do pieczenia żywność
Mrożony kurczak samorodki	100-600	6-10	200	Tak	Gotowy do pieczenia żywność
Mrożone paluszki rybne	100-500	6-10	200	NIE	Gotowy do pieczenia żywność
Panierowany piekarnik ser	100-500	8-10	180	NIE	Gotowy do pieczenia żywność
Rolada (warzywa)	100-500	10	160	NIE	Gotowy do pieczenia żywność
Pieczenie					
ciastka	400	20-25	160	NIE	Użyj formy do pieczenia
quiche	500	20-22	180	NIE	Użyj formy do pieczenia/ naczynie żaroodporne
Muffiny	400	15-18	200	NIE	Użyj formy do pieczenia
Słodkie przekąski	500	20	160	NIE	Użyj formy do pieczenia/ naczynie żaroodporne



Frytkownica na gorące powietrze doskonale nadaje się również do podgrzewania posiłków: podgrzewaj jedzenie przez 10 minut w temperaturze 150°C.



Jeśli frytkownica na gorące powietrze nie została wstępnie podgrzana, pozostaw jedzenie do gotowania przez dodatkowe 3 minuty.






Formy do pieczenia we frytkownicy na gorące powietrze nie są dostarczane z urządzeniem.



Ustawianie programu automatycznego

Dzięki programom automatycznym można gotować określone potrawy w zadanej temperaturze i czasie gotowania. Dostępne są następujące programy:

-  Mrożone chipsy
-  Smażony bekon
-  Udka kurczaka
-  Krewetki
-  Mięso
-  Babeczki/ciasta
-  Warzywa
-  Ryba

- Naciśnij  18 przycisk przez kilka sekund, aby wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij  17 przycisk kilka razy, aby ustawić żądany program automatyczny.
- Rozpocznij proces gotowania, naciskając krótko przycisk  przycisk.

Po upływie czasu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się. Wentylator będzie pracował jeszcze przez kilka minut.

- Aby wcześniej przerwać proces gotowania, naciśnij przycisk  przycisk przez kilka sekund, aż urządzenie wyłączy się.
- Wyciągnij wtyczkę sieciową  z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie



Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym z powodu części pod napięciem.

- Zawsze odłączać wtyczkę sieciową przed czyszczeniem.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Jeśli urządzenie wpadnie do cieczy, pod żadnym pozorem nie należy próbować go dotykać. Najpierw odłącz wtyczkę z gniazdka sieciowego.

**OSTRZEŻENIE!****Ryzyko zranienia!**

Gorące powierzchnie stwarzają ryzyko oparzenia.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia pozostawić urządzenie na co najmniej 60 minut do ostygnięcia. Wyjmij patelnię i kosz do smażenia, aby urządzenie szybciej ostygło.

OGŁOSZENIE!**Możliwość uszkodzenia urządzenia!**

W przypadku niewłaściwego użytkowania istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.








- Nie stosować żadnych szorstkich ani ściernych środków czyszczących na lub w obudowie urządzenia.
- Nie myć obudowy i akcesoriów frytownicy w zmywarce do naczyń.
- Miękka, lekko wilgotna szmatka jest odpowiednia do czyszczenia elementu obsługowego i zewnętrznych powierzchni urządzenia.
- Oczyszczyć patelnię i kosz do smażenia za pomocą gąbki i niewielkiej ilości łagodnego roztworu mydła. Dobrze wypłucz pojemniki i wszystko dokładnie wysusz.
- Wyczyścić wnętrze urządzenia gorącą wodą i wilgotną gąbką.
- Ostrożnie usuń resztki jedzenia z osłony kratki nad elementami grzejnymi za pomocą gąbki i niewielkiej ilości łagodnego roztworu mydła.

Koniec operacji

Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka i przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

Produkt opuścił nasz magazyn w idealnym stanie. Jeśli jednak odkryjesz problem, sprawdź, czy możesz go rozwiązać, korzystając z rozwiązań przedstawionych w poniższej tabeli. Jeśli Ci się nie uda, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.	Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego.
	Niekompletny wpis.	Rozpocznij proces gotowania, naciskając przycisk  .
Jedzenie nie jest ugotowane.	Poziom napełnienia jest zbyt wysoki.	Napełnij kosz do smażenia małymi kawałkami. Mniejsze kawałki gotują się bardziej równomiernie.
	Temperatura gotowania jest zbyt niska.	Naciskać  Lu  zwiększyć  lub zmniejszyć  wymagane
	Czas gotowania jest zbyt krótki.	Czas gotowania  /gotowanie temperatura  .
Jedzenie nie jest równomiernie ugotowane.	Kawałki jedzenia są zbyt blisko siebie.	Potrząśnij koszem do smażenia, aby równomiernie rozprowadzić jedzenie. Wiele potraw należy wstrząsnąć po upływie połowy czasu gotowania.
Smażone potrawy nie są wystarczająco chrupiące.	Jedzenie nie nadaje się do gotowania we frytownicy na gorące powietrze.	Użyj gotowych do pieczenia lub lekko naoliwionych przekąsek, aby uzyskać bardziej chrupiące rezultaty.
Urządzenie nie może zamknięte.	Kosz do smażenia jest przepelniony.	Napełnij kosz do smażenia do maksimum. cechowanie.
Pojawia się biały dym z urządzenia.	Jedzenie jest bardzo tłuste.	Podczas przygotowywania tłuszcz z tych wyjątkowo tłustych potraw kapie na patelnię. Tłuszcz powoduje wzrost temperatury na patelni frytownicy – nie wpływa to negatywnie na działanie urządzenia ani na wynik gotowania.
	Na patelni nadal znajdują się pozostałości oleju/tłuszczu z a poprzedni proces gotowania.	Pozostałości oleju/tłuszczu spalają się w komorze smażenia. Po każdym użyciu wyczyść patelnię.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Świeże frytki nie są równomiernie smażone.	Frytki nie zostały wystarczająco namoczone.	Umieść chipsy w zimnej wodzie na około 30 minut, aby usunąć skrobię. Osusz frytki papierem kuchennym przed włożeniem na patelnię.
	Odmiana ziemniaka jest nieodpowiednia.	
Świeże frytki nie stają się chrupiące.	Ziemniaki są zbyt wilgotne.	Chrupkość zależy od zawartości wody i skrobi w użytych odmianach ziemniaków oraz ilości oleju.
		Ostrożnie osusz ziemniaki i polej je około 1/2 łyżki oleju.
		Ziemniaki pokroić na mniejsze kawałki.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu „E12” lub „E2”.	Wewnętrzny czujnik temperatury w urządzeniu zgłasza usterkę.	Skontaktuj się z obsługą klienta.

Specyfikacja techniczna

Zasilacz:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	2000 W
Objętość koszyka:	około. 5 litrów
Temperatury, które można ustawić:	80–200°C
Timer:	60 minut
Wymiary (szer. × wys. × gł.):	38 x 32 x 35 cm

Sprzedaż



Urządzenie

Po zakończeniu okresu użytkowania należy upewnić się, że urządzenie zostało zutylizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Może to być na przykład lokalny punkt zbiórki starych urządzeń. Zapytaj lokalne biuro administracyjne o lokalne możliwości utylizacji.

– Przetnij kabel przed utylizacją.



Opakowania

Urządzenie zostało zapakowane w celu ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu.

Materiały opakowaniowe są surowcami i dlatego mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.

Deklaracja zgodności UE

Firma MEDION AG oświadcza niniejszym, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i pozostałymi odpowiednimi przepisami:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa dotycząca ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Informacje serwisowe

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, jeśli Twoje urządzenie przestanie działać tak, jak tego chcesz lub oczekujesz. Możesz się z nami skontaktować na kilka sposobów:

- W naszej społeczności serwisowej możesz spotkać innych użytkowników, a także naszych pracowników, wymienić się doświadczeniami i przekazać swoją wiedzę. Naszą społeczność serwisową znajdziesz pod adresem community.medion.com.
- Ewentualnie skorzystaj z naszego formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact.
- Możesz również skontaktować się z naszym zespołem serwisowym za pośrednictwem naszej infolinii lub pocztą.

Godziny otwarcia	Numer infolinii w Wielkiej Brytanii
pon. – pt.: 08.00 – 20.00	- 0333 3213106
sob. – niedz.: 10.00 – 16.00	Numer infolinii Irlandia
	- 1 800 992508
Adres usługi	
MEDION Electronics Sp. 120 Faraday Park, Faraday Road, Dorcan Swindon SN3 5JF, Wiltshire Zjednoczone Królestwo	



Ten i wiele innych zestawów instrukcji obsługi można pobrać z naszego portalu serwisowego pod adresem www.medionservice.com.

Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie dla szerokiej gamy urządzeń.

Możesz również zeskanować kod QR z boku ekranu, aby pobrać instrukcję obsługi na urządzenie mobilne z portalu serwisowego.

Nota prawna

Copyright © 2021

Data: 15.12.2021

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim.

Mechaniczne, elektroniczne i wszelkie inne formy powielania są zabronione bez pisemnej zgody producenta.

Właścicielem praw autorskich jest firma:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Niemcy

Pamiętaj, że nie możesz użyć powyższego adresu do zwrotów. Zawsze najpierw skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Szanowny Kliencie,

Pragniemy poinformować, że my, MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen, Niemcy przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator danych.

W sprawach dotyczących ochrony danych wspiera nas nasz firmowy inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; datenschutz@medion.com . Przetwarzamy Twoje dane w celu obsługi gwarancyjnej i procesów z tym związanych (np. naprawy) i w związku z tym polegamy na przetwarzaniu Twoich danych w celu zawarcia z nami umowy sprzedaży.

Twoje dane zostaną przekazane serwisantom, z którymi współpracujemy, w celu obsługi gwarancyjnej i związanych z tym procesów. Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trzech lat w celu realizacji Twoich praw gwarancyjnych.

Przysługuje Państwu prawo do informacji o danych osobowych, których dotyczą, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku praw dostępu i anulowania obowiązują ograniczenia zgodnie z S 34 i S 35 BDSG (Federalna ustawa o ochronie danych) (art. 23 RODO). Ponadto istnieje prawo odwołania się do właściwego organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO w związku z S 19 BDSG). Urzędnikiem państwowym ds. ochrony danych i wolności informacji w firmie MEDION AG jest Nordrhein Westfalen, P box 200444, 40212 Düsseldorf, Niemcy, www.lidi.nrw.de.

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji gwarancji: bez podania wymaganych danych nie jest możliwe zrealizowanie gwarancji.



Ten produkt został wyprodukowany z wielką starannością, dlatego przy prawidłowym użytkowaniu powinien służyć przez lata. W przypadku awarii produktu zgodnie z jego przeznaczeniem w ciągu pierwszych 3 lat od daty zakupu, naprawimy problem tak szybko, jak to możliwe, po zwróceniu nam na to uwagi. W mało prawdopodobnym przypadku takiego zdarzenia lub jeśli potrzebujesz jakichkolwiek informacji na temat produktu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej infolinii wsparcia, której szczegółowe informacje znajdują się zarówno w niniejszej instrukcji, jak i na samym produkcie.

Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.



WYPRODUKOWANO W CHINACH DLA:

ALDI SKLEPY LTD. PO BOX 26, ATHERSTONE
WARWICKSHIRE, CV9 2SH.

SKLEPY ALDI (IRLANDIA) LTD. PO
BOX 726, NAAS, CO. KILDARE.

Odwiedź nas na www.aldi.com

WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE

813469



GB 0333 3213106

Standardowa lokalna ziemna-
stawka za połączenie



TJ 1 800 992508

Bezpłatna infolinia



www.medion.co.uk

MODEL:

MD 18762

05/2022

3

ROK

GWARANCJA