



00877

PL Instrukcja obsługi



Spis treści

Właściwe użycie	3
Instrukcje bezpieczeństwa	3
Elementy opakowania	6
Opis urządzenia	7
Przed pierwszym użyciem	8
Mocowanie uchwytu ściennego	9
Montaż	9
Działanie	10
Czyszczenie i przechowywanie	11
Rozwiązywanie problemów	12
Dane techniczne	13
Utylizacja	13

Wyjaśnienie symboli



Symbole niebezpieczeństwa:
Te symbole ostrzegają przed
ryzykiem wystąpienia urazów
(np. poprzez porażenie
prądem lub poparzenia).
Przeczytaj dokładnie
instrukcje obsługi i postępuj
zgodnie z nimi.



Dodatkowe informacje




Dodatkowe informacje



Klasa ochrony II



Do użytku wewnątrz



Biegunowość złącza
koncentrycznego



Symbol obwodu dla prądu
stałego



VS Klasa efektywności
energetycznej V

Wyjaśnienie ostrzeżeń

DANGER

Ostrzeżenie przed
urazami lub zagrożeniem
życia.

WARNING

Ostrzeżenie przed
możliwymi poważnymi
urazami lub zagrożeniem
życia.

CAUTION

Ostrzeżenie przed
niewielkimi lub
umiarkowanymi
obrażeniami.

NOTE

Ostrzeżenie przed
uszkodzeniem mienia.

Drogi kliencie,

Cieszymy się, że zdecydowałeś się na zakup odkurzacza ręcznego zasilanego bateryjnie. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje i zachować je na przyszłość. Instrukcje te mają towarzyszyć urządzeniu po przekazaniu innym. Stanowią integralną część urządzenia. Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania danych zawartych w niniejszej instrukcji!

Uwaga: Ilustracje użyte w tej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego urządzenia.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące urządzenia lub części zamiennych/akcesoriów, skontaktuj się z obsługą klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej:

www.dspro.de/customerservice

Właściwe użycie

• To urządzenie jest przeznaczone do odkurzania zwykłego kurzu domowego.

W żadnym wypadku nie należy używać urządzenia do zasysania następujących elementów:



- płyny lub mokre substancje (np. szampon do czyszczenia dywanów)
- świeące popioły, końcówki papierosów, zapalki itp.
- palne substancje wybuchowe lub wybuchowe
- bardzo drobny pył (np. pył betonowy), popiół lub toner
- ostre, twarde przedmioty, takie jak duże kawałki potłuczonego szkła

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych.

• Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Każde inne użycie uważa się za niewłaściwe.

• Następujące części są wyłączone z gwarancji: wszystkie usterki spowodowane niewłaściwą obsługą, uszkodzeniem lub nieautoryzowanymi próbami naprawy. Dotyczy to również normalnego zużycia.

Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne dostarczone wraz z tym urządzeniem. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i / lub obrażenia.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo z powodu braku

doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcję bezpiecznego korzystania z urządzenia i które zrozumiały zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są w wieku powyżej 8 lat i są nadzorowane.
- Dzieci młodsze niż 8 lat i zwierzęta należy trzymać z dala od urządzenia, stacji ładującej i połączenia.
- Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania sieciowego, gdy jest pozostawione bez nadzoru i przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, stacji ładującej ani kabla w wodzie lub innych płynach i upewnij się, że nie mogą wpaść do wody lub zmoczyć się.
- Akumulator należy ładować tylko za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego i stacji ładującej. Nie ładuj żadnych urządzeń poza ręcznym odkurzaczem dołączonym adapterem sieciowym i stacją ładującą.
- W interesie własnego bezpieczeństwa przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Urządzenia można używać tylko wtedy, gdy nie ma widocznych śladów uszkodzeń! Jeśli urządzenie, stacja ładująca lub kabel jest uszkodzone, musi zostać wymienione przez producenta, dział obsługi klienta lub osobę o podobnych kwalifikacjach (np. warsztat specjalistyczny) w celu uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Przechowuj urządzenie tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- Jeżeli stacja ładująca wpadnie do wody, natychmiast wyłącz zasilanie. Nie próbuj wyciągać stacji ładującej z wody, gdy jest ona nadal podłączona do zasilania sieciowego!
- Nigdy nie dotykaj stacji ładującej i kabla mokrymi rękami, gdy te komponenty są podłączone do zasilania sieciowego.
- Nigdy nie zasysaj płynów. Nie wylewaj płynów do pojemnika na kurz. Trzymaj urządzenie główne z dala od wilgoci!
- Jeśli urządzenie ma być używane jako odkurzacz ręczny do czyszczenia samochodu, upewnij się, że nie jest narażone na działanie deszczu ani wilgoci.



OSTRZEŻENIE - Ryzyko urazów!

- **Niebezpieczeństwo uduszenia!** Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od materiałów opakowaniowych.
- **Niebezpieczeństwo uduszenia!** Upewnij się, że kabel sieciowy jest zawsze przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- **Niebezpieczeństwo obrażenia!** Kwas akumulatorowy może zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Dlatego akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Jeśli kwas akumulatorowy został połknięty, należy natychmiast uzyskać pomoc lekarską.
- **Niebezpieczeństwo obrażenia!** W przypadku wycieku akumulatora nie dopuścić do kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z kwasem akumulatorowym. Jeśli dotkniesz kwasu akumulatorowego, natychmiast przepłucz miejsca dotknięte obfitą świeżą wodą i skontaktuj się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe.
- **Niebezpieczeństwo utknięcia!** Trzymaj zwierzęta, włosy, biżuterię, szerokie ubranie, palce i wszystkie inne części ciała z dala od dysz urządzenia. Mogą wessać się do urządzenia. Jeśli odkurzacz się zawiesi, natychmiast wyłącz urządzenie.
- **Niebezpieczeństwo upadku!** Upewnij się, że podłączony przewód zasilający nie stwarza niebezpieczeństwa potknięcia.



OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwo pożaru!

- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się łatwopalne substancje lub trujące i wybuchowe opary.
- Nie należy ustawiać stacji ładującej w pobliżu łatwopalnych materiałów (zasłon, tkanin itp.).
- Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy, aby nie doszło do pożaru. Nie wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych urządzenia i upewnij się, że nie są one zatkane.

UWAGA - Ryzyko uszkodzenia materiału i mienia

- Zasilacz sieciowy należy podłączać tylko do gniazdka z prawidłowo zainstalowanymi stykami bezpieczeństwa i pasującego do danych technicznych urządzenia. Gniazdo wtykowe musi być łatwo dostępne po podłączeniu, tak aby połączenie z siecią mogło zostać szybko odłączone.
- Wyjmij zasilacz sieciowy z gniazdka, jeśli wystąpi usterka podczas ładowania lub przed burzą.
- Wyciągając wtyczkę z gniazdka zawsze ciągnij za wtyczkę, a nigdy za kabel sieciowy!
- Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest zgnieciony, zgięty lub ułożony na ostrych krawędziach i nie styka się z gorącymi powierzchniami. Nie owijaj kabla sieciowego wokół stacji ładującej (niebezpieczeństwo zerwania kabla).
- Urządzenie powinno być używane tylko wtedy, gdy zostało całkowicie i prawidłowo złożone! Pojemnik na kurz i filtr HEPA muszą być włożone i nie



mogą być uszkodzone. Jeżeli brud dostałby się do silnika, mogłoby to spowodować uszkodzenie silnika.


- Nigdy nie ciągnij ani nie przenoś stacji ładującej za kabel sieciowy.
- Chroń urządzenie przed gorącem, bezpośrednimi działaniami słońca, skrajnymi temperaturami, uporczywą wilgocia i zderzeniami.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych producenta, aby zagwarantować, że nie występują zakłócenia, które mogą uniemożliwić działanie urządzenia i uniknąć uszkodzenia.
- Nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani na kablu.

UWAGA - Ryzyko uszkodzenia materiału i mienia przez baterie

- Natychmiast usuń nieszczelną baterię z urządzenia. Wyczyść styki przed włożeniem nowej baterii.
- Akumulatora nie wolno rozbierać, wrzucać do ognia, zanurzać w cieczy ani zwierać.



Opis urządzenia

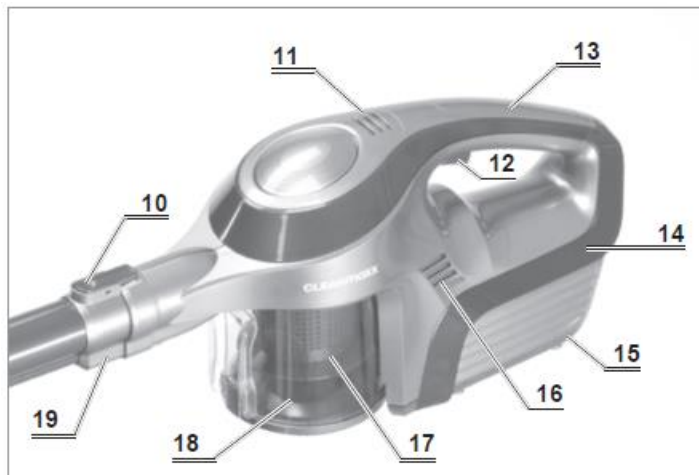

- 10** Przycisk zwalniający
- 11** Kontrolki (1 czerwona lampka kontrolna, 2 zielone lampki stanu baterii)
- 12** Przycisk On/Off
- 13** Uchwyt
- 14** Silnik
- 15** Bateria (na dole)
- 16** Otwory wentylacyjne
- 17** Przegroda na filtr
- 18** Pojemnik na kurz
- 19** Otwór ssący



Przed pierwszym użyciem

- Przed użyciem urządzenia usuń wszystkie materiały opakowaniowe i etykiety, które mogą znajdować się na urządzeniu i są używane do ochrony podczas transportu lub reklamy.

Nigdy nie usuwaj tabliczki znamionowej i ewentualnych ostrzeżeń!

- Naładuj akumulator (15) (patrz rozdział "Ładowanie akumulatora").
- Przymocuj uchwyt ścienny (patrz rozdział "Mocowanie uchwyty ściennego").

Ładowanie akumulatora



UWAGA!

- Akumulator należy ładować tylko za pomocą dostarczonej ładowarki. Nie należy używać stacji ładującej do ładowania innych akumulatorów.
- Przed pierwszym użyciem należy koniecznie całkowicie naładować akumulator, aby uzyskać maksymalną pojemność ładowania. Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany w trakcie użytkowania, należy go ponownie całkowicie naładować przed następnym użyciem.
- Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy styki są czyste i w razie potrzeby wyczyść je.



1. Wyłącz urządzenie i wyjmij baterię (15) w następujący sposób:

Naciśnij przycisk zwalniający na baterii (patrz rysunek) i wyciągnij baterię z urządzenia w tym samym czasie.

2. Włóż baterię do stacji ładującej (8). Trzy styki baterii muszą spoczywać na trzech stykach (a) stacji ładującej.

3. Najpierw podłącz złącze zasilacza sieciowego (2) do gniazda (c) stacji ładującej, a następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka.

4. Zapali się zielona lampka kontrolna (b) i czerwona lampka kontrolna ładowania (d). Trwa ładowanie akumulatora.

5. Gdy tylko zielona lampka kontrolna się zaświeci, akumulator jest w pełni naładowany.
6. Najpierw odłącz zasilacz sieciowy od zasilania, a następnie odłącz złącze od stacji ładującej.
7. Wyjmij baterię ze stacji ładującej.

Mocowanie uchwyty ściennego



UWAGA!

- Użyj dołączonych akcesoriów do montażu, aby powiesić uchwyt ścienny. Jeśli nie masz pewności, czy dostarczone materiały mocujące pasują do Twojej ściany, zwróć się o poradę do specjalisty.
- Zawieś uchwyt ścienny w bezpiecznym i stabilnym miejscu.
- Przed rozpoczęciem wiercenia upewnij się, że za zamierzonym miejscem wiercenia nie ma rur ani kabli.

1. Umieść uchwyt ścienny na ścianie i zaznacz trzy otwory (dwa u góry i jedno u dołu).
2. Wywierć otwory w ścianie i włóż kołki rozporowe.
3. Przykręć wspornik ścienny do ściany.

Montaż

Dołączanie / usuwanie dysz

Z wyjątkiem elektrycznej dyszy podłogowej (9) wszystkie dysze są mocowane za pomocą adaptera dyszy (7).

- Podłącz adapter dyszy do otworu ssącego (19) lub rury przedłużającej (6). Podłącz odpowiednią dyszę do adaptera dyszy.
- Aby je rozebrać, wyciągnij dyszę i adapter.

Zakładanie / zdejmowanie dyszy podłogowej i rury przedłużającej


Do elektrycznej dyszy podłogowej (9) i rurki przedłużającej (6) nie jest wymagany adapter.

- Są one podłączone bezpośrednio do otworu ssącego (19). Dźwięk zatrasku musi być słyszalny, dla potwierdzenia, że elementy są w odpowiednim miejscu. Przymocuj elektryczną dyszę podłgową do rury przedłużającej w ten sam sposób.



- Aby odłączyć, naciśnij przycisk zwalniający (10) i wyciągnij jednocześnie elektryczną dyszę podłgową lub rurkę przedłużającą.

Wyjmowanie / Wkładanie pojemnika na kurz

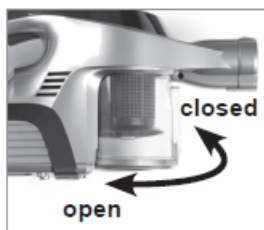

- **Usuwanie:** obrócić nieco pojemnik na kurz (18). Jest on zwolniony z jednostki silnikowej (14) i można go wyjąć.
- **Wkładanie:** Włóż pojemnik na kurz do jednostki silnikowej. Obróć go lekko, tak jak to robisz, dopóki nie zatrzaśnie się w silniku. Następnie przekręć pojemnik na kurz w jednostce silnikowej, aby zabezpieczyć go na miejscu. Przycisk

zwalniający pojemnika na kurz musi znajdować się poniżej otworu ssącego (19) po jego przymocowaniu.

Działanie



UWAGA!

- Upewnij się, że nie ma dużych, spiczastych przedmiotów na czyszczonym obszarze.
- Zwróć uwagę na znak MAX pojemnika na kurz. Jeżeli znak zostanie osiągnięty podczas użytkowania, opróżnij pojemnik na kurz. Opróżnij i wyczyść pojemnik na kurz po każdym użyciu. Filtr HEPA musi być regularnie czyszczony, aby zapobiec przeciążeniu silnika.
- Wyłącz urządzenie po wyczyszczeniu każdej powierzchni, ponieważ znacznie wydłuży to czas pracy. Naładuj akumulator po użyciu (patrz rozdział "Ładowanie baterii").



Po włączeniu urządzenia stan naładowania akumulatora (7) sygnalizują dwie zielone kontrolki stanu naładowania akumulatora (11). Jeśli obie lampy świecą się, oznacza to, że bateria jest pełna. Jeżeli świeci tylko czerwona lampka kontrolna (11), akumulator musi zostać naładowany.

1. Wybierz akcesoria zgodnie z wymaganiami (patrz rozdział "Przegląd urządzenia" - "Akcesoria") i podłącz je do urządzenia (patrz rozdział "Montaż").
2. Włącz urządzenie. Można to zrobić na jeden z dwóch sposobów:
 - delikatnie przytrzymując przycisk On/Off (12) w dół. Urządzenie wyłączy się, gdy go puścisz.
 - wciskając raz przycisk On/Off, a następnie go zwalniając. Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij On/Off.
3. Urządzenie natychmiast rozpocznie odkurzanie. Lampka kontrolna i lampki stanu ładowania akumulatora świecą się.
4. Uruchom urządzenie nad czyszczonym miejscem.
5. Po odkurzaniu wyłącz urządzenie.
6. Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, opróżnij i, w razie potrzeby, wyczyść pojemnik na kurz (18) po każdym użyciu (patrz następny rozdział).

Czyszczenie i przechowywanie




UWAGA!

- Nie zanurzaj filtra HEPA i filtra piankowego w wodzie lub nie płucz pod bieżącą wodą, aby zapobiec uszkodzeniu. Nie można ich prać w pralce, nie można myć w zmywarce ani suszyć w suszarce bębnowej.
- Uchwyt filtra nie nadaje się do pralki, zmywarki lub suszarki! Osusz go tylko na filtrze i nie używaj w żadnym wypadku suszarki do włosów.
- Do czyszczenia obudowy nie wolno używać żadnych żrących lub ściernych środków czyszczących. Mogą uszkodzić powierzchnię.



Filtr HEPA może z czasem stracić część koloru. Jest to normalne i nie ma żadnego negatywnego wpływu na działanie.


Opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra piankowego

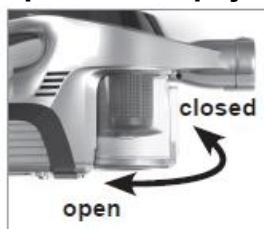

1. Wyjmij pojemnik na kurz (18) z jednostki silnikowej (14). Obróć go odrobinę żeby to zrobić.
2. Wyjmij filtr piankowy z górnej części pojemnika na kurz, wytrzep go i wyczyść miękką szczoteczką, jeśli to konieczne.
3. Przytrzymaj pojemnik na kurz nad otwartym pojemnikiem na kurz. Odległość od pojemnika na kurz powinna być tak mała, jak to możliwe, aby pył nie rozprzestrzeniał się w otaczającym powietrzu.
4. Pociągnij zaczep dolnej klapki (e) z dala od pojemnika na kurz. Dolna klapka otworzy się i brud odpadnie.
5. Aby ją zamknąć, naciśnij dolną klapkę na pojemniku na kurz. Zatrzask musi być słyszalny, aby upewnić się, że element jest w odpowiednim miejscu.

Czyszczenie filtra HEPA i uchwytu filtra

1. Opróżnij pojemnik na kurz (18) (patrz wyżej). Nie zamykaj dolnej klapy (e).
2. Sięgnij do pojemnika na kurz. Obróć uchwyt filtra (17) delikatnie, aż zostanie zwolniony i można go wyjąć.

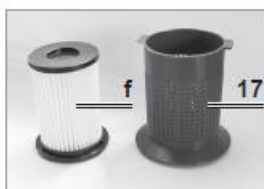

3. Wyciągnij filtr HEPA (f) z uchwytu filtra.
4. Wytrzep obie części i wyczyść je miękką szczotką, jeśli to konieczne.
5. Uchwyt filtra można również przepłukać czystą wodą.

OSTRZEŻENIE: Nie czyść mokrego filtra HEPA!

6. W razie potrzeby wytrzyj pojemnik na kurz wilgotną

ściereczką.

7. Niech wszystkie części wyschną całkowicie, zanim je ponownie złożycie. **UWAGA: Nigdy nie montuj mokrych lub wilgotnych elementów ani nie podłączaj ich do jednostki silnikowej (14)!** Urządzenie jest montowane w odwrotnej kolejności.

Czyszczenie jednostki silnikowej, rury przedłużającej i dysz

- Wytrzyj jednostkę silnikową (14), rurkę przedłużającą (6) i dysze wilgotną, miękką ściereczką, jeśli to konieczne. Następnie osusz je miękką ściereczką.
- Regularnie usuwaj włosy z dysz i szczotek.

Czyszczenie elektrycznej dyszy podłogowej

Aby ułatwić czyszczenie, szczotkę można wyjąć z elektrycznej dyszy podłogowej:



1. Przesuń zatrzask mocujący w dolnej części elektrycznej dyszy podłogowej w kierunku małego koła na elektrycznej dyszy podłogowej.
2. Otwórz i usuń zatrzask.
3. Wyjmij szczotkę i usuń wszelkie zanieczyszczenia.
4. Ponownie włóż szczotkę. Kiedy to zrobisz, najpierw włóż koniec z wgłębieniem w kształcie gwiazdy.
5. Włóż zatrzask i przesuń zatrzask z powrotem na miejsce.

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Aby ułatwić przechowywanie, należy przymocować urządzenie na dołączonym uchwycie ściennym.

Jeśli nie chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij akumulator (15, (patrz rozdział "Ładowanie akumulatora").

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, najpierw sprawdź, czy sam jesteś w stanie rozwiązać problem. Jeśli problemu nie da się rozwiązać za pomocą wymienionych kroków, skontaktuj się z działem obsługi klienta.



Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia elektrycznego!

Problem	Możliwa przyczyna / rozwiązanie
Urządzenie się nie uruchamia.	• Czy bateria (15) jest rozładowana? Naładuj akumulator.
Niska siła ssania.	• Czy bateria jest zbyt słaba? Naładuj akumulator. • Czy pojemnik na kurz (18) jest pełny? Opróżnij pojemnik na kurz. • Czy filtr lub uchwyt filtra (17) są silnie zanieczyszczone? Wyczyść zgodnie z rozdziałem "Czyszczenie i przechowywanie". • Czy otwór ssący / dysza są zablokowane? Wyłącz urządzenie i usuń blokadę. • Możliwe jest również, że niektóre przedmioty będą zbyt duże / ciężkie, aby mogły zostać odebrane przez urządzenie.
Kurz ucieka z urządzenia podczas czyszczenia.	• Sprawdź, czy pojemnik na kurz i filtr zostały prawidłowo włożone. • Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest prawidłowo zamknięty. • Czy filtr lub uchwyt filtra są silnie zanieczyszczone? Wyczyść zgodnie z rozdziałem "Czyszczenie i przechowywanie". • Czy filtr jest zużyty lub uszkodzony? Wymień.

Akumulator nie ładuje się. Lampy (b, d) na stacji ładującej (8) nie świecą się.	• Czy urządzenie jest prawidłowo osadzone w stacji ładującej? • Czy zasilacz sieciowy (2) jest prawidłowo podłączony do gniazda wtykowego i stacji ładującej? • Czy gniazdko jest wadliwe? Wypróbuj inne gniazdo. • Sprawdź bezpiecznik połączenia sieciowego.
Dziwny zapach	• Dziwny zapach jest normalny, gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy; znika po chwili.

Dane techniczne

Numer artykułu: 00877

Identyfikator ręczny: Z 00877 M DS V3 1218

Urządzenie

Numer modelu: PC-P008E

Napięcie zasilania: 14,8 V DC, akumulator litowo-jonowy 2000 mAh

Moc silnika: 150 W

Czas ładowania akumulatora: ok. 4 - 5 godzin

Czas pracy baterii: ok. 15-18 minut (przy w pełni naładowanej baterii)

Pojemność pojemnika na kurz: ok. 300 ml

Zasilacz sieciowy

Numer modelu: XS-180050EU / HYCH0101800500G /

AD12J180050E

Napięcie zasilania: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście: 18 V DC, 500 mA

Klasa ochrony: II

Stacja ładowania

Napięcie zasilania: 18 V DC

Wyjście: 14,8 V DC

Utylizacja



Materiał opakowania nadaje się do recyklingu. Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i oddać go do punktu zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.



To urządzenie podlega europejskiej dyrektywie 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Nie należy wyrzucać tego urządzenia jak zwykłych odpadów domowych, ale raczej w sposób przyjazny dla środowiska za pośrednictwem oficjalnie zatwierdzonej firmy zajmującej się usuwaniem odpadów. Akumulatory i baterie należy wyjąć i zutylizować oddzielnie przed pozbyciem się urządzenia. Aby chronić środowisko, baterie i akumulatory



wielokrotnego ładowania nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy je włączyć w odpowiednich punktach zbiórki. .

Obsługa klienta / importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Niemcy

Tel .: +49 38851 314650 (Połączenia z numerami stacjonarnymi w Niemczech podlegają opłacie, której koszt zależy od usługodawcy).

Wszelkie prawa zastrzeżone.