



PZ-AHGB1



Szczotka do prostowania włosów
Instrukcja obsługi

Zawartość

1	Zapoznanie	3
2	Przeznaczenie	3
3	Wyjaśnienie symboli	4
4	Zakres dostawy	4
5	Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa	5
6	Opis urządzenia praca	15
7	7.1 Informacje ogólne	16
	7.2 Przed uruchomieniem	16
		16
	Kabel do ładowania USB 7.3	17
	7.4 Ładowanie	18
	7.5 Zdjąć/założyć nasadkę ochronną 7.6	19
	Włącz urządzenie i rozgrzej je	19
	7.7 Prostowanie włosów	21
	7.8 Po użyciu	22
8	Czyszczenie, pielęgnacja, przechowywanie,	23
9	utylicacja	24
10	Dane techniczne	25
11	Gwarancja i serwis	26

1 Poznanie się

Szanowny Kliencie,

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, zachowanie jej do późniejszego wykorzystania, udostępnienie jej innym użytkownikom i przestrzeganie jej. Zachowaj kartę gwarancyjną, paragon i, jeśli to możliwe, opakowanie!

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, niewłaściwemu użytkowaniu lub ryzyku obrażeń, należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i niniejszej instrukcji obsługi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

2 Przeznaczenie

Używaj urządzenia wyłącznie do stylizacji prawdziwych ludzkich włosów na głowie. Używaj urządzenia wyłącznie do włosów suchych. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie może być używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Przewidywalne nadużycie

Nie używaj szczotki prostującej do czyszczenia innych części ciała, zwierząt lub przedmiotów. Nie używaj urządzenia na włosach syntetycznych.

3 objaśnienie symboli



Niebezpieczeństwo Ryzyko porażenia prądem



ostrzeżenie Ostrzeżenie przed obrażeniami
niebezpieczeństwa lub zagrożenia
dla zdrowia



ostrzeżenie Gorące powierzchnie
lub ryzyko poparzenia.



Niebezpieczeństwo Niezastosowanie się
istnieje ryzyko pożaru.



Ogłoszenie Uwaga dotycząca ważnych informacji



Ogłoszenie Wyciągnij wtyczkę zasilania



Niebezpieczeństwo Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani
innych płynach.



ostrzeżenie Nie używaj tego urządzenia w
w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub
innych naczyń zawierających wodę.

4 zakres dostawy

Patrz opis urządzenia, rozdział 6

- Bezprzewodowa szczotka do prostowania włosów z nasadką ochronną
- Kabel do ładowania USB (bez zasilacza)
- odporna na ciepło torba do przechowywania
- instrukcja obsługi

5 ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa



Ogłoszenie

- Urządzenie dostarczane jest bez zasilacza/ładowarki USB. Aby jednak naładować urządzenie, należy je podłączyć do sieci za pomocą ładowarki USB. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi danej ładowarki USB i ich przestrzegać.



ostrzeżenie

- Urządzenie należy zasilać wyłącznie niskim napięciem bezpiecznym, zgodnym z oznaczeniem na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli upadło i/lub ma widoczne uszkodzenia obudowy lub kabla ładującego USB.
- Nie używaj urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo lub jest zamoczone.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

- Po naładowaniu odłącz kabel ładujący USB i odłącz ładowarkę USB od gniazdka elektrycznego.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieli wynikające z tego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.
- Poinformuj swoje dzieci o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z urządzeniami elektrycznymi:
 - Niebezpieczeństwo ze strony gorących części urządzenia.
 - Niebezpieczeństwo ze strony prądu elektrycznego.

- Urządzenia elektryczne nie są zabawkami dla dzieci! Dlatego używaj i przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nie pozwól, aby kabel połączeniowy zwisał.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla ładującego USB. Możesz pociągnąć urządzenie w dół i spowodować obrażenia.
- Dla bezpieczeństwa nie pozostawiaj żadnych elementów opakowania (torby plastikowe, karton, styropian itp.) w zasięgu dzieci lub zwierząt. Dzieciom nie wolno bawić się plastikowymi torbami, jest to obowiązkowe **Niebezpieczeństwo uduszenia!**



Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo porażenia prądem na skutek wilgoci!

- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych naczyń zawierających wodę.
- Ładowarka USB, kabel ładujący USB i styki urządzenia nie mogą w żadnym wypadku być narażone na działanie wody lub

mieć kontakt z innymi cieczami.

- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w taki sposób, aby mogło wpaść do wody.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu. Nie umieszczaj ani nie kładź urządzenia na wilgotnych powierzchniach.
- Nie używaj urządzenia na mokrych włosach.
- Chroń urządzenie przed wilgocią, kapiącą lub rozpryskującą się wodą.



Niebezpieczeństwo

Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabla ładującego USB i ładowarki USB w wodzie lub innych płynach, ani w celu czyszczenia, ani w żadnym innym celu.

- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyciągnąć ładowarkę USB i dopiero wtedy wyjąć urządzenie. W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z urządzenia

ale zleć to sprawdzenie obsłudze klienta.

- Wyłączaj urządzenie po każdym użyciu, przed czyszczeniem i przed
Zawsze najpierw odłóż go na bok i poczekaj, aż ostygnie.



Ostrzeżenie! Ryzyko porażenia prądem

- Do podłączenia urządzenia do odpowiedniej ładowarki USB (brak w zestawie), komputera lub power banku w celu ładowania należy używać wyłącznie dołączonego kabla ładującego USB.
- Jeżeli ładujesz urządzenie za pomocą ładowarki USB (brak w zestawie), podłącz je wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka, którego napięcie sieciowe jest zgodne z danymi technicznymi ładowarki USB.

Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko wyciągnąć ładowarkę USB.

- Kabel ładujący USB nie może być załamany ani zgnieciony. Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Odłącz urządzenie, jeśli wystąpią zakłócenia podczas ładowania, po całkowitym naładowaniu urządzenia, podczas burzy z piorunami lub przed czyszczeniem urządzenia.
- Jeśli kabel ładujący USB jest uszkodzony, przestań go używać do ładowania urządzenia.



Ostrzeżenie! Ryzyko poparzenia

- Urządzenie bardzo szybko się nagrzewa. Włosie i elementy grzejne znajdujące się pomiędzy szczotką prostującą nagrzewają się podczas użytkowania. Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy urządzeniem a skórą głowy, uszami i twarzą.
- Przed założeniem nasadki ochronnej, czyszczeniem lub odłożeniem urządzenia należy poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

- Trzymaj szczoteczkę prostującą wyłącznie w obszarze rączki.



Ostrzeżenie! Zagrożenie pożarowe

- Nigdy nie zakrywaj urządzenia ani nie kładź go na miękkich przedmiotach (takich jak ręczniki).
- Zawsze kładź włączone lub gorące urządzenie na twardej, równej i żaroodpornej powierzchni.
- Baterii nie można i nie wolno samodzielnie wyjmować ani wymieniać. Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją! Jeżeli akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się ze specjalistycznym warsztatem.
- Włosie i elementy grzejne znajdujące się pomiędzy szczotką prostującą stają się bardzo gorące. Podczas nagrzewania i po użyciu urządzenie należy ustawić tak, aby włosie lub elementy grzejne nie dotykały żadnych przedmiotów. Upewnij się, że masz powierzchnię odporną na ciepło.

- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Nie pozostawiaj go bez nadzoru nawet podczas podgrzewania i schładzania.



Ostrzeżenie! Ryzyko uszkodzenia

- Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Ładuj akumulator regularnie, aby uniknąć głębokiego rozładowania i ewentualnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie dotykaj kabla ładującego USB do gorących części.
- Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy umieszczać urządzenia na kuchence lub innym źródle ciepła, takim jak gorący piekarnik, ani w ich pobliżu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu grzejnika – plastikowe części mogą się stopić.
- Ułóż kabel ładujący USB w taki sposób, aby nikt nie mógł go ciągnąć i aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się.

aby uniknąć wypadków i upadku urządzenia.

- Upewnij się, że kabel ładujący USB nie jest ściśnięty ani zgnieciony.
- Nie traktuj włosów syntetycznych szczotką prostującą. Może się on stopić pod wpływem ciepła i uszkodzić urządzenie.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Wilgoć i wpływy atmosferyczne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.



Ostrzeżenie! ryzyko zranienia

- Urządzenie zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową. Nie wrzucaj urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji!


naprawa



Ogłoszenie

- W żadnym wypadku nie należy otwierać ani naprawiać urządzenia, w przeciwnym razie nie będzie ono działać prawidłowo. Nieprzestrzeganie spowoduje utratę gwarancji.
- W sprawie naprawy należy skontaktować się z obsługą klienta lub autoryzowanym sprzedawcą.
- Do napraw można używać wyłącznie części odpowiadających oryginalnym danym urządzenia.
To urządzenie zawiera części elektryczne i mechaniczne, które są niezbędne do ochrony przed zagrożeniami.

6 Opis urządzenia

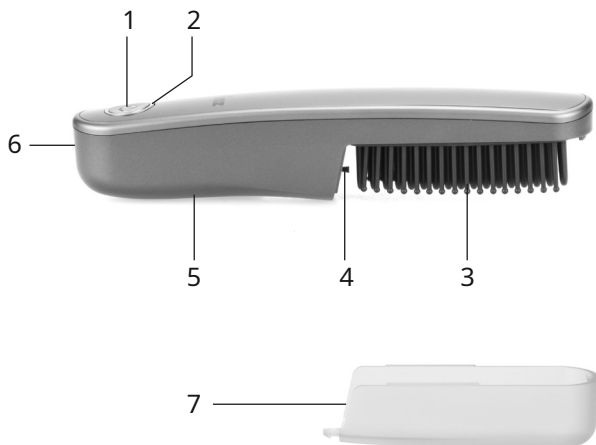

- 1 Włącznik / wyłącznik
- 2 Pierścień LED (lampka kontrolna)
- 3 Włosie z elementami grzewczymi pomiędzy nimi
- 4 Generator jonów
- 5 Uchwyt
- 6 Gniazdo ładowania USB
- 7 kapturek ochronny

(bez zdjęcia: Kabel do ładowania USB, odporna na ciepło torba do przechowywania)

7 Operacja

7.1 Informacje ogólne



ostrzeżenie

- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób określony w niniejszej instrukcji obsługi.
- Każde niewłaściwe użycie może być niebezpieczne!
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, suchej, żaroodpornej i antypoślizgowej powierzchni, aby uniknąć obrażeń w wyniku upadku.
- Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą, nie należy stawiać urządzenia na kuchence lub bezpośrednio obok grzejnika.
- Początkowo może pojawić się zapach plastiku (dość powszechny w nowych urządzeniach). Zwykle ustępuje po pewnym użyciu.

7.2 Przed uruchomieniem



Niebezpieczeństwo

- Przed użyciem urządzenia należy usunąć cały materiał opakowaniowy.
- Sprawdź, czy wszystkie akcesoria są kompletne i czy produkt nie jest uszkodzony.
- Urządzenie należy naładować przed pierwszym użyciem.

Kabel do ładowania USB 7.3

- Urządzenie dostarczane jest bez zasilacza/ładowarki USB. Aby jednak naładować urządzenie, należy je podłączyć do sieci za pomocą ładowarki USB.
- Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi danej ładowarki USB i ich przestrzegać.
- Podłączając ładowarkę USB należy zwrócić uwagę na prawidłowe napięcie sieciowe, zgodne z wymaganiami ładowarki.
- Ładowarki USB nie wolno używać z zewnętrznym timerem ani systemem zdalnego sterowania.
- Ładuj urządzenie za pomocą ładowarki USB wyłącznie w pomieszczeniu. Chroń ładowarkę USB przed wilgocią, ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Upewnij się, że kabel ładujący USB nie styka się z gorącymi częściami urządzenia.
- Zawsze prostuj kabel ładujący USB na całej jego długości, aby uniknąć uszkodzenia na skutek przegrzania.

7.4 Ładowanie

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Pierścień LED (2) jest ciemno.
2. Podłącz kabel ładowania USB do gniazda ładowania USB (6) urządzenia (oznaczone IN 5V).
3. Podłącz drugi koniec kabla ładującego USB do ładowarki USB (zasilacza).
4. Gdy produkt jest w stanie ładowania, pierścień LED (2), aby nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. (1) naprzemiennie czerwony → pomarańczowy → zielony → czerwony → pomarańczowy → zielony.
5. Gdy produkt jest w pełni naładowany, a ładowarka jest nadal podłączona, pierścień LED (2) zmienia kolor na krótko na zielony, a następnie gaśnie.
6. Po wyjęciu ładowarki pierścień LED (2) ciemny.
7. W trybie ogrzewania możesz używać w pełni naładowanego urządzenia przez około 40 minut, po czym konieczne będzie jego ponowne naładowanie.
8. Urządzenie można ładować poprzez port USB komputera. Proces ładowania na komputerze trwa dłużej. Zalecamy użycie ładowarki USB.

7.5 Zdjąć/założyć nasadkę ochronną



- Lekko naciśnij rowkowany obszar na spodzie nasadki ochronnej (7) i zdejmij nasadkę ochronną ze szczotki prostującej (patrz ilustracja).
- Przed zdjęciem nasadki ochronnej poczekaj, aż urządzenie wystarczająco ostygnie (7) z powrotem na pędzel wygładzający. Nakładka ochronna musi zatrasnąć się na urządzeniu.

7.6 Włącz urządzenie i rozgrzej je

i Uwaga: Początkowo może pojawić się zapach plastiku (dość powszechny w nowych urządzeniach). Zwykle ustępuje po pewnym użyciu.

Niebezpieczeństwo: Nie wolno używać urządzenia, jeśli jest podłączone do ładowarki USB w sieci elektrycznej za pomocą kabla ładującego USB.

Można go używać wyłącznie przy zasilaniu bateryjnym.



Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo poparzeń i pożaru

- Podczas użytkowania nie należy dotykać włosów ani elementów grzejnych znajdujących się pomiędzy nimi, gdyż nagrzewają się one bardzo mocno.

- Podczas fazy nagrzewania urządzenie należy umieścić na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę. Upewnij się, że włosie i elementy grzejne niczego nie dotykają.
 - **Przed włączeniem należy zdjąć nasadkę ochronną(7) wyciągnij to.** Przed zdjęciem nasadki ochronnej poczekaj, aż urządzenie wystarczająco ostygnie (7) z powrotem na urządzenie.
-

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (przez 2 sekundy **1**). **Pierścień LED(2) świeci na niebiesko.** Urządzenie jest teraz włączone, a generator jonów (**4**) jest aktywowany.
 2. Naciśnij przycisk zasilania (**1**), krótko, aby rozpocząć proces podgrzewania. The **Pierścień LED(2) miga na czerwono.** Po osiągnięciu temperatury (ok. 180°C) zapala się **Pierścień LED(2) trwale czerwony.** Szczotka prostująca jest teraz gotowa do użycia.
-



Poradnik:

Jeżeli pojemność akumulatora spadnie poniżej 30%, proces nagrzewania zakończy się automatycznie. Generator jonów (**4**) pozostaje aktywny aż do całkowitego rozładowania akumulatora.

- Generator jonów (**4**) pozostaje aktywny nawet w trybie ogrzewania.
 - Podczas pracy można przełączać się pomiędzy funkcją jonizacji i trybem ogrzewania, naciskając przycisk włączania/wyłączania (**1**) naciśnij krótko.
-

7.7 Prostowanie włosów



ostrzeżenie od oparzeń

- Włosie i elementy grzejne pomiędzy nimi **(3)** szczotki prostującej nagrzewają się podczas użytkowania. Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy urządzeniem a skórą głowy, uszami i twarzą. Trzymaj szczoteczkę prostującą wyłącznie za uchwyt **(5)** Na.
 - Nie pozostawiaj szczotki prostującej na tej samej części pasma włosów na dłużej niż 2 sekundy. Twoje włosy mogą zostać zniszczone.
-



Poradnik:

Podczas prostowania włosy są narażone na działanie bardzo wysokich temperatur. Dlatego należy przestrzegać następujących informacji:

- Wybierając produkty do pielęgnacji włosów, ważne jest, aby zadbać o ich nawilżenie.
 - Przed prostowaniem należy zastosować produkt chroniący przed wysoką temperaturą. Produkty tego typu dostępne są u fryzjerów lub w drogeriach.
 - Przed stylizacją za pomocą szczoteczki prostującej nie należy stosować innych produktów do stylizacji.
-

1. Przed prostowaniem włosy muszą być czyste i suche.
Nie używaj szczotki prostującej na mokrych włosach.

2. Najpierw przeczesz włosy, aby rozluźnić splątane włosy i nadać im elastyczność.
3. Podziel włosy na pasma o szerokości około 6 do 7 cm.
4. Przytrzymaj pasmo włosów za końcówki i naciągnij pasmo. Następnie powoli i równomiernie przesuwaj szczotkę prostującą od linii włosów w dół, w stronę końcówek włosów.



Poradnik:

Końce włosów możesz stylizować na zewnątrz lub do wewnątrz. Obróć szczoteczkę lekko w odpowiednim kierunku, jednocześnie przeciągając szczoteczkę prostującą przez końcówki.

Po wyprostowaniu można w razie potrzeby zastosować odpowiedni produkt do stylizacji, aby utrwalić fryzurę.

7.8 Po użyciu

1. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania **(1)** przez 2 sekundy. Pierścień LED **(2)** gaśnie i jest ciemno.
2. Połóż szczoteczkę prostującą włosiem do góry na powierzchni odpornej na ciepło i poczekaj, aż całkowicie ostygnie, a następnie zdejmij nasadkę ochronną **(7)** budzić wstręt.
3. Jeśli to konieczne, przed odłożeniem urządzenia naładuj akumulator. Jest więc gotowy do użycia następnym razem.

8 Czyszczenie, pielęgnacja, przechowywanie



Przed czyszczeniem zawsze odłącz ładowarkę USB od gniazdka.



Niebezpieczeństwo! Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabla ładującego USB i ładowarki USB w wodzie lub innych płynach.



Niebezpieczeństwo

Ryzyko poparzenia

- Przed czyszczeniem i przechowywaniem poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- W razie potrzeby wytrzyj urządzenie wyłącznie miękką szmatką.
- Usuń włosy, kurz i kłaczki z urządzenia.



Ostrożność!

Straty materialne!

- Nie używaj szczotek drucianych ani innych przedmiotów ściernych.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.



ostrzeżenie

- Przechowuj urządzenie w dołączonej torbie do przechowywania, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

9 Wyrzucić

W trosce o ochronę środowiska urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.



Ten symbol oznacza, że to urządzenie podlega dyrektywie europejskiej 2012/19/UE i nie można go wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Każdy konsument ma prawny obowiązek segregowania

■ starych urządzeń wraz z odpadami domowymi oddać go do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą akumulatorów i miejskimi punktami zbiórki.



Z wyjątkiem materiałów drewnopochodnych, opakowania i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu i zawsze należy je poddawać recyklingowi.

Polecamy Ci:

Elementy opakowań papierowych, kartonowych i falistych lub z tworzyw sztucznych należy wrzucać do przeznaczonych do tego pojemników zbiorczych.


Prosimy o pomoc i utylizację opakowania w sposób przyjazny dla środowiska. Aby uzyskać informacje na temat aktualnych możliwości utylizacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub zakładem utylizacji odpadów komunalnych.




Ryzyko śmierci!

Nie pozostawiaj opakowania i jego części dzieciom.

10 Dane techniczne

Rodzaj urządzenia	Bezprzewodowa szczotka do prostowania włosów
Model	PZ-AHGB1
Napięcie wejściowe	MikroUSB DC 5V 2A maks.
Możliwość ładowania bateria	Ogniwo litowo-jonowe 3,6 V 2500 mAh
Czas ładowania	ok. 3-4 godziny
Czas operacyjny	ok. 40 minut po pełnym naładowaniu
Klasa ochrony	

Zmiany techniczne zastrzeżone.

 Oznakowaniem CE Dual GmbH potwierdza zgodność z europejskimi wytycznymi dotyczącymi tego produktu.

To urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie przepisy dyrektywy EMC 2014/30/UE i dyrektywy RoHS 2011/65/UE.

Aby otrzymać pełną deklarację zgodności UE, wyślij wiadomość e-mail na następujący adres e-mail: support@dual.de

Importer: Dual GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 7 · D-86899 Landsberg am Lech

11 Gwarancja i serwis

Szanowny Kliencie,
Szanowny Kliencie,

Nasze produkty podlegają ścisłej kontroli jakości i otrzymują Państwo ustawową gwarancję na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Jeśli Twój produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Z tą osobą można się skontaktować telefonicznie lub mailowo. Zawsze podawaj dokładną nazwę modelu, datę zakupu i nazwę sprzedawcy, u którego zakupiłeś urządzenie. Otrzymasz dalsze informacje dotyczące optymalnego rozpatrywania reklamacji.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon, faktura) jako dowodu gwarancji.

Ważne instrukcje:

- Przed zwrotem lub wysłaniem urządzenia do naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, aby uniknąć błędów podczas uruchamiania i, w razie potrzeby, zapewnić sprawny przebieg procesu reklamacyjnego.
- Zwroty wraz ze spedycją nie są akceptowane.
- Przy zwrocie towaru prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu (faktura, paragon).
- Zwroty najlepiej dokonywać w oryginalnym opakowaniu (w razie potrzeby w opakowaniu zewnętrznym).

E-mail: support@dual.de Infolinia
serwisowa według stawek lokalnych:
Tel.: +49 8191 915 777 34

Gwarancja nie ma zastosowania:

- W przypadku szkód spowodowanych zdarzeniami naturalnymi (np. uderzenie pioruna, woda, ogień itp.)
- W przypadku niewłaściwego użycia i niewłaściwego traktowania, użycia siły i interwencji, które nie są przez nas autoryzowane
Powstały gałęzie.
- Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i konserwacji będzie skutkować błędami w obsłudze.

Gwarancja dotyczy wyłącznie ewentualnych wad powstałych na skutek błędów materiałowych i produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie ogranicza Twoich praw ustawowych.

Treść

1	Zapoznanie się z urządzeniem.	30
2	Przeznaczenie	30
3	Ikona opisu	31
4	Zakres dostawy	31
5	Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące	32
6	bezpieczeństwa Przegląd produktów	41
7	chirurgia	42
	7.1 Informacje ogólne	42
	7.2 Przed użyciem	42
	Kabel do ładowania USB 7.3	43
	7.4 Ładowanie	44
	7.5 Zdjąć/założyć nasadkę ochronną	45
	7.6 Włączyć i rozgrzać urządzenie	45
	7.7 Prostowanie włosów	47
	7.8 Po użyciu	48
8	Czyszczenie, pielęgnacja i utylizacja podczas	49
9	przechowywania	50
10	Dane techniczne	51
11	Gwarancja i serwis	52

1 Zapoznanie się z urządzeniem

Szanowny Kliencie,

prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, zachowanie jej do późniejszego wykorzystania, udostępnienie jej innym użytkownikom i postępowanie zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami. Zachowaj kartę gwarancyjną, paragon i jeśli to możliwe, oryginalne opakowanie!

Aby nie uszkodzić urządzenia oraz uniknąć niewłaściwego użytkowania i ryzyka obrażeń, należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

2 Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prostowania i stylizacji prawdziwych ludzkich włosów na głowie.

Używaj urządzenia wyłącznie do włosów suchych.

Został zaprojektowany do użytku prywatnego, domowego i nie może być używany do celów komercyjnych.

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Przewidywalne niewłaściwe użycie

Nie czyść szczotką prostującą innych części ciała, zwierząt ani przedmiotów. Nie używaj urządzenia na włosach syntetycznych.

3 Opis symbolu



Depozyt Ryzyko porażenia prądem



Ostrzeżenie Ryzyko obrażeń lub zagrożenie dla zdrowia



Ostrzeżenie Gorące powierzchnie lub ryzyko poparzenia.



Niebezpieczeństwo Niezastosowanie się do pozycji stwarza ryzyko pożaru.



stopień Ważna informacja



stopień Wyciągnij wtyczkę sieciową



Depozyt Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.



Ostrzeżenie Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

4 Zakres dostawy

Patrz Przegląd produktu, rozdział 6

- Akumulatorowa szczotka do prostowania włosów z nasadką ochronną
- Kabel do ładowania USB (bez zasilacza wtykowego)
- Odporna na ciepło torba do przechowywania
- Instrukcja obsługi

5 Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa



stopień

- Urządzenie dostarczone jest bez zasilacza sieciowego/ładowarki USB. Aby naładować urządzenie, należy je podłączyć do sieci za pomocą ładowarki USB. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi danej ładowarki USB i postępować zgodnie z nimi.



Ostrzeżenie

- Zasilaj urządzenie wyłącznie niskim napięciem bezpiecznym, zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone i/lub jeśli jego obudowa lub kabel ładujący USB wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo lub zostało zamoczone.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

- Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący USB i wyjmij ładowarkę USB z gniazdka.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia oraz że zrozumieli wynikające z tego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem.
- Wyjaśnij swoim dzieciom zagrożenia, które mogą powstać w związku z urządzeniami elektrycznymi:
 - Niebezpieczeństwo ze strony gorących części urządzenia.
 - Niebezpieczeństwo ze strony prądu elektrycznego.

- Urządzenie elektryczne nie jest zabawką! Dlatego używaj i przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nie pozwól, aby kabel ładujący USB zwisał.
- Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla ładującego USB; w przeciwnym razie mogą pociągnąć urządzenie w dół i doznać obrażeń.
- Ze względów bezpieczeństwa wszelkie części opakowania (torby plastikowe, karton, styropian itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Dzieciom nie wolno bawić się plastikowymi torbami; stanowią **Aryzyko uduszenia!**



Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo porażenia prądem na skutek wilgoci!

- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.
- Ładowarka USB, kabel ładujący USB i styki urządzenia nie mogą mieć kontaktu z wodą ani innymi płynami.

- Nigdy nie kładź urządzenia w taki sposób, aby mogło wpaść do wody.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami ani gdy stoisz na wilgotnym podłożu. Nie stawiać urządzenia na wilgotnym podłożu.
- Nie używaj urządzenia na mokre włosy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, kapiącą lub rozbryzgową wodą.



Depozyt

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabła ładującego USB i ładowarki USB w wodzie lub innych płynach, ani w celu czyszczenia, ani w żadnym innym celu.
- Jeżeli urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć ładowarkę USB i dopiero wtedy wyjąć urządzenie z wody. Nie używaj urządzenia ponownie, lecz oddaj je do sprawdzenia serwisowi.
 - Po każdym użyciu, przed czyszczeniem i przed odłożeniem urządzenia należy zawsze wyłączyć urządzenie i poczekać, aż ostygnie.



Ostrzeżenie! Ryzyko porażenia prądem

- Do podłączenia urządzenia do odpowiedniej ładowarki USB (brak w zestawie), komputera lub power banku w celu ładowania należy używać wyłącznie dołączonego kabla ładującego USB.
- Jeśli ładujesz urządzenie za pomocą ładowarki USB (nie wchodzi w zakres dostawy), podłączaj je wyłącznie do gniazdka, które zostało zainstalowane zgodnie z przepisami i którego napięcie sieciowe odpowiada danym technicznym artykułu / ładowarki USB.
- Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko wyciągnąć ładowarkę USB.
- Kabel ładujący USB nie może być załamany ani zgnieciony. Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Odłącz urządzenie od ładowarki USB, jeśli podczas ładowania wystąpią zakłócenia, zaraz po całkowitym naładowaniu urządzenia, podczas burzy lub przed czyszczeniem urządzenia.

- Jeśli kabel ładujący USB jest uszkodzony, nie używaj go do ładowania urządzenia.



Ostrzeżenie! Ryzyko poparzenia

- Urządzenie nagrzewa się bardzo szybko. Włosie i elementy grzejne pomiędzy szczotką prostującą nagrzewają się podczas użytkowania. Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy urządzeniem a skórą głowy, uszami i twarzą.
- Chwytaj szczoteczkę prostującą tylko w obszarze rączki.
- Zanim założysz nasadkę ochronną, wyczyścisz urządzenie lub odłożysz je, poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.



Ostrzeżenie! Ryzyko pożaru

- Urządzenia nie wolno w żadnym wypadku przykrywać ani stawiać na miękkich przedmiotach (takich jak ręczniki do rąk).
- Włączone lub gorące urządzenie należy zawsze stawiać na twardej, równej i żaroodpornej powierzchni.

- Baterii nie można i nie wolno samodzielnie wyjmować ani wymieniać. Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją! Jeśli bateria jest uszkodzona, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Włosie i elementy grzejne znajdujące się pomiędzy szczotką prostującą bardzo się nagrzewają. Urządzenie należy ustawić podczas nagrzewania i po użyciu tak, aby włosie lub elementy grzejne nie dotykały żadnych przedmiotów. Upewnij się, że powierzchnia jest odporna na ciepło.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Nie pozostawiaj go bez nadzoru, nawet gdy się nagrzewa i ochładza.



Ostrzeżenie! Ryzyko uszkodzenia

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może skutkować jego uszkodzeniem.
- Ładuj akumulator regularnie, aby uniknąć głębokiego rozładowania i ewentualnej wady urządzenia.
- Kabel ładujący USB nie może stykać się z gorącymi częściami.

- Aby uniknąć uszkodzeń, nie umieszczaj urządzenia na płycie kuchennej lub innym źródle ciepła, takim jak gorący piekarnik, ani obok nich.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu grzejnika; w przeciwnym razie plastikowe części mogą się stopić.
- Aby uniknąć wypadków i zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem, umieść kabel ładujący USB w taki sposób, aby nikt nie mógł go pociągnąć ani się o niego potknąć.
- Upewnij się, że kabel ładujący USB nie może się zaciąć ani zmiażdżyć.
- Nie traktuj włosów syntetycznych szczotką prostującą. Może się on stopić pod wpływem ciepła i uszkodzić urządzenie.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Wilgoć i inne czynniki atmosferyczne mogą uszkodzić urządzenie.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.



Ostrzeżenie! Ryzyko zranienia

- Urządzenie zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową. Nie wrzucaj urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji!


Naprawa



stopień

- Nigdy nie wolno otwierać ani naprawiać urządzenia; w przeciwnym razie nie możemy już zagwarantować jego prawidłowego działania. Niezastosowanie się do tej instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Jeśli konieczna jest naprawa, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub autoryzowanym sprzedawcą.
- Naprawy można przeprowadzać wyłącznie przy użyciu części odpowiadających oryginalnym danym urządzenia. To urządzenie zawiera zarówno części elektryczne, jak i mechaniczne, które są niezbędne do ochrony przed zagrożeniami.

6 Przegląd produktów

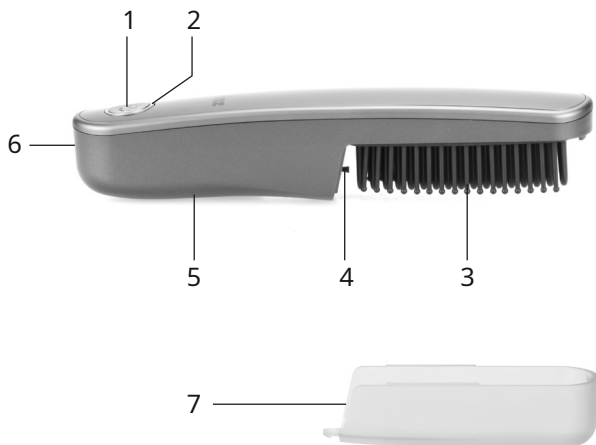

- 1 Włącznik / wyłącznik
- 2 Pierścień LED (lampka kontrolna),
- 3 włosie i elementy grzejne,
- 4 generator jonów
- 5 Działacz
- 6 Wejście mikroUSB
- 7 Nakładka ochronna

(bez ilustracji:

Kabel do ładowania USB, odporna na ciepło torba do przechowywania)

7 operacja

7.1 Informacje ogólne



Ostrzeżenie

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało zaprojektowane i w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Niewłaściwe użycie może być niebezpieczne!
- **OSTROŻNOŚĆ!**Aby zapobiec upadkowi urządzenia i spowodowaniu obrażeń, należy je zawsze umieszczać na płaskiej, suchej, odpornej na ciepło i antypoślizgowej powierzchni.
- Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą, urządzenia nie wolno stawiać na płytach grzewczych ani bezpośrednio obok grzejników.
- Przy pierwszym użyciu urządzenie może wydzielać zapach plastiku (co jest zjawiskiem normalnym w przypadku nowych urządzeń). Jednak zapach ten po pewnym czasie zniknie.

7.2 Przed użyciem



Depozyt

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie akcesoria i czy produkt nie jest uszkodzony.
- Urządzenie należy naładować przed pierwszym użyciem.

Kabel do ładowania USB 7.3

- Urządzenie jest dostarczane bez zasilacza sieciowego / ładowarki USB. Aby jednak naładować urządzenie, należy je podłączyć do sieci za pomocą ładowarki USB.
- Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi danej ładowarki USB i postępować zgodnie z nimi.
- Podłączając ładowarkę USB, należy upewnić się, że napięcie sieciowe spełnia wymagania określone dla ładowarki.
- Ładowarki USB nie wolno używać z zewnętrznym timerem ani systemem zdalnego sterowania.
- Ładuj urządzenie wyłącznie w pomieszczeniu za pomocą ładowarki USB. Chroń ładowarkę USB przed wilgocią, ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Upewnij się, że kabel ładujący USB nie styka się z gorącymi częściami urządzenia.
- Zawsze prostuj kabel ładujący USB na całej jego długości, aby uniknąć uszkodzenia na skutek przegrzania.

7.4 Ładowanie

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Pierścień LED (2) jest ciemno.
2. Podłącz kabel ładujący USB do wejścia micro USB (6) urządzenia (oznaczone IN 5V).
3. Podłącz drugi koniec kabla ładującego USB do ładowarki USB (zasilacz wtykowy).
4. Gdy urządzenie się ładuje, pierścień LED (2) wokół przycisku włączania/wyłączania (1) świeci na przemian kolor czerwony → pomarańczowy → zielony → czerwony → pomarańczowy → zielony.
5. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, a ładowarka USB jest nadal podłączona, pierścień LED (2) przez chwilę zapala się na zielono, a następnie gaśnie.
6. Po odłączeniu ładowarki USB pierścień LED (2) jest ciemny, gdy urządzenie jest wyłączone.
7. W trybie ogrzewania w pełni naładowane urządzenie można używać przez ok. 40 minut, zanim będziesz musiał go naładować.
8. Urządzenie można ładować poprzez port USB komputera. Proces ładowania na komputerze trwa dłużej. Zalecamy użycie ładowarki USB.

7.5 Zdjąć/założyć nasadkę ochronną



- Lekko naciśnij falistą powierzchnię na spodniej stronie nasadki ochronnej (7) i zdejmij nasadkę ochronną ze szczotki prostującej (patrz rys.)
- Przed nałożeniem nasadki ochronnej poczekaj, aż urządzenie wystarczająco ostygnie (7) z powrotem na szczotkę prostującą. Nakładka ochronna (7) musi zatrzasknąć się na urządzeniu.

7.6 Włączyć i rozgrzać urządzenie

i Stopień: Przy pierwszym użyciu urządzenie może wydzielać zapach plastiku (co jest zjawiskiem normalnym w przypadku nowych urządzeń). Jednak zapach ten po pewnym czasie zniknie.

Uwaga: Urządzenia nie wolno używać, jeśli jest podłączone do sieci za pomocą kabla ładowającego USB i ładowarki USB. Można go używać wyłącznie w trybie akumulatorowym.



Ostrzeżenie! Ryzyko poparzenia i pożaru

- Nie dotykaj włosów ani elementów grzejnych (3) podczas użytkowania, ponieważ stają się bardzo gorące.

- W okresie grzewczym urządzenie należy umieścić na powierzchni odpornej na ciepło. Upewnij się, że włosie i elementy grzejne (3) nie dotykają żadnych przedmiotów.
 - **Przed włączeniem należy koniecznie zdjąć nasadkę ochronną(7).** Przed nałożeniem nasadki ochronnej poczekaj, aż urządzenie wystarczająco ostygnie (7) z powrotem na urządzenie.
-

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (1) przez 2 sekundy. **Pierścień LED(2)świeci na niebiesko.**Urządzenie jest teraz włączone, a generator jonów (4) jest aktywowany.
 2. Krótco naciśnij przycisk włączania/wyłączania (1) ponownie, aby rozpocząć proces podgrzewania.**Pierścień LED(2)miga na czerwono.**Po osiągnięciu temperatury (ok. 180°C) **pierścień LED(2)świeci się stale na czerwono.**Szczotka prostująca jest teraz gotowa do użycia.
-



Uwagi:

Jeżeli pojemność akumulatora spadnie poniżej 30%, proces nagrzewania zakończy się automatycznie. Generator jonów (4) pozostaje aktywny aż do całkowitego rozładowania akumulatora.

- Generator jonów (4) pozostaje aktywny w trybie ogrzewania.
 - Podczas pracy można przełączać się pomiędzy funkcją jonizacji a trybem grzania poprzez krótkie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania (1).
-

7.7 Prostowanie włosów



Ostrzeżenie! Ryzyko poparzenia

- Włosie i elementy grzejne pomiędzy nimi **(3)** szczotki prostującej nagrzewają się podczas użytkowania. Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy urządzeniem a skórą głowy, uszami i twarzą. Chwytaj szczoteczkę prostującą wyłącznie w obszarze rączki **(5)**.
 - Nie trzymaj szczotki prostującej dłużej niż 2 sekundy w tym samym miejscu pasma włosów. Twoje włosy mogą zostać zniszczone.
-



Uwagi:

Podczas prostowania włosy są narażone na działanie bardzo wysokich temperatur. Dlatego należy przestrzegać następujących informacji:

- Wybierając produkty do pielęgnacji włosów, ważne jest, aby zapewnić włosom odpowiednie nawilżenie.
 - Przed prostowaniem należy zastosować produkt chroniący przed wysoką temperaturą. Produkty tego typu dostępne są u fryzjerów lub w drogeriach.
 - Przed stylizacją za pomocą szczoteczki prostującej nie należy stosować żadnych innych produktów do stylizacji.
-

1. Przed prostowaniem włosy muszą być czyste i suche. Nie używaj szczotki prostującej na mokrych włosach.
2. Najpierw przeczesz włosy, aby poluzować sęki i nadać im elastyczność.
3. Podziel włosy na pasma o szerokości około 6 do 7 cm.

4. Przytrzymaj pasmo włosów za końcówki i naciągnij pasmo. Następnie powoli i równomiernie przesuwaj szczotkę prostującą od linii włosów w dół, w stronę końcówek włosów.



Stopień:

Końce włosów możesz stylizować na zewnątrz lub do wewnątrz. Robiąc to, delikatnie obróć szczotecznię w odpowiednim kierunku, jednocześnie przeciągając szczotecznię prostującą przez końcówki.

Po wyprostowaniu można zastosować odpowiedni produkt do stylizacji, aby wykończyć fryzurę, jeśli zajdzie taka potrzeba utrwalenia.

7.8 Po użyciu

1. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. (1) przez 2 sekundy. Pierścień LED (2) gaśnie i jest ciemno.
2. Połóż szczotecznię prostującą włosiem do góry na powierzchni odpornej na ciepło i poczekaj, aż całkowicie ostygnie, a następnie nałóż nasadkę ochronną (7).
3. Jeśli to konieczne, przed odłożeniem urządzenia naładuj akumulator. Dzięki temu jest gotowy do użycia następnym razem.

8 Czyszczenie, pielęgnacja i przechowywanie



Przed czyszczeniem zawsze odłącz ładowarkę USB od gniazdka.



Depozyt! Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabla ładującego USB i ładowarki USB w wodzie lub innych płynach.



Depozyt
Ryzyko poparzenia

- Przed czyszczeniem i odłożeniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.
- W razie potrzeby użyj miękkiej szmatki, aby wytrzeć urządzenie do czysta.
- Usuń włosy, kurz i kłaczki z urządzenia.



Depozyt
Straty materialne

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych przedmiotów ściernych.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.



Ostrzeżenie

- Przechowuj urządzenie w dostarczonej, odpornej na ciepło torbie do przechowywania, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

9 utylizacja

Ze względu na ochronę środowiska urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.



Ten symbol oznacza, że urządzenie podlega Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE, zgodnie z którą zabrania się wyrzucania go wraz ze zwykłymi odpadami domowymi!

Zgodnie z prawem każdy konsument ma obowiązek utylizować zużyte urządzenia oddzielnie od odpadów domowych, przekazując je do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Baterię należy utylizować w odpowiedni sposób. W tej sprawie należy skontaktować się z dystrybutorami akumulatorów lub lokalnymi punktami utylizacji odpadów.



Z wyjątkiem materiałów drewnopochodnych opakowania i akcesoria do opakowań nadają się do recyklingu, dlatego zawsze należy je poddawać recyklingowi.

Nasze rekomendacje:

Papier, tekturę, tekturę falistą i/lub opakowania z tworzyw sztucznych należy wrzucać do odpowiednich pojemników do recyklingu.

Pomóż chronić środowisko, pozbywając się wszystkich opakowań w sposób przyjazny dla środowiska. Twój sprzedawca lub lokalny podmiot zajmujący się gospodarką odpadami może udzielić Ci informacji na temat aktualnych możliwości utylizacji.



Zagrożenie życia!

Opakowanie i jego części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

10 Dane techniczne

Typ urządzenia	Możliwość ładowania szczotka do prostowania włosów
Model	PZ-AHGB1
Napięcie wejściowe	MikroUSB DC 5V 2A maks.
Możliwość ładowania Bateria	Bateria litowo-jonowa 3,6 V 2500 mAh
Czas ładowania	około. 3-4 godziny
Czas operacji	około. 40 minut po pełnym naładowaniu
Klasa ochrony	

Zastrzega się zmiany techniczne.



Znak CE Dual GmbH potwierdza zgodność z dyrektywami europejskimi obowiązującymi dla tego produktu.

To urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie postanowienia określone w dyrektywie EMC 2014/30/UE i dyrektywie RoHS 2011/65/UE. Jeśli chcesz otrzymać pełną deklarację zgodności WE, napisz do nas na adres support@dual.de

Importer: Dual GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 7 · D-86899 Landsberg am Lech

11 Gwarancja i serwis

Szanowny Kliencie:

Nasze produkty podlegają ścisłej kontroli jakości i objęte są ustawową gwarancją 24 miesięcy liczoną od dnia zakupu. Jeśli Twój produkt nie działa bez zarzutu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta telefonicznie lub e-mailem. Należy zawsze podawać dokładny opis modelu, datę zakupu i nazwę sprzedawcy, u którego zakupiono urządzenie. Otrzymasz wówczas dalsze informacje na temat idealnego sposobu rozpatrywania reklamacji.

Proszę zachować dowód zakupu (paragon, fakturę) jako kartę gwarancyjną.

Ważne notatki:

- Aby uniknąć błędów podczas pierwszego uruchomienia i, w razie potrzeby, zapewnić bezproblemowe rozpatrzenie reklamacji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta przed zwrotem urządzenia lub wysłaniem go do naprawy.
- Zwroty z niezapłaconą przesyłką pocztową nie będą akceptowane.
- Do zwrotu urządzenia prosimy dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura, paragon).
- Idealnie byłoby, gdyby urządzenie zostało zwrócone w oryginalnym opakowaniu (w razie potrzeby w opakowaniu wtórnym).

E-mail: support@dual.de

Infolinia serwisowa:

Tel.: +49 8191 915 777 34

Poniższe elementy nie są objęte naszą gwarancją:

- Szkody spowodowane zdarzeniami naturalnymi (np. uderzenie pioruna, woda, ogień itp.)
- Niewłaściwe użycie i niewłaściwe obchodzenie się, użycie siły i interwencje przeprowadzane przez nieuprawnione biura serwisowe.
- Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i konserwacji, błędy w obsłudze.

Gwarancja obejmuje wyłącznie ewentualne wady spowodowane wadami materiałowymi i produkcyjnymi.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Twoich praw ustawowych.

05.2021





