

Instrukcja obsługi

TECHLIFE X7



1. Przewodnik dla początkujących.....	1
2. Specyfikacje.....	5
3. Instrukcje akumulator i silnik.....	6
4. Nauka jazdy.....	8
5. Codzienna ochrona i utrzymanie.....	9
6. Obsługa posprzedażowa.....	12
7. Karta gwarancyjna.....	13

Rozkładanie

1

1. Odblokuj uchwyt



2

2. Podnieś do góry



3

3. Zablokuj uchwyt



Składanie



1. Wyłącz zasilanie



2. Odblokuj uchwyt



3. opuść kierownicę w dół

PODSTAWOWE OPERACJE

PRZYCISK ZASILANIA

Naciśnij włącznik zasilania na ponad 3 sekundy, a następnie włączy się wyświetlacz LED. Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli się nie poruszy się po 90 sekundach

KONTROLA PRĘDKOŚCI

Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk zasilania, na ekranie pojawi się L1, wskazując stopień 1 (15-20 km / h). Naciśnij ponownie przycisk zasilania, a na ekranie pojawi się L3, wskazując stopień 3 (40-60 km / h). Regulator prędkości utrzymuje prędkość od 1 km / h do 65 km / h. Naciśnij klawisz zasilania przez 2 lub 3 sekundy, a następnie zapali się lampka kontrolna.

Wskaźnik akumulatora


Liczba pasków wskazując poziom naładowania baterii

Uwaga: Ładuj, gdy jest tylko jeden pasek, ponieważ nadmierne rozładowanie może uszkodzić akumulator

Przebieg

Po włączeniu zasilania ODO zostanie wyświetlone na ekranie LED.

Naciśnij klawisz zasilania, zostanie wyświetlony komunikat TRIP; naciśnij ponownie przycisk zasilania, wyświetli się napięcie. Gdy wyświetlany jest komunikat TRIP, przytrzymanie przycisku MODE przez trzy sekundy może zresetować dane TRIP

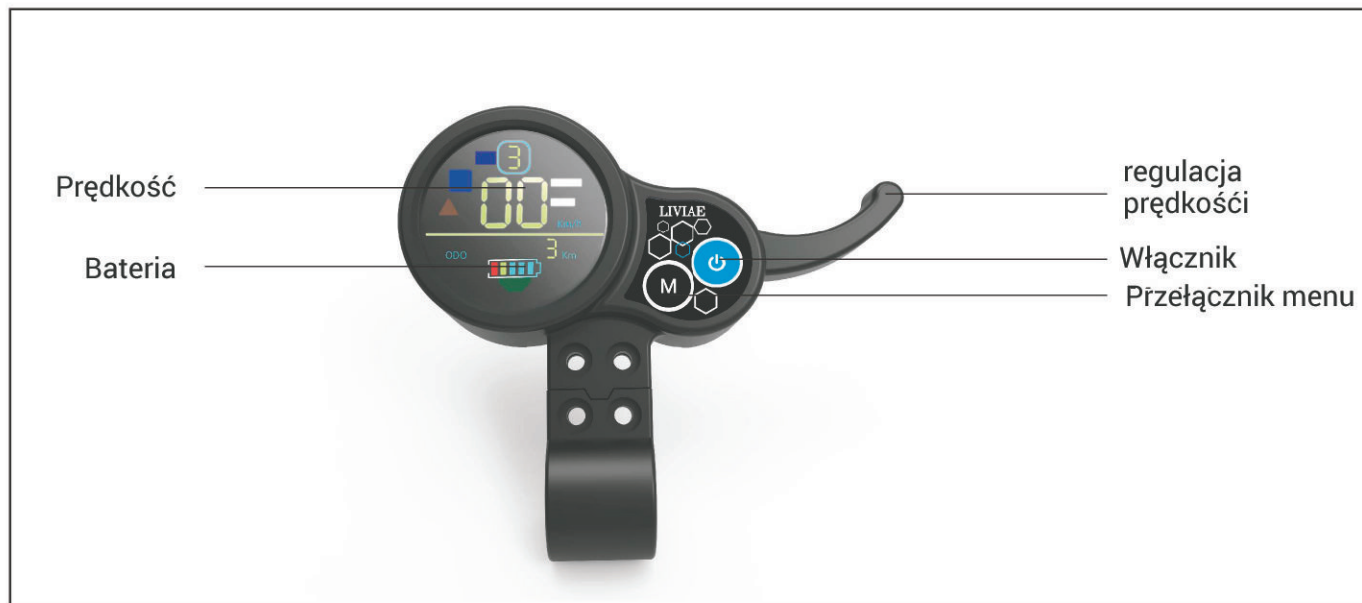

Kontrola prędkości

Za pomocą tego uchwyty użytkownik może kontrolować prędkość w zależności od aktualnej sytuacji



Ekran LED

Po włączeniu zasilania ekran LED wyświetla ODO.

Naciśnij klawisz zasilania, wyświetli TRIP,

Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wyświetlenie napięcia

Podczas wyświetlania TRIP naciśnij przycisk MODE przez 3 sekundy, aby wyzerować dane TRIP.

Uchwyt



Bateria

Pojemność akumulatora, w dużym stopniu, decyduje o trwałości przebiegu pojazdu. Akumulator o większej pojemności umożliwia dłuższy przebieg.


Uwaga: Przed pierwszym użyciem skutera elektrycznego należy go całkowicie naładować.

Cechy baterii hulajnogi:

1. Zrównoważona ochrona ładowania: automatycznie równoważy napięcie wewnętrznych ogniw, aby chronić akumulator.
2. Ochrona przed przeładowaniem: przeładowanie może poważnie uszkodzić akumulator, Gdy bateria jest w pełni naładowana, proces ładowania zostanie automatycznie przerwany.
3. Ochrona temperatury ładowania: akumulator może ulec uszkodzeniu lub działać nieprawidłowo, jeśli ładowanie w środowisku o temperaturze poniżej 5 stopni lub powyżej 40 stopni
4. Zabezpieczenie nadprądowe; przetężenie podczas ładowania może poważnie uszkodzić akumulator. Gdy prąd ładowania jest większy niż 8V, akumulator przerwie proces ładowania.
5. Ochrona przed nadmiernym napełnianiem: nadmierne napełnianie może poważnie uszkodzić akumulator. Gdy napięcie spadnie do 44 V, bateria zatrzyma wyjście.
6. Zabezpieczenie przed zwarcie, jeśli występuje obwód wstrząsowy, akumulator zatrzyma się, aby się zabezpieczyć.
7. Automatyczny sen; po zainicjowaniu bateria przejdzie w tryb uśpienia, jeśli w ciągu 20 minut nie będzie przerwy na oszczędzanie energii.

Ładowanie



1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego
2. Podłącz hulajnogę do ładowarki
3. Idealna temperatura ładowania wynosi 5-40 stopni. jeśli temperatura ogniwa nie mieści się w tym zakresie, system zarządzania akumulatorem przerwie proces ładowania.

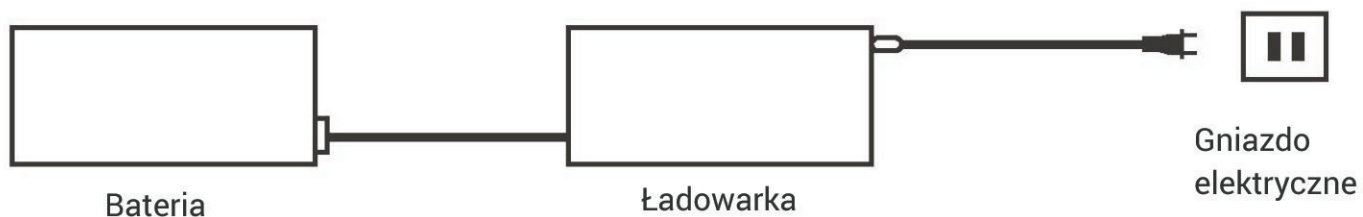

Pojemność baterii

24V	4,4A
	8,8A
36V	10,4A
	18,2A
48V	13A

NAUKA JAZDA

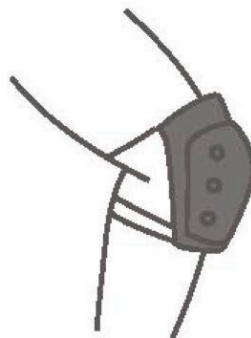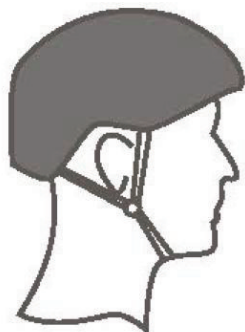


Możesz spaść i zranić się podczas nauki.
Podczas nauki należy cały czas nosić kask
i sprzęt ochronny, jak buty.


Uwaga!

1. Niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak kask, rękawice, ochraniacze na łokcie i wsparcie nogi.
2. Zabrania się jazdy na nierównych i wilgotnych podłożach, takich jak nieutwardzona droga, kamienista droga i drogi z lodem i sadzawkami.
3. Zabrania się jazdy po drodze o nachyleniu większym niż 15 stopni
4. Zabrania się korzystania przez osoby poniżej 15 lub 60 lat;
5. Zabrania się używania przez ludzi pod wpływem narkotyków lub alkoholu lub osób o ograniczonej zdolności reagowania
6. Nie zaleca się jazdy w chłodne zimowe dni
7. Zabrania się jazdy w deszczowe dni
8. Proszę zwolnić na stokach
9. Sytuacje, które nie nadają się do jazdy, spowodowane przez jeźdźcę lub inne przyczyny.
10. Przed ładowaniem należy najpierw podłączyć przewód z gniazdem ładowania hulajnogi elektrycznej przed podłączeniem do sieci;

Składanie i przenoszenie

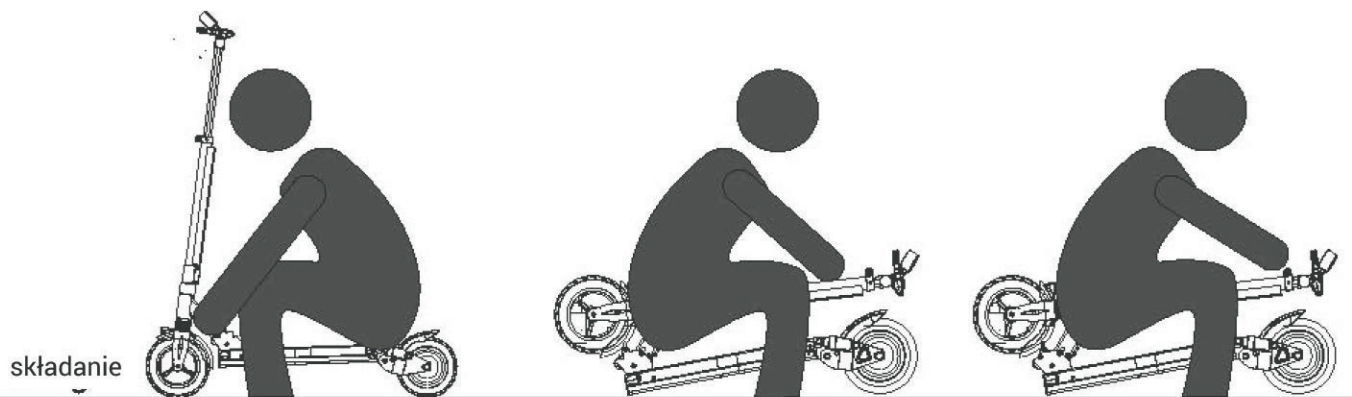

Hulajnogę należy wyłączyć, przyciskać zatrzask i złożyć, a następnie złożyć i zatrzasknąć na specjalnym zatrzasku zlokalizowanym na błotniku tylnym/.

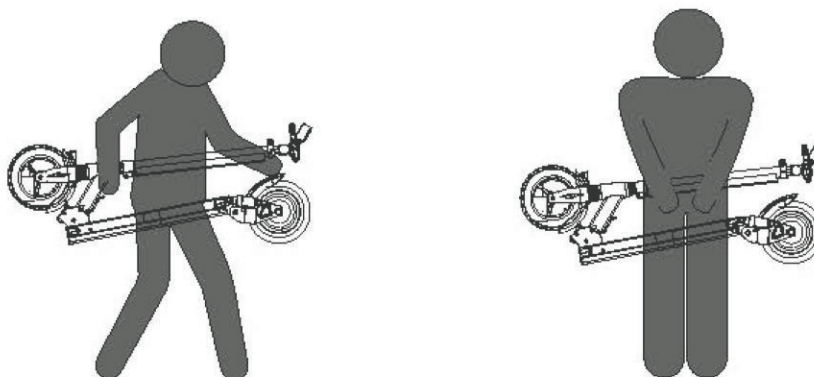

Przenoszenie

Przenosić hulajnogę można trzymając hulajnogę jedną lub dwoma rękoma.

Codzienna ochrona i konserwacja

Czystość i przechowywanie

Jeśli na powierzchni skutera jest plama, użyj szmatki z czystą wodą do szorowania. Jeśli występują uporczywe plamy, nałóż pastę do zębów i szoruj szczoteczką do zębów, a następnie wyczyść mokrą szmatką. Jeśli na części plastikowej jest zadrapanie, użyj papieru ściernego lub innego ściernego materiału do polerowania.

Uwaga: Nie używaj nafty z alkoholem benzyny lub innego żrącego roztworu chemicznego do czyszczenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wyglądu lub wewnętrznej struktury skutera. Zabrania się spłukiwania działem hydraulicznym. Upewnij się, że hulajnoga elektryczna jest wyłączony i podłącz ją za pomocą przewodu zasilającego.

Konserwacja baterii

1. Proszę nie używać zestawu ogniw innego modelu lub marki, w przeciwnym razie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa.
2. Nie wolno dotykać, rozmontowywać ani przebijać baterii. Należy unikać dotykania kontaktu baterii z metalem, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia baterii i obrażeń ciała lub śmierci.
3. Tylko oryginalna ładowarka do ładowania, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia lub pożaru
4. Niewłaściwa utylizacja zużytego ciasta może poważnie naruszyć środowisko. Proszę nie zaśmiecać zestawu baterii. Utylizuj ciasto zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, aby chronić środowisko naturalne.
5. Po każdym użyciu naładuj baterię przed przechowywaniem, aby przedłużyć żywotność baterii


Nie wkładaj baterii do otoczenia, gdy temperatura jest wyższa niż 50 stopni celcjusza lub niższa niż -20 stopni celcjusza. Zabronione jest wkładanie ogniw w ogień, w przeciwnym razie zestaw baterii zostanie uszkodzony, przegrzany lub nawet w ogniu. Jeśli bateria zostanie zużyta przez ponad 30 dni.

Codzienna ochrona i konserwacja

unikaj doładowywania, gdy moc jest zużyta, i doładuj zasilanie w odpowiednim czasie, może to wydłużyć żywotność baterii, w normalnej temperaturze korzystanie z baterii może pracować dla wysokiego zasięgu i funkcji. poniżej 0 stopni celcjusza, regulator zmniejszy zasięg i funkcję. Na przykład, w temperaturze poniżej -20 stopni, zasięg jest tylko dla normalnej temperatury, nawet mniej niż hald. a gdy temperatura wzrośnie, zakres baterii powróci do normalnej wartości.


Gdy przez długi czas nie ładuje się, akumulator nie może zostać ponownie naładowany. jeśli nie naładujesz baterii, spowoduje to uszkodzenie baterii z powodu nadmiernego rozładowania, a uszkodzenie to nie może się zregenerować i nie może korzystać z bezpłatnej gwarancji.

Regulacja hamulca tarczowego

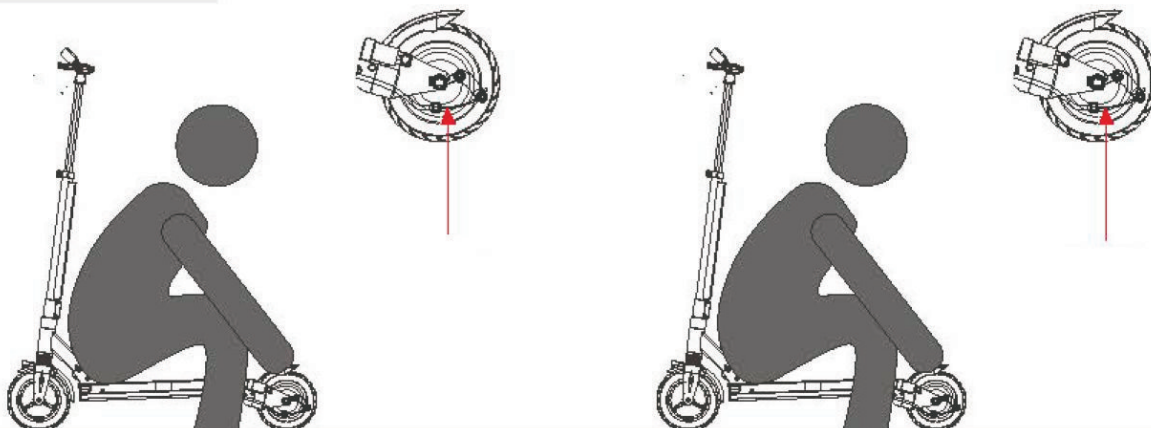

Jeśli jest zbyt ciasno, należy użyć klucza sześciokątnego m5, aby odkręcić śrubę uchwytu hamulca tarczowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i skrócić przewód, a następnie mocno dokręcić śrubę; jeśli hamulec jest zbyt ocny, wystarczy poluzować śrubę i sprawić, że kabel hamulca będzie dłuższy, a następnie mocno dokręcić śrubę

Dopasowywanie uchwytów

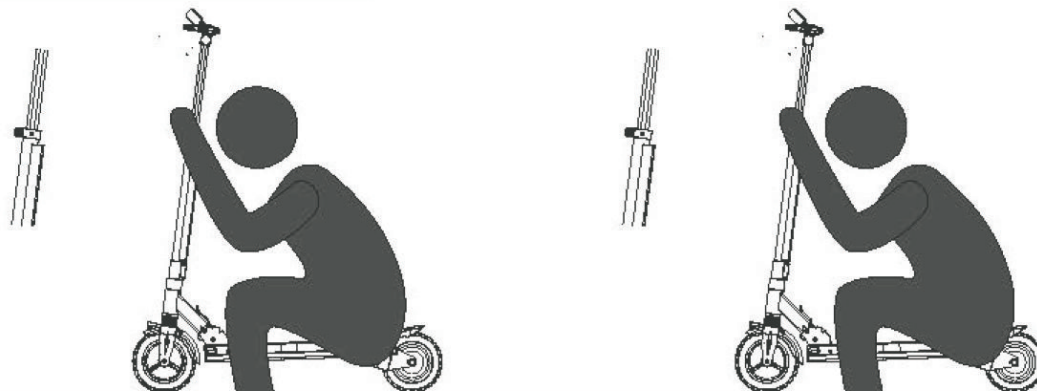

Jeśli główny drążek hulajnogi elektrycznej trzęsie się podczas biegu, użyj klucza sześciokątnego m10, aby dokręcić śrubę przy mechanizmie składania

Zastosowanie wlotu



Jeśli główny drążek trzęsie podczas biegu, dokręć nakrętki, napompuj i zabezpiecz.

Serwis pogwarancyjny

W przypadku jakichkolwiek problemów wymienionych w poniższej tabeli, nasza prowincja dystrybucyjna zapewnia doskonałą obsługę posprzedażną w ramach gwarancji

Część	Problem z jakością	Gwarancja	Typ naprawy
Silnik	Poważnie złamana piasta koła gumowego, uszkodzony silnik	12 msc	Darmowa
Akcelerator	Nie można użyć w normalnych warunkach	3msc	Darmowa
Kontroler	błąd podczas normalnego użytkowania	12 msc	Darmowa
Ładowarka	błąd podczas normalnego użytkowania	3 msc	Darmowa
Bateria litowa	Brak wyjścia podczas normalnego użytkowania	12 msc	Darmowa
Obudowa	deformacja lub pęknięcie podczas normalnego użytkowania	6 msc	Darmowa

UWAGI GWARANCYJNE

Usterki spowodowane przez którąkolwiek z poniższych przyczyn nie wchodzą w zakres gwarancji:

1. Przechowywane NIE zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi
2. Szkody spowodowane niewłaściwym użyciem, wypadkiem drogowym lub przypadkową kolizją
3. Szkody spowodowane jazdą po nietypowych drogach lub przypadkowym zderzeniu
4. Proszę nie wystawiać tego produktu w pełnym słońcu lub na zewnątrz przez dłuższy czas, ponieważ przyspieszy to proces starzenia się produktu i spowoduje nieprawidłowe działanie
5. Szybkie starzenie się i nieprawidłowe działanie produktu spowodowane trudną zabawą z hulajnogą elektryczną, taką jak gra akrobatyczna
6. Uszkodzenie pojazdu spowodowane klęską żywiołową lub nieodpartą siłą.

Data rozpoczęcia przedłużenia gwarancji	(DDMMYY)
Data rozpoczęcia przedłużenia gwarancji	(DDMMYY)
Data rozpoczęcia przedłużenia gwarancji	(DDMMYY)

Informacje o użytkowniku

Imie i nazwisko _____

Numer telefonu _____

E-mail _____

Adres _____

Informacje o produkcie

Model _____

Stacja naprawcza _____

Data powrotu _____

Opis błędu _____

Przyczyna błędu _____

Pieczętka serwisu _____

