



DeepL

Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki.
Odwiedź stronę www.DeepL.com/pro aby uzyskać więcej



Podręcznik użytkownika

AMBIANO[®]

FRYTKOWNICA POWIETRZNA XXL 2000 W/5 L



Zawartość

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	4
Objaśnienie symboli	4
Właściwe użytkowanie	5
Instrukcje bezpieczeństwa	6
Pierwsze uruchomienie i użytkowanie	9
Zawartość opakowania	11
Przegląd urządzeń	12
Pierwsze kroki	14
Działanie	15
Ustawianie czasu i temperatury gotowania	17
Ustawianie urządzenia	18
Ustawianie programu automatycznego	20
Czyszczenie	20
Koniec działania	21
Rozwiązywanie problemów	22
Specyfikacja techniczna	23
Utylizacja	24
Deklaracja zgodności UE	24
Informacje o usłudze	25
Nota prawna	26
Oświadczenie o ochronie prywatności	27

Informacje o tym podręczniku użytkownika



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie przyjemnością.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zawsze mieć pod ręką. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy upewnić się, że przekazano również niniejszą instrukcję obsługi. Jest ona niezbędnym elementem produktu.

Wyjaśnienie symboli

Jeśli blok tekstu jest oznaczony jednym z symboli ostrzegawczych wymienionych poniżej, należy unikać zagrożenia opisanego w tym tekście, aby zapobiec wystąpieniu opisanych tam potencjalnych konsekwencji.



To słowo kluczowe oznacza sytuację wysokiego ryzyka, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń, jeśli się jej nie uniknie.



To słowo kluczowe oznacza sytuację średniego ryzyka, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń, jeśli się jej nie uniknie.



To słowo kluczowe oznacza sytuację niskiego ryzyka, która może skutkować umiarkowanymi lub niewielkimi obrażeniami, jeśli się jej nie uniknie.



To słowo kluczowe służy jako ostrzeżenie przed możliwym uszkodzeniem mienia.



Ten symbol zawiera dodatkowe informacje przydatne podczas montażu lub obsługi urządzenia.



Symbol prądu przemiennego (AC)



Deklaracja zgodności

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw WE (patrz sekcja "Deklaracja zgodności").



Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo związane z gorącymi powierzchniami!

Prawidłowe korzystanie z

To urządzenie nadaje się do pieczenia, gotowania i grillowania żywności, takiej jak warzywa, frytki, ziemniaki (domowe lub gotowe do pieczenia), a także do przygotowywania ryb, mięsa, drobiu i ciast.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:

- w kuchniach pracowniczych w punktach sprzedaży detalicznej, biurach i innych środowiskach komercyjnych lub roboczych
- w gospodarstwach rolnych
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
- w obiektach typu bed-and-breakfast.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie przemysłowego/komercyjnego.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego dodatkowego wyposażenia, które nie zostało przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych lub

Instrukcje

bezpieczeństwa

akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez
nas.

- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Bezpieczeństwo instrukcje

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!



Ryzyko obrażeń!

Ryzyko odniesienia obrażeń przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (na przykład osoby częściowo niepełnosprawne lub osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub dla osób bez doświadczenia i wiedzy (takich jak starsze dzieci).

- Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub przez osoby o ograniczonym doświadczeniu i/lub wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie zezwalaj dzieciom na czyszczenie urządzenia lub wykonywanie czynności konserwacyjnych, chyba że mają one co najmniej 8 lat i są odpowiednio nadzorowane.
- Dzieci poniżej 8 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia i kabla połączeniowego.



Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub plastikowej folii.

- Wszystkie używane materiały opakowaniowe (torby, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowania.



Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem lub zwarcia z powodu części znajdujących się pod napięciem.

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego gniazda z bezpiecznikiem.
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania.
- Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- Nie używaj przedłużacza.
- Zawsze wyłączaj gniazdko elektryczne i wyciągaj wtyczkę po każdym użyciu, przed czyszczeniem i w okresach, gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru.
- Podczas odłączania kabla zasilającego od gniazodka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie załamuj ani nie zgniataj kabla zasilającego.
- Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest uszkodzony i nie przebiega pod urządzeniem lub nad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.

Kabel sieciowy należy umieścić w taki sposób, aby nikt nie mógł na niego nadepnąć ani się o niego potknąć.

- Nie używaj urządzenia na mokrych powierzchniach lub mokrymi rękami.

- Nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zauważysz uszkodzenie kabla sieciowego lub wtyczki.
- W przypadku usterki lub uszkodzenia urządzenia podczas transportu należy niezwłocznie skontaktować się z centrum serwisowym.
- Aby uniknąć ryzyka, przewód zasilający powinien być naprawiany wyłącznie przez autoryzowany warsztat naprawczy. Alternatywnie można skontaktować się z naszym centrum serwisowym.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać podzespołów urządzenia.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Odłącz urządzenie od gniazda zasilania, jeśli:
 - czyszczenie urządzenia
 - ciecz przedostała się do urządzenia
 - nie używasz już urządzenia.
- Chronić urządzenie przed wodą w postaci kropeł i rozprysków. Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami. Urządzenie, kabel sieciowy i wtyczkę sieciową należy trzymać z dala od umywalk, zlewów itp. W przypadku przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia należy natychmiast wyjąć wtyczkę z uziemionego gniazda sieciowego. Zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanemu warsztatowi.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych warunków. Unikać:
 - wysoka wilgotność lub mokre warunki
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury
 - bezpośrednie światło słoneczne

Instrukcje

bezpieczeństwa

nagłe płomienie.

Pierwsze uruchomienie i korzystanie z



Ryzyko pożaru!

Gorące powierzchnie stwarzają ryzyko pożaru.

- Aby uniknąć zagrożeń wynikających z niezamierzonego zresetowania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzny stycznik, taki jak zegar sterujący, ani podłączone do obwodu elektrycznego, który jest regularnie włączany i wyłączany za pomocą urządzenia.
- Umieść urządzenie na odpornej na wysoką temperaturę, suchej i równej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach, które mogą się nagrzewać (np. na płytach grzewczych, otwartym ogniu).
- Należy upewnić się, że urządzenie nie styka się z innymi przedmiotami podczas użytkowania. Należy zachować odległość co najmniej 10 cm od innych obiektów. Przede wszystkim nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (zastół, firanek, papieru itp.).
- Nie używaj urządzenia pod szafkami ściennymi lub innymi przedmiotami, które mogą utrudniać swobodny przepływ pary w górę.
- Nie przykrywać urządzenia.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono używane.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wybuchowej lub wysoce łatwopalnej pary.
- Podczas przygotowywania potraw należy zawsze używać kosza na patelni, aby zapobiec przypaleniu się potraw.

Gorącą patelnię i kosz do smażenia należy zawsze umieszczać na żaroodpornej powierzchni.

- Nie napełniaj patelni tłuszczem ani olejem.
- Jeśli z urządzenia zaczną wydobywać się ciemny dym, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed wyjęciem patelni z urządzenia należy poczekać, aż urządzenie przestanie dymić.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku poparzenia gorącymi powierzchniami.

Dotykowe powierzchnie urządzenia i akcesoriów mogą nagrzewać się podczas pracy.

- Ponieważ kratka wentylacyjna z boku urządzenia nagrzewa się podczas pracy, nie wolno dotykać kratki, gdy urządzenie jest używane, aby zapobiec poparzeniom.
- Podczas pracy dotykaj urządzenia wyłącznie za uchwyty i elementy sterujące.
- Nie dotykać wnętrza urządzenia, patelni ani płyty grzejnej.
- Nie należy przenosić urządzenia, gdy jest ono używane.
- Nie należy przenosić gorącego urządzenia. Zamiast tego należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Ryzyko poparzenia parą wydostającą się podczas zdejmowania patelni z koszem do smażenia w trakcie lub po zakończeniu przygotowywania potraw. Nie umieszczaj głowy bezpośrednio nad urządzeniem i nie dotykaj pary.
- Podczas użytkowania patelnia staje się bardzo gorąca. Nie wolno jej dotykać. Należy używać rękawic kuchennych.



UWAGA!

Zagrożenie dla zdrowia!

Pieczenie, gotowanie lub grillowanie w zbyt wysokich temperaturach może powodować powstawanie substancji szkodliwych dla zdrowia.

- Usunąć przypalone resztki z jedzenia.
- Nie przyrumieniaj potraw podczas pieczenia lub grillowania.

UWAGA

!

Możliwe szkody materialne!

Dodatki chemiczne zawarte w powłokach mebli mogą powodować korozję materiału, z którego wykonane są nóżki urządzenia i powodować powstawanie osadów na powierzchni mebli.

- W razie potrzeby umieść urządzenie na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.

Zawartość opakowania



Ryzyko zadławienia i uduszenia!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub plastikowej folii.




– Plastikowe opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.







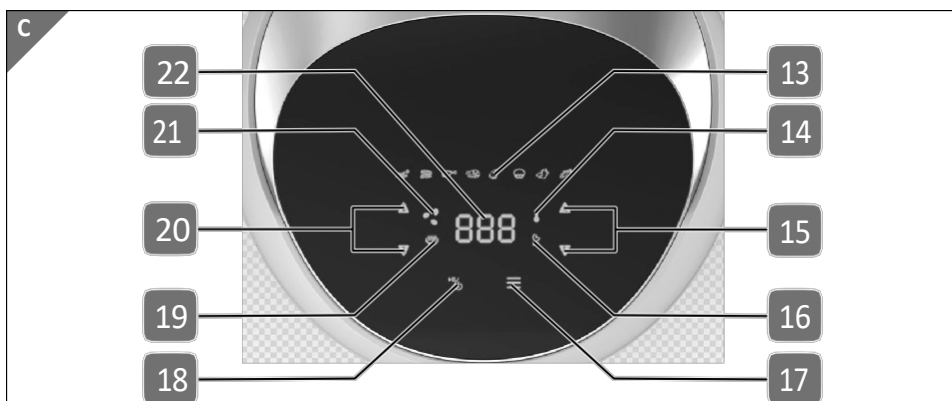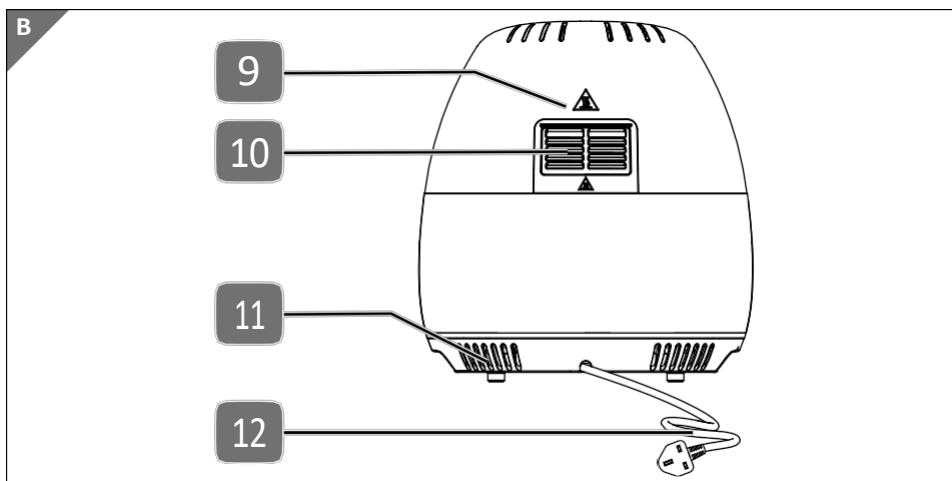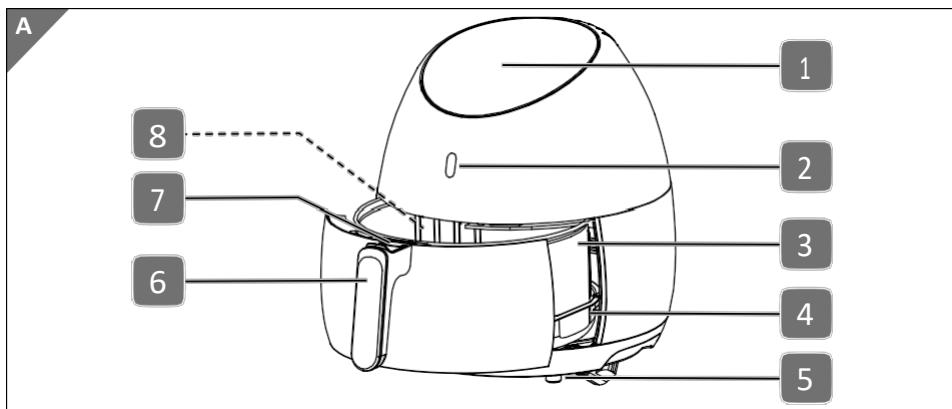


Sprawdź zakup, aby upewnić się, że wszystkie elementy są wliczone w cenę. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:


- Frytkownica na gorące powietrze
- Dzielnik
- Forma do pieczenia
- Instrukcja obsługi z informacjami o gwarancji

Przegląd urządzenia



- 1 Elementy
- 2 sterujące/wyświetl
- 3 acz Lampka
- 4 kontrolna Kosz do
- 5 smażenia Patelnia
- 6 do smażenia
Regulowana
nóżka
Uchwyt kosza do smażenia
- 7 Kłapa ochronna z przyciskiem
- 8 zwalniającym Przegroda
- 9 Obudowa
- 10 Wylot pary
- 11 Szczeliny wentylacyjne
- 12 Kabel sieciowy z wtyczką zasilania
- 13 Aktywny program automatyczny (zmienia się w zależności od ustawionego programu)
- 14  : Wyświetlacz temperatury gotowania
- 15 Zwiększanie czasu gotowania  /Zmniejsz czas gotowania 
- 16  : Wyświetlanie czasu gotowania
- 17  : Wybór programu
- 18  : Włączanie/wyłączanie urządzenia, przerywanie procesu ogrzewania
- 19  : Uruchomiony proces ogrzewania
- 20 Zwiększanie temperatury gotowania  /Zmniejszanie temperatury gotowania 

21
22

 : Aktywne światło robocze wentylatora
Wyświetlacz temperatury/czasu gotowania

Uruchomienie strony

- Usuń z urządzenia wszystkie opakowania, naklejki i folię plastikową.
- Umieść urządzenie na żaroodpornej, suchej i równej powierzchni.
- Wyciągnij patelnię **4** z urządzenia. Złóż klapkę ochronną **7** w górę i naciśnij przycisk zwalniający **7** aby wyjąć kosz do smażenia **3**.
- Opłucz kosz do smażenia, rozdzielacz i patelnię gorącą wodą. Dokładnie wysusz obie części.
- Przetrzyj **9** obudowę wilgotną szmatką.



Ryzyko obrażeń!

Wysokie temperatury występujące podczas pracy mogą spowodować przypalenie żywności, jeśli urządzenie będzie używane bez kosza do smażenia. Powierzchnie stają się bardzo gorące i mogą spowodować oparzenia z powodu braku uchwytu na koszu.

- Zawsze używaj kosza do smażenia **3** razem z frytkownicą patelnia **4**.
- Z urządzenia należy korzystać tylko wtedy, gdy uchwyt jest prawidłowo zamocowany na koszu do smażenia.
 - Umieść frytkownicę na żaroodpornej powierzchni.
 - Frytkownicę należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego gniazda z bezpiecznikiem. Lokalne napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym w specyfikacji technicznej urządzenia.



Podczas pierwszego użycia urządzenia może pojawić się zapach lub dym spowodowany pozostałościami produkcyjnymi. Nie jest to jednak niebezpieczne i szybko zniknie. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Działanie



Ryzyko pożaru!

Olej i inne płyny mogą zapalić się w wyniku wysokich temperatur.

- Nie napełniać urządzenia olejem ani innymi płynami.
- Bardzo tłuste potrawy, np. kiełbaski, nie nadają się do przygotowywania w urządzeniu. Tłuszcz może kapać na patelnię i przypalać się.
- Nie przepięniać kosza do smażenia. Należy przestrzegać oznaczenia MAX.

Zalecamy jednak napełnienie kosza do smażenia w 3/4, aby ułatwić korzystanie z urządzenia.



Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko poparzenia, jeśli rozdzielacz zostanie przypadkowo zwolniony podczas potrząsania. Rozdzielacz staje się gorący.

- Umieść kosz do smażenia na żaroodpornej powierzchni i rozprowdź jedzenie za pomocą drewnianej lub plastikowej szpatułki, aby zapewnić równomierne gotowanie.
- Nie dotykać przegrody gołymi rękami. Należy używać rękawic kuchennych lub ściereczek do naczyń.




Ryzyko obrażeń!


Istnieje ryzyko poparzenia, jeśli kosz do smażenia zostanie przypadkowo zwolniony.

- Nie naciskaj przycisku zwalniającego podczas wytrząsania żywności.

- Wyciągnąć patelnię z urządzenia (patrz **rys. 1**).

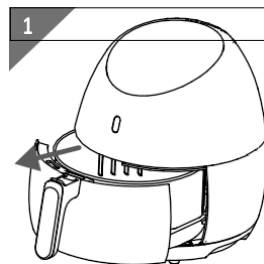


- Złożyć klapkę ochronną nad przyciskiem zwalniającym i nacisnąć przycisk zwalniający, aby zdjąć kosz do smażenia z patelni (patrz **rys. 2**).

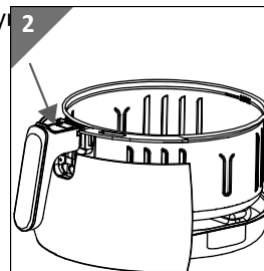


- Umieścić kosz do smażenia na patelni, tak aby zatrzask uchwytu pasował do wgłębienia na patelni i zatrzasknął się na swoim miejscu.


- Napełnij kosz do smażenia potrawą (patrz **rys. 3**).

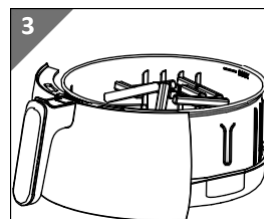

- Jeśli chcesz oddzielić dwa produkty spożywcze podczas gotowanie, umieść **8** rozdzielacz w rowku na w razie potrzeby po przeciwnej stronie kosza do smażenia (patrz **rys. 4**). Więcej informacji na temat zalecanych poziomów napełnienia można znaleźć w tabeli w sekcji "Ustawianie urządzenia" na stronie 18.

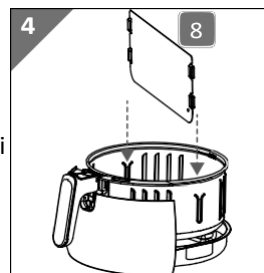

- Przytrzymaj mocno patelnię i popchnij ją od przodu, aż znajdzie się całkowicie wewnątrz urządzenia (patrz **rys. 5**).

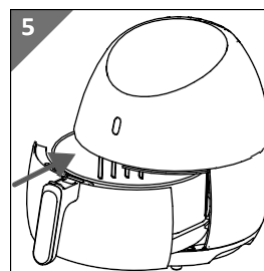


Ustawianie czasu gotowania i temperatury

- Naciśnij przycisk **7** przez kilka sekund, aby włączyć urządzenie.
- Użyj przycisków **▲** i **▼** **20** przycisków, aby ustawić wymaganą temperaturę i co 5°C.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **▲** lub **▼** dłużej, aby szybciej ustawić żądaną temperaturę.

Temperaturę gotowania można ustawić w zakresie od 80°C do 200°C.

- Użyj przycisków **▲** i **▼** **15** przycisków, aby ustawić wymagany czas gotowania w minutach i przyrostów.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **▲** lub **▼** dłużej, aby ustawić żądany czas gotowania szybciej.

Możliwe jest ustawienie całkowitego czasu gotowania na 60 minut.



Aby upewnić się, że jedzenie jest idealnie ugotowane, należy wcześniej podgrzać frytownicę przez co najmniej 3 minuty.


- Rozpocznij proces gotowania, krótko naciskając przycisk **7**.

Temperatura gotowania i pozostały czas gotowania są wyświetlane, gdy urządzenie jest używane.

4 Patelnię można zdjąć z urządzenia w dowolnym momencie przygotowywania potrawy.

aby uniknąć przypalenia żywności. Urządzenie wyłączy się automatycznie.

- Potrząśnij koszem do smażenia w połowie czasu gotowania, aby przeprowadzić jedzenie. Pomaga to zapewnić równomierne gotowanie żywności.



Potrząśnij patelnię razem z koszem lub, jeśli okaże się to zbyt ciężkie, możesz umieścić patelnię na żaroodpornej powierzchni i wyjąć kosz. Ostrożnie potrząśnij potrawą i wsuń patelnię z koszem z powrotem do urządzenia. Nie należy jednak potrząsać koszem, jeśli włożony jest rozdzielacz, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

- W tym celu należy wyciągnąć patelnię z urządzenia za pomocą uchwytu. Ostrożnie wytrząśnij jedzenie i wsuń patelnię z powrotem do urządzenia.


Czas jest automatycznie kontynuowany.

- Jeśli chcesz uzupełnić jedzenie, naciśnij przycisk **7** aby wstrzymać proces gotowania.





Działanie

- Użyj uchwytu, aby wyciągnąć patelnię z urządzenia.
- Ostrożnie uzupełnij jedzenie i wsuń kosz do smażenia z powrotem do urządzenia.

Działanie

- Naciśnij przycisk  ponownie, aby kontynuować proces gotowania.

Po upływie czasu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się. Wentylator będzie działał jeszcze przez kilka minut.

- Aby wcześniej zatrzymać proces gotowania, naciśnij przycisk  przez kilka sekund, aż urządzenie się wyłączy.
- Wyciągnij  z gniazda sieciowego.
- Za pomocą uchwytu wyciągnąć patelnię z urządzenia. Umieść patelnię na żaroodpornej powierzchni i wyjmij kosz do smażenia, naciskając przycisk  przycisk .


Ustawienie urządzenia

Zalecane ustawienia znajdują się w poniższej tabeli. Podane czasy mają jedynie charakter orientacyjny. Mogą się one różnić w zależności od objętości, rodzaju smażonej potrawy lub własnych upodobań.


Żywność	Waga (g)	Czas (min.)	Temperatura (°C)	Wstrząsnąć	Dodatkowe informacje
Ziemniaki i frytki					
Cienko krojone mrożone frytki	400-500	18-20	200	Tak	W razie potrzeby wstrząsnąć kilka razy
Grubo krojone mrożone frytki	400-500	20-25	200	Tak	W razie potrzeby wstrząsnąć kilka razy
Zapiekanka ziemniaczana	600	20-25	200	Tak	
Mięso i drób					
Stek	100-600	10-15	180	Nie	
Kotlety wieprzowe	100-600	10-15	180	Nie	
Hamburgery	100-600	10-15	180	Nie	
Kiełbaski	100-600	13-15	200	Nie	
Udło kurczaka	100-600	25-30	180	Nie	

Pierś z kurczaka	100-600	15-20	180	Nie	
------------------	---------	-------	-----	-----	--

Żywność	Waga (g)	Czas (min.)	Temperatura (°C)	Wstrząsanie	Dodatkowe informacje
Przekąski					
Sajgonki	100-500	8-10	200	Tak	Żywność gotowa do spożycia w piekarniku
Mrożone nuggetsy z kurczaka	100-600	6-10	200	Tak	Żywność gotowa do spożycia w piekarniku
Mrożone paluszki rybne	100-500	6-10	200	Nie	Żywność gotowa do spożycia w piekarniku
Panierowany ser z piekarnika	100-500	8-10	180	Nie	Żywność gotowa do spożycia w piekarniku
Roulade (warzywa)	100-500	10	160	Nie	Żywność gotowa do spożycia w piekarniku
Pieczenie					
Ciasta	400	20-25	160	Nie	Użyj formy do pieczenia
Quiche	500	20-22	180	Nie	Użyj formy do pieczenia / naczynia żaroodpornego
Muffiny	400	15-18	200	Nie	Użyj formy do pieczenia
Słodkie przekąski	500	20	160	Nie	Użyj formy do pieczenia / naczynia żaroodpornego



Frytownica na gorące powietrze jest również idealna do podgrzewania posiłków: podgrzewaj jedzenie przez 10 minut w temperaturze 150°C.



Jeśli frytownica nie została wcześniej podgrzana, należy pozostawić ją na dodatkowe 3 minuty.



Formy do pieczenia we frytkownicy nie są dostarczane wraz z urządzeniem.

Ustawienie automatycznego programu

Programy automatyczne umożliwiają gotowanie określonych potraw w zadanej temperaturze i czasie. Dostępne są następujące programy:



Mrożone



frytki



Smażony



becon Udka



z kurczaka






Krewetki

Mięso



Muffiny/ciast

Warzywa

Ryby

- Naciśnij przycisk  przez kilka sekund, aby wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij  17 przycisk kilkakrotnie, aby ustawić żądany program automatyczny.
- Rozpocznij proces gotowania, krótko naciskając przycisk .

Po upływie czasu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się. Wentylator będzie działał jeszcze przez kilka minut.

- Aby wcześniej zatrzymać proces gotowania, naciśnij przycisk  przez kilka sekund, aż urządzenie się wyłączy.
- Wyciągnij wtyczkę  z gniazdka sieciowego. sieciową

Czyszczenie



Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem z powodu części pod napięciem.

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć wtyczkę zasilania.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

- Jeśli urządzenie wpadnie do cieczy, pod żadnym pozorem nie należy próbować go dotykać. Najpierw należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.



Ryzyko obrażeń!

Goście powierzchnie stwarzają ryzyko obrażeń w wyniku poparzenia.

- Przed czyszczeniem należy odczekać co najmniej 60 minut, aż urządzenie ostygnie. Zdejmij patelnię i kosz do smażenia, aby umożliwić szybsze schłodzenie urządzenia.

UWAGA



Możliwość uszkodzenia urządzenia!

Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

- Nie używaj żadnych szorstkich lub ściernych środków czyszczących na lub w obudowie urządzenia.
- Obudowy frytownicy na gorące powietrze i akcesoriów nie należy myć w zmywarce.
- Miękka, lekko wilgotna ściereczka jest odpowiednia do czyszczenia elementu sterującego i zewnętrznych powierzchni urządzenia.
4
- Wyczyść patelnię i kosz do smażenia przy użyciu gąbki i małego łagodnego roztworu mydła. Dobrze wypłucz pojemniki i dokładnie je wysusz. 3
- Wyczyść wnętrze urządzenia gorącą wodą i wilgotną gąbką.
- Ostrożnie usuń resztki jedzenia z pokrywy kratki nad elementami grzejnymi za pomocą gąbki i niewielkiej ilości łagodnego roztworu mydła.

Koniec operacji

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania i przechowywać urządzenie w suchym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

Produkt opuścił nasz magazyn w idealnym stanie. Jeśli jednak wykryjesz problem, sprawdź, czy możesz go rozwiązać, korzystając z rozwiązań przedstawionych w poniższej tabeli. Jeśli to się nie powiedzie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do gniazda zasilania.	Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda zasilania.
	Niekompletny wpis.	Rozpocznij proces gotowania, naciskając przycisk .
Jedzenie nie jest gotowane.	Poziom napełnienia jest zbyt wysoki.	Wypełnij kosz do smażenia małymi kawałkami. Mniejsze kawałki smażą się bardziej równomiernie.
	Temperatura gotowania jest zbyt niska.	Naciśnij przycisk lub aby zwiększyć lub zmniejszyć wymagany czas gotowania /temperaturę gotowania .
	Czas gotowania jest zbyt krótki.	
Jedzenie nie jest równomiernie ugotowane.	Kawałki jedzenia są zbyt blisko siebie.	Potrząśnij koszem do smażenia, aby równomiernie rozprowadzić żywność. Wiele potraw wymaga wstrząśnięcia po upływie połowy czasu gotowania.
Smażone potrawy nie są wystarczająco chrupiące.	Żywność nie nadaje się do gotowania we frytownicy na gorące powietrze.	Używaj przekąsek gotowych do pieczenia lub lekko naoliwionych, aby uzyskać bardziej chrupiące rezultaty.
Nie można zamknąć urządzenia.	Kosz do smażenia jest zbyt pełny.	Napełnij kosz do smażenia do maksymalnego oznaczenia.

Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Jedzenie jest bardzo tłuste.	Podczas przygotowywania tłuszcz z tych wyjątkowo tłustych potraw kapie na patelnię. Tłuszcz powoduje wyższą niż zwykle temperaturę w patelni - nie wpływa to negatywnie na działanie urządzenia lub wynik gotowania.
	Na patelni nadal znajdują się pozostałości oleju/tłuszczu z poprzedniego procesu gotowania.	Pozostałości oleju/tłuszczu przypalają się w komorze smażenia. Patelnię należy czyścić po każdym użyciu.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Świeże frytki nie są równomiernie usmażone.	Chipy nie zostały wystarczająco namoczone.	Umieść frytki w zimnej wodzie na około 30 minut, aby usunąć skrobię. Osuszyć frytki papierem kuchennym przed włożeniem ich na patelnię.
	Odmiana ziemniaka jest nieodpowiednia.	
Świeże chipsy nie chrupią.	Ziemniaki są zbyt wilgotne.	Chrupkość zależy od zawartości wody i skrobi w użytej odmianie ziemniaka oraz ilości oleju.
		Dokładnie osusz ziemniaki i polej je około 1/2 łyżki oleju.
		Pokrój ziemniaki na mniejsze kawałki.
Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu "E12" lub "E2".	Wewnętrzny czujnik temperatury w urządzeniu zgłasza błąd.	Kontakt z działem obsługi klienta.

Dane techniczne

Zasilanie:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc wyjściowa:	2000 W
Pojemność kosza:	około 5 litrów
Temperatury, które można ustawić:	80-200°C
Timer:	60 minut
Wymiary (szer. × wys. × gł.):	38 x 32 x 35 cm

Utylizacja



Urządzenie

Po zakończeniu okresu eksploatacji należy zapewnić utylizację urządzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Może to nastąpić w

Na przykład lokalny punkt zbiórki starych urządzeń. Zapytaj lokalne biuro administracyjne o lokalne opcje utylizacji.

-Przed utylizacją należy odciąć przewód.



Opakowanie

Urządzenie zostało zapakowane w celu ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu. Materiały opakowaniowe są surowcami i dlatego mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.

Deklaracja zgodności UE

Firma MEDION AG niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i pozostałymi stosownymi przepisami:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Serwis informacje

Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, jeśli Twoje urządzenie kiedykolwiek przestanie działać tak, jak tego chcesz lub oczekujesz. Istnieje kilka sposobów skontaktowania się z nami:

- W naszej społeczności serwisowej można spotkać innych użytkowników, a także naszych pracowników, a także wymieniać się doświadczeniami i przekazywać wiedzę.

Naszą społeczność serwisową można znaleźć pod adresem community.medion.com.

- Można również skorzystać z formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact.
- Możesz również skontaktować się z naszym zespołem serwisowym za pośrednictwem naszej infolinii lub listownie.

Godziny otwarcia	Numer infolinii w Wielkiej Brytanii
Od poniedziałku do piątku: 08:00 - 20:00	☎ 0333 3213106
Sat - Sun: 10.00 - 16.00	Numer infolinii Irlandia
	☎ 1 800 992508
Adres serwisu	
MEDION Electronics Ltd. 120 Faraday Park, Faraday Road, Dorcan Swindon SN3 5JF, Wiltshire Wielka Brytania	



Ten i wiele innych zestawów instrukcji obsługi można pobrać z naszego portalu serwisowego pod adresem www.medionservice.com.

Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie dla szerokiej gamy urządzeń.

Można również zeskanować kod QR z boku ekranu, aby pobrać instrukcję obsługi na urządzenie mobilne z portalu serwisowego.

Nota

prawna

Informacje prawne

Copyright © 2021

Data: 15.12.2021

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim.

Mechaniczne, elektroniczne i wszelkie inne formy powielania są zabronione bez pisemnej zgody producenta.

Prawa autorskie należą do firmy:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen Niemcy

Należy pamiętać, że nie można używać powyższego adresu do zwrotów. Zawsze najpierw należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Prywatność oświadczenie

Drogi kliencie,

Pragniemy poinformować, że MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen, Niemcy przetwarza dane osobowe użytkowników jako administrator danych.

W kwestiach dotyczących ochrony danych jesteśmy wspierani przez naszego inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; datenschutz@medion.com. Przetwarzamy dane użytkownika w celu realizacji gwarancji i powiązanych procesów (np. napraw), a zatem polegamy na przetwarzaniu danych użytkownika w związku z zawartą z nami umową sprzedaży.

Dane użytkownika będą przekazywane podmiotom zajmującym się naprawami, z którymi zawarliśmy umowę, w celu przetwarzania gwarancji i powiązanych procesów. Zasadniczo przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres trzech lat w celu realizacji ustawowych praw gwarancyjnych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych osobowych, których to dotyczy, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku prawa dostępu i prawa do anulowania obowiązują ograniczenia zgodnie z S 34 i S 35 BDSG (Federalna ustawa o ochronie danych) (art. 23 RODO). Ponadto istnieje prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO w związku z S 19 BDSG). Urzędnikiem państwowym ds. ochrony danych i wolności informacji dla MEDION AG jest Nordrhein Westfalen, P box 200444, 40212 Düsseldorf, Niemcy, www.lidi.nrw.de.

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do realizacji gwarancji: realizacja gwarancji nie jest możliwa bez podania wymaganych danych.



Ten produkt został wyprodukowany z wielką starannością, dlatego przy prawidłowym użytkowaniu powinien służyć przez wiele lat. W przypadku awarii produktu zgodnie z jego przeznaczeniem w ciągu pierwszych 3 lat od daty zakupu, usuniemy problem tak szybko, jak to możliwe, gdy tylko zostanie on nam zgłoszony. W mało prawdopodobnym przypadku takiego zdarzenia lub w razie potrzeby uzyskania jakichkolwiek informacji na temat produktu, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej infolinii, której szczegóły można znaleźć zarówno w niniejszej instrukcji, jak i na samym produkcie.

Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.



WYPRODUKOWANO W CHINACH DLA:

ALDI STORES LTD. PO BOX 26, ATHERSTONE
WARWICKSHIRE, CV9 2SH.

ALDI STORES (IRELAND) LTD.
PO BOX 726, NAAS, CO. KILDARE.

Odwiedź nas na www.aldi.com

WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE 813469

 **GB 0333 3213106** Standardowa stawka za połączenie z lokalną linią naziemną

 **IE 1 800 992508** Bezpłatna infolinia

MODEL: MD 18762 www.medi

3

on.co.uk

05/2022

**R
O
K
G
W
AR
A
NC
JI**