

# LUMINEO®

**Face Cleansing Brush**

**Mode d'emploi**

**Gesichtsreinigungsbürste**

**Spazzola per la pulizia del viso**


**Cepillo de limpieza facial**

**Четка за почистване на лице**

**Arctisztító kefe**


**Szczoteczka do czyszczenia twarzy**

**Perie pentru curățare facială**

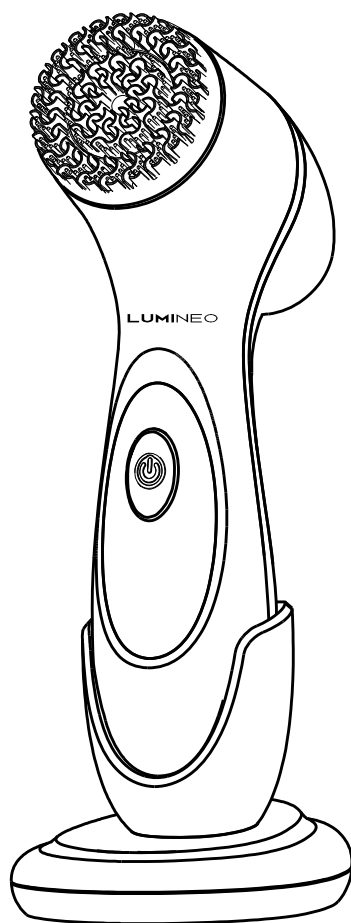

## OPIS URZĄDZENIA


---

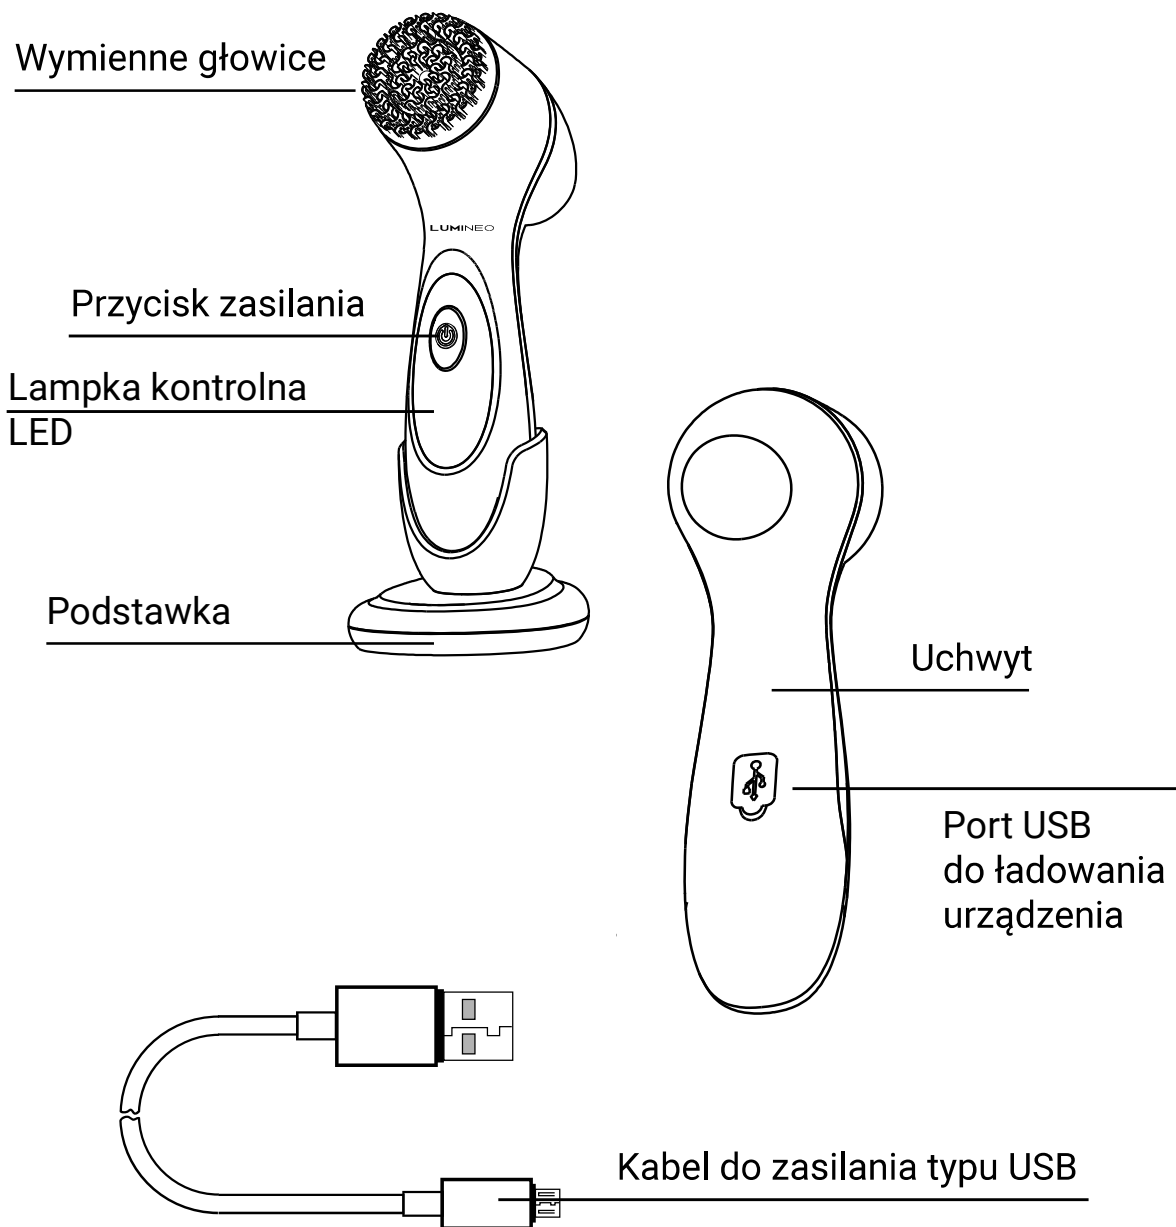

## RODZAJE GŁOWIC


---

Urządzenie jest wyposażone w 3 wymienne głowice:

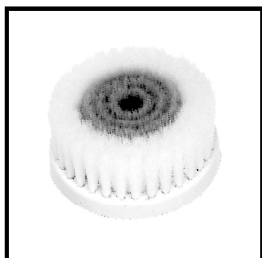


### GŁOWICA DELIKATNA

Przeznaczona do skóry wrażliwej i cienkiej

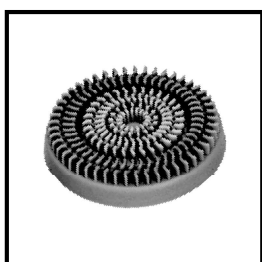

### GŁOWICA MASUJĄCA

Przeznaczona do głębokiego oczyszczania porów

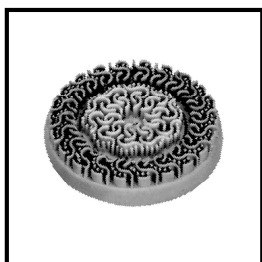


### GŁOWICA UNIWERSALNA

Odpowiednia dla każdego rodzaju skóry

## ZAKŁADANIE GŁOWICY

---

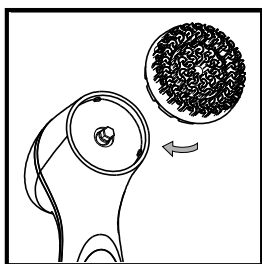

### WYMIANA


Wybierz głowicę, którą chcesz użyć i załóż na urządzenie na punkt mocujący

## ZDEJMOWANIE GŁOWICY

---


Złap dwoma palcami za głowicę, delikatnie podnieś i pociągnij ją w górę albo lekko w bok do siebie. Głowica powinna się lekko odłączyć.

## WŁĄCZANIE URZĄDZENIA I ZMIANA PRĘDKOŚCI

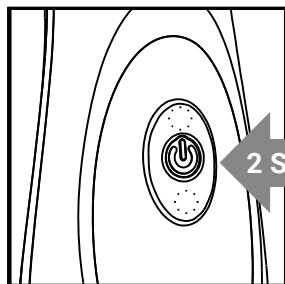


### KROK 1

Aby włączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

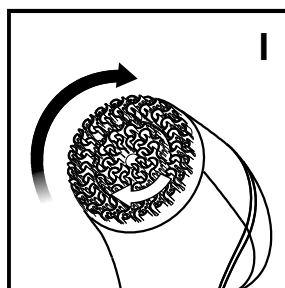


### KROK 2

Urządzenie zaczyna działać, a szczotka obraca się w trybie niskiej prędkości (I)

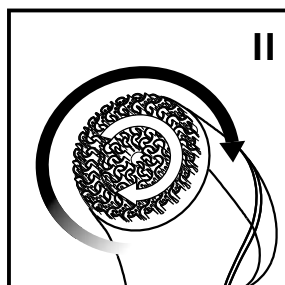

### KROK 3

Gdy naciśniesz ponownie przycisk zasilania, szczotka zacznie obracać się w trybie wysokiej prędkości (II)

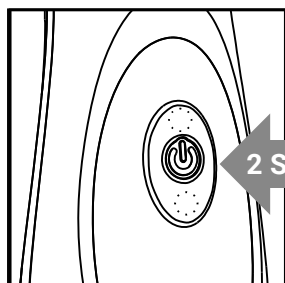


### KROK 4

Aby wyłączyć urządzenie ponownie przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli jest pozostawione na 3 minuty.

## JAK STOSOWAĆ URZĄDZENIE

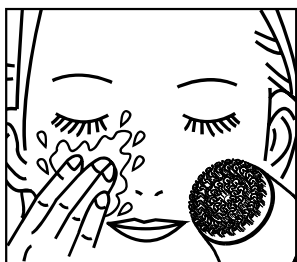

### KROK 1

Zmocz twarz oraz głowicę ciepłą wodą




### KROK 2

Równomiernie rozprowadź na twarzy żel LUMINEO SUPREME CLEANSER, unikając okolic oczu




### KROK 3

Włącz przycisk zasilania, a następnie okrężnymi ruchami delikatnie przesuwaj głowicę od dołu do góry twarzy. Nie przyciskaj urządzenia mocno do twarzy, ani nie poruszaj nim za szybko. Podziel twarz na 4 obszary: policzek lewy, policzek prawy, czoło i nos oraz okolice ust i brody. Nie stosuj głowicy do twarzy bezpośrednio do czyszczenia lub demakijażu ust oraz w okolicach powiek i oczu

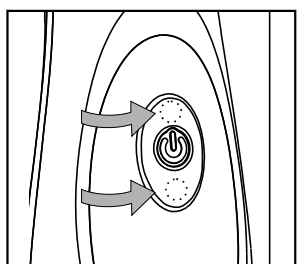

### LAMPKA KONTROLNA LED

2 lampki kontrolne, świecące się na przemian co 20 sekund, sygnalizują konieczność zmiany czyszczonego obszaru twarzy

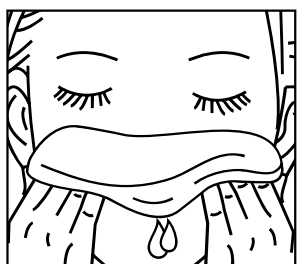


### KROK 4

Czystą wodą zmyj z twarzy pozostałości produktu pielęgnacyjnego. Po wytarciu i osuszeniu twarzy można przejść do dalszych etapów pielęgnacji


## ŁADOWANIE URZĄDZENIA

---

1. Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że głowica i uchwyt są suche.
2. Nie podłączaj kabla ładującego mokrymi rękami, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
3. Nie używaj mokrego kabla ładującego.
4. Nie używaj kabla zasilającego w wilgotnym otoczeniu, przy wannie, prysznicu, basenie lub innych miejscach z wodą.

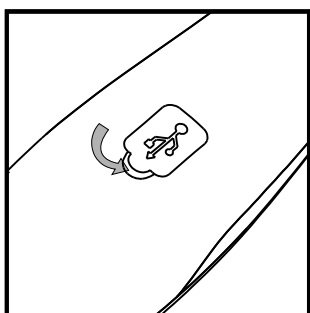

Odegnij silikonową osłonkę portu USB

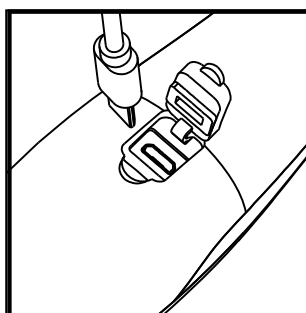

Podłącz kabel zasilający do portu USB. Przeciwległa wtyczka USB wymaga zasilacza USB (w zestawie brak zasilacza USB)

Pozostaw tak podłączone USB na ok. 3 godziny. Kontrolka ładowania będzie pulsować podczas ładowania sygnalizując, że urządzenie się ładuje, a po pełnym naładowaniu kontrolka będzie stale świecić.

Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie od kabla i zamknij szczelnie silikonową osłonkę portu USB.

Jedno ładowanie wystarczy na ok. 15 dni.

## CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA

---

1. Należy regularnie czyścić głowicę i urządzenie.
2. Zdejmij głowicę z urządzenia po każdym użyciu. Dokładnie zmyj wodą

- z głowicy wszelkie pozostałości po stosowanych produktach. Po umyciu osusz głowicę suchym ręcznikiem i pozostaw w chłodnym miejscu do naturalnego wyschnięcia.
3. Urządzenie przetrzyj wilgotnym ręcznikiem, osusz suchym ręcznikiem i pozostaw w chłodnym miejscu do naturalnego wyschnięcia.
  4. Nie czyść urządzenia ani głowic środkami chemicznymi.
  5. Pamiętaj, aby podstawka pozostawała sucha.

**UWAGA: urządzenie nie jest wodoszczelne, dlatego nie należy wrzucać go do wody, ani myć bezpośrednio pod bieżącą wodą, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.**

## **UWAGI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA**

---

1. Pozostaw urządzenie wyłączone, gdy nie jest używane.
2. Przechowuj urządzenie i kabel zasilający w czystym, suchym miejscu, tak, aby nie wpadły do wody.
3. Nie demontuj samodzielnie urządzenia.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie od kabla.
5. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

## **UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA**

---

1. Przeczytaj instrukcję i uwagi przed rozpoczęciem użytkowania.
2. Urządzenie należy użytkować zgodnie z instrukcją i nie nakładać dużej ilości produktów pielęgnacyjnych bezpośrednio na głowicę.
3. Nie należy używać urządzenia na jednym obszarze twarzy dłużej niż przez 20 sekund.
4. Nie przyciskaj zbyt mocno głowicy do skóry twarzy, gdyż może to spowodować uszkodzenie skóry i uczucie dyskomfortu.
5. Ze względów higienicznych nie należy dzielić się swoją głowicą z innymi osobami.
6. Nie używaj urządzenia, jeśli masz uczulenie lub stany zapalne skóry. W takim wypadku zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.
7. Zachowaj ostrożność używając urządzenia w okolicach w okolicach oczu i ust, upewniając się, że głowica nie dotyka bezpośrednio oczu, powiek i ust.
8. Nie używaj urządzenia, jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie może być uszkodzone. W takiej sytuacji skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem.

9. Pamiętaj, aby wyłączyć przycisk zasilania po każdym użyciu.
10. Nie mocz urządzenia w wodzie, ani nie używaj go w wodzie. Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
11. Nadmierne naciskanie przycisku zasilania lub przytrzymanie obracającej się głowicy może negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie silnika.
12. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury lub wrzącej wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
13. Unikaj używania urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, dużej ilości kurzu lub w miejscach, gdzie znajdują się substancje łatwopalne, takich jak kuchnia czy samochód.

## **GWARANCJA**

---

1. Urządzenie jest objęte ograniczoną gwarancją na 1 rok od daty zakupu.
2. W przypadku reklamacji konieczne może być okazanie formalnego dowodu zakupu, na którym określona będzie data dostarczenia urządzenia.
3. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu stanu urządzenia.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
  - niewłaściwym stosowaniem lub przetrzymywaniem urządzenia przez klienta
  - wymianą na nieautoryzowane części lub samodzielnym rozebraniem urządzenia na części przez klienta
  - użytkowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją
  - mechanicznym uszkodzeniem urządzenia
  - naturalnym zużyciem urządzenia
  - oddaniem urządzenia do naprawy do nieautoryzowanego serwisu
  - upływem okresu gwarancji

## **SERWISOWANIE**

---

Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, inaczej gwarancja będzie nieważna.



## UTYLIZACJA URZĄDZENIA

---

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z polską ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## PARAMETRY TECHNICZNE

---

### **Szczoteczka do czyszczenia twarzy**

Materiał: silikon + ABS

Napięcie robocze: 3,7 V

Zasilanie: kabel USB

Wejście: DC5V  $\equiv$  1A

Moc: 1 W

Pojemność baterii: 500 mAh

Waga netto: 124 g

Czas ładowania: ok. 3 godzin

Wielkość produktu:

182 x 95,2 x 48,5 mm

Wyprodukowano w Chinach

### **Wyprodukowano dla:**

Idea & Marketing, Jedności 118, 05-506 Janczewice, Poland.

[www.lumineo.eu](http://www.lumineo.eu)