

gorenje

Sokovnik

Sokovnik

Sokovnik

Juicer

Sokowirówka

Storcător

Odšťavovač

Gyümölcscentrifuga


Соковыжималка

Сокоизстисквачка

Соковыжималка

Упатства за употреба

Návod k obsluze

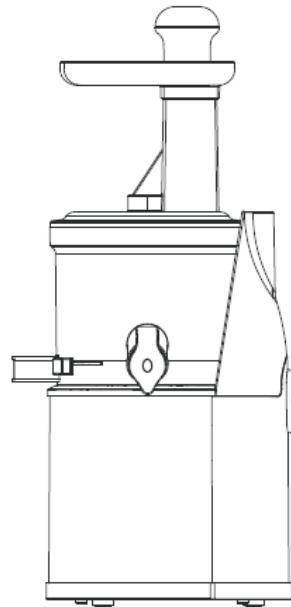

JC4800VWY

Navodila za uporabo SI

Upute za uporabu HR

Uputstvo za upotrebu SRB-MNE

Instruction manual GB

Instrukcja obsługi PL

Manual de utilizare RO

Návod na obsluhu SK

Használati utasítás HU


Інструкція з експлуатації UA

Инструкции за употреба BG

Руководство по эксплуатации RUS

Упатства за употреба МКД

Návod k obsluze CS

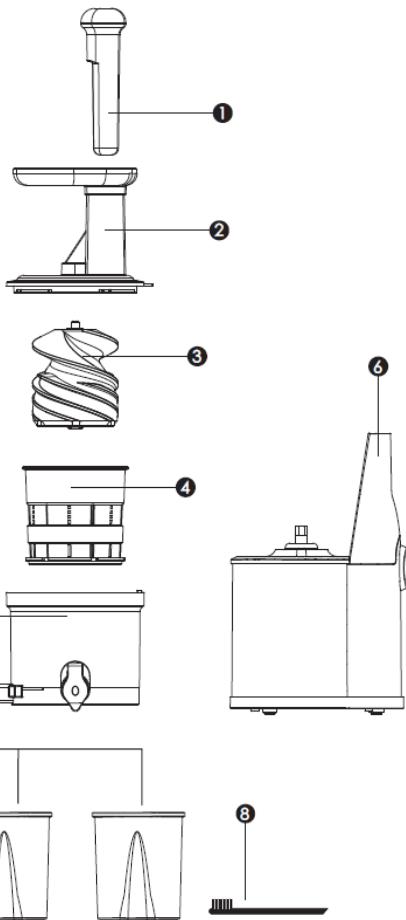Splošen opis:

1. Potiskalo
2. Pokrov
3. Polž
4. Filter
5. Zbiralnik za sok
6. Motorna enota
7. Posode za goščo in sok (2)
8. Ščetka za čiščenje

Pomembno:

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

Motorne enote ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino ter je ne spirajte pod pipo.

Opozorilo

Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na podstavku aparata navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.

Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, kabel ali katera druga komponenta.

Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Gorenje, Gorenje pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.

Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Aparata ne pustite delovati brez nadzora.

Če na filtru opazite razpoke ali je ta na kakršenkoli način poškodovan, prenehajte z uporabo aparata in se obrnite na najbližji Gorenje pooblaščeni servis.

Med delovanjem aparata ne posegajte s prsti ali kakšnim predmetom v prostor za polnjenje. Za to lahko uporabljate le potiskalo.

Sokovnik tehta 6,5 kg, pri premikanju ali prenašanju uporabite obe roki.

Ne čistite z vodo, ki ima več kot 80°C.

Pozor: Aparat je namenjen izključno za osebno uporabo v gospodinjstvu!

Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Gorenje posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavlja.

Preden vklopite aparat poskrbite, da so vsi sestavnici deli pravilno nameščeni.

Aparat uporabljajte le, če je pokrov pravilno nameščen na sokovnik.

Ne odpirajte pokrova med delovanjem aparata. Poskrbite, da bo motorna enota med delovanjem suha.


Pri iztiškanju soka iz večjih količin sadja ne uporabljajte sokovnika neprekinitno več kot 10 minut, po opravljenem iztiškanju pa pustite sokovnik, da se ohladi.

Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.


Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

Priprava za uporabo:

Sperite snemljive dele (oglejte si poglavje "Čiščenje"). Na spodnji strani zbiralnika za sok se nahaja gumijast zatič. Pred uporabo sokovnika je potrebno zatič namestiti kot prikazuje slika.

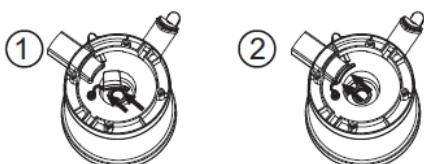


Navodila za sestavljanje in razstavljanje:

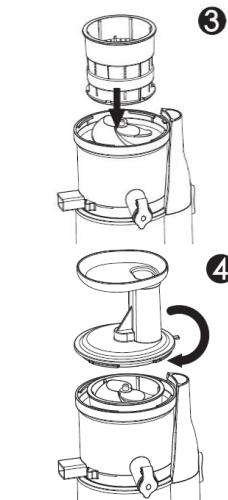

Za razstavljanje uporabite obratni vrstni red.


Uporaba aparata:

Sokovnik omogoča nastavitev količine sadne pulpe v soku. Količina pulpe se nastavi kot je prikazano na spodnji sliki.

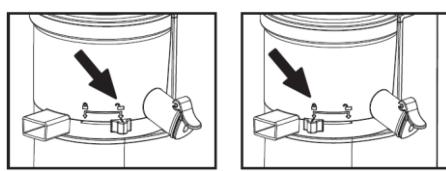

Manj.....Pulpe.....Več

Stikalo ima tri položaje


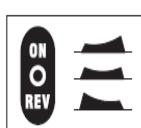


1. ON - zažene se motor, iz sadja se stiska sok.
2. REV - motor se vrti nazaj, uporabite takrat ko sestavine zagozdijo polža. Z vrtenje se polž sprosti.
3. OFF - položaj stikala na sredini. Motor se ugasne

Temeljito operite vse sestavine pred pričetkom izdelave soka.

Sestavine narežite na manjše kose.

V primeru, da je sadje potrebno potisniti do polža uporabite potiskalo. Trde koščice je potrebno odstraniti.

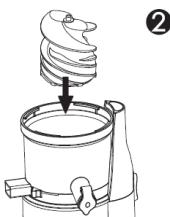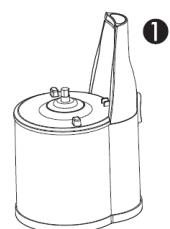

Po končani uporabi izklopite aparat in ga izključite iz omrežne vtičnice.

S stikalom upravljaljte samo s suhimi rokami.

Z potiskalom se sadje potiska nežno. V nasprotnem primeru se lahko poškodujeta tako polž kot tudi filter.

Nasveti:

Uporablajte sveže sadje in zelenjavno, ker vsebujeva več soka. Še posebej primerni za obdelavo v sokovniku so ananas, pesa, stebla zelene, jabolka, kumare, korenje, špinača, melone, paradižniki, granatna jabolka, pomaranče in grozdje.

Tankih lupin ni treba odstranjevati. Odstraniti morate samo debelejše lupine, na primer s pomaranč, ananas in srove pese. Prav tako odstranite belo kožico citrusov, ker je grenkega okusa.

Pri pripravi jabolčnega soka morate vedeti, da je gostota jabolčnega soka ovisna od vrste izbranih jabolk. Bolj kot je jabolko sočno, redkejši bo sok. Izberite takšna jabolka, iz katerih lahko pridobite sok po vašem okusu.

Jabolčni sok zelo hitro porjavi. Ta proces lahko upočasnite tako, da soku dodate nekaj kapljic limoninega soka.

Sadje, ki vsebuje škrob, npr. banane, papaje, avokado, fige in mango, ni primerno za obdelavo v sokovniku. Za obdelavo teh vrst sadja uporabite kuhiinski strojček (sekjalnik, multipraktik, nastavni mešalnik, mešalnik ali palični mešalnik).

V sokovniku lahko obdelate tudi pečlje in liste, od npr. zelene solate.

Sok popijte takoj, ko ga iztisnete. Če ga boste za nekaj časa pustili stati na zraku, bo sok izgubil svoj okus in hranljivo vrednost.

Čiščenje:

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali aceton.

Čiščenje aparata je lažje, če ga izvedete takoj po uporabi.

Stkalno postavite v položaj OFF in ga izključite iz omrežne vtičnice.

Aparat razstavite v obratnem vrstnem redu kot ste ga sestavili.

Vse dele temeljito očistite s priloženo ščetko.

Ne porabljajte kovinskih pripomočkov za čiščenje. Le ti lahko poškodujejo napravo.

Za čiščenje ne uporabljajte pomivalnega stroja.

Okolje:


Aparata po preteklu življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

Garancija in servis:

Za informacije ali v primeru težav obiščite Gorenjevo spletno stran na naslovu www.gorenje.com oziroma se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego

GORENJE
VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA
PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!

Pridržujemo si pravico do sprememb!

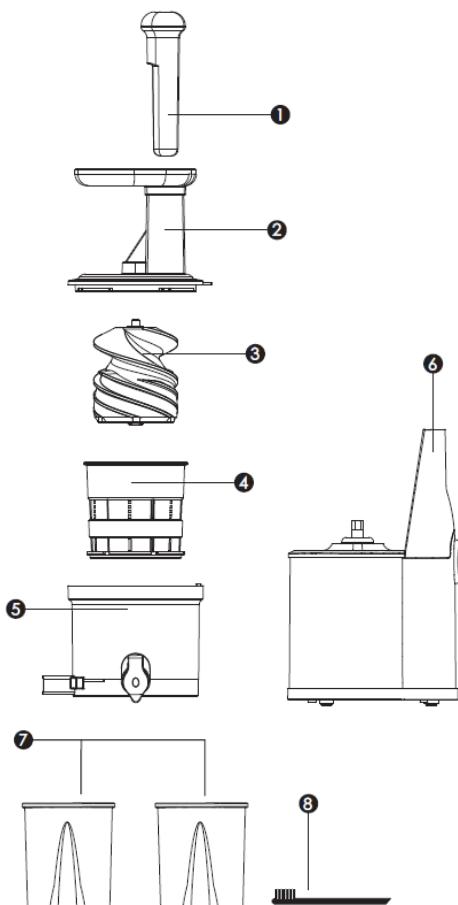Opći opis

1. Potiskivač
2. Poklopac
3. Pužna osovina
4. Filtar
5. Posuda za sok
6. Pogonska jedinica
7. Posude za kašu i sok (2)
8. Četke za čišćenje

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

Pogonski motor nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod vodom.

Upozorenje

Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na podnožju aparata naponu lokalne mreže.

Nemojte koristiti aparat ako je oštećen mrežni kabel, utikač ili neki drugi dio.

Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Gorenje, ovlašteni Gorenje servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

Aparat nikada ne smije raditi bez nadzora.

Ako primijetite pukotine na filteru ili ako je filter na bilo koji način oštećen, prestanite koristiti aparat i obratite se najbližem Gorenje servisnom centru.

U otvor za umetanje nikada ne gurajte prste ili predmete dok aparat radi. Za tu namjenu koristite samo potiskivač.

Težina (masa) sokovnika je 6,5 kg, stoga za pomicanje ili prijenos koristite obje ruke.

Uređaj nemojte čistiti vodom toplijom od 80°C.

Upozorenje: Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.

Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Gorenje nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.

Prije uključivanja sokovnika provjerite jesu li svi dijelovi ispravno pričvršćeni.


Uređaj koristite samo ako je poklopac pravilno stavljen na sokovnik.

Tijekom rada uređaja nemojte otvarati poklopac.

Ako cijedite velike količine, aparat ne smije raditi dulje od 10 minuta bez prekida, a zatim sokovnik trebate ostaviti da se ohladi


Nakon korištenja aparat isključite iz struje.

Ovaj aparat označen je u skladu s Evropskom Direktivom 2012/19/EU u vezi otpadne električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment - engl. skraćenica WEEE). Te smernice opredeljuju zahteve koji se primenjuju u celokupnoj Evropskoj Uniji za sakupljanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme.

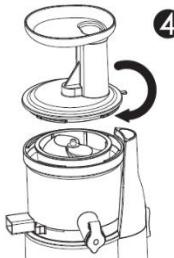


Priprema za korištenje

Operite sve odvojive dijelove (pogledajte poglavlje "Čišćenje"). Na donjoj strani posude za isciđeni sok nalazi se gumeni čep. Prije uporabe sokovnika, čep je potrebno postaviti kao što to prikazuje slika.

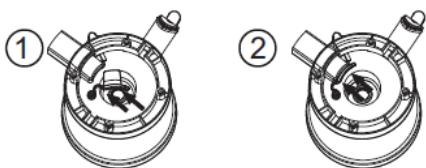


Upute za montažu i demontažu

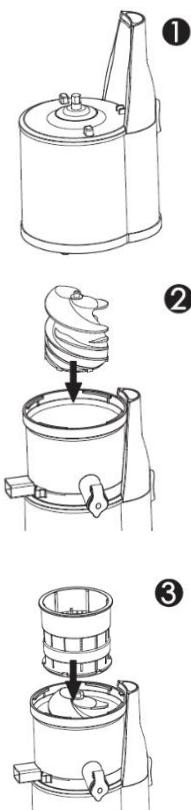

Za rastavljanje postupite obrnutim redoslijedom.

Rukovanje uređajem

Sokovnik ima mogućnost podešavanja količine kaše u istisnutom soku. Omjer kaše možete podešiti na način, prikazan na donjoj slici.

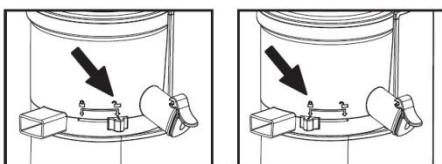

Manje.....Kaše.....Više

Prekidač ima tri položaja



1. ON – uključi se motor, iz voča se istiskuje sok
2. REV – motor se vrti unazad. Koristite kad se sastoјci zaglave u pužnici. Okretanjem unazad pužnica se oslobađa.
3. OFF – položaj prekidača na sredini. Motor se izključi.

Prije stavljanja u napravu, sve namirnice morate temeljito isprati pod tekućom vodom. Nakon ispiranja, namirnice stavljajte u sokovnik koristeći potiskivač.

Iz pojedinih vrsta namirnica treba odstraniti i tvrde koštice, prije no što ih počnete obrađivati.

Tvrde namirnice, kao što je na primjer mrkva, morate prije početka obrade izrezati na manje i lakše obradive komadiće.

Nakon uporabe isključite rad uređaja i iskopčajte ga iz električne instalacije. Prije dodirivanja električnog prekidača obrišite ruke da budu suhe.

Tijekom pripreme soka nemojte na silu gurati voće/povrće u napravu, jer bi time mogli oštetiti pužni (Auger) filter ili mikro (Micro-Mesh) filter.

Savjeti

Koristite svježe voće i povrće jer ono sadrži više soka. Ananas, cikla, celer, jabuke, krastavci, mrkva, špinat, dinje, rajčice, šipak, naranče i grožđe posebno su pogodni za cijeđenje u sokovniku.

Nije potrebno guliti tanku kožu ili koru. Ogulite samo debelu koru, npr. naranče, ananasa i sirove cikle. Također uklonite bijelu kožicu s citrusa jer ima gorak okus.

Kod pripreme soka od jabuke nemojte zaboraviti da gustoća soka ovisi o vrsti jabuka koje koristite. Sto je jabuka sočnija, to će sok biti bistriji. Odaberite vrstu jabuka kojom ćete moći dobiti sok kakav želite.

Sok od jabuke brzo će potamnjeti. Tamnjenje soka možete usporiti dodavanjem nekoliko kapi limunova soka.

Voće koja sadrži škrob, poput banana, papaje, avokada, smokvi i manga nije pogodno za cijeđenje u sokovniku. Za cijeđenje ovog voća koristite aparat za obradu hrane, običnu miješalicu ili miješalicu s rešetkama.

Listove i stabljike, npr. salate, također možete cijediti u sokovniku.

Sok popijte odmah nakon cijeđenja. Ako dugi stoji na zraku, sok će imati lošiji okus i manju nutricionističku vrijednost.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte nikada koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput alkohola, benzina ili acetona.

Sokovnik ćete najlakše očistiti ako to učinite odmah nakon uporabe.

Najprije isključite rad uređaja i iskopčajte ga iz električne instalacije.

Rastavite uređaj obrnutim redoslijedom od onog po kojem ste ga sastavljali!

Četkom očistite sve dijelove nakon uporabe. Za čišćenje izbjegavajte korištenje metalnih sruživa, jer takvi agresivni materijali mogu oštetiti uređaj.

Dijelove uređaja ne smijete prati u perilici posuđa.

Podnožje nemojte prati pod tekućom vodom. Za čišćenje koristite suhu ili malo navlaženu krpu.

Zaštita okoliša

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uredjen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje električnih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.




Jamstvo i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za profesionalnu uporabu!

**GORENJE
VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA
U RADU S VAŠIM APARATOM!**

Pridržavamo pravo do promjena!

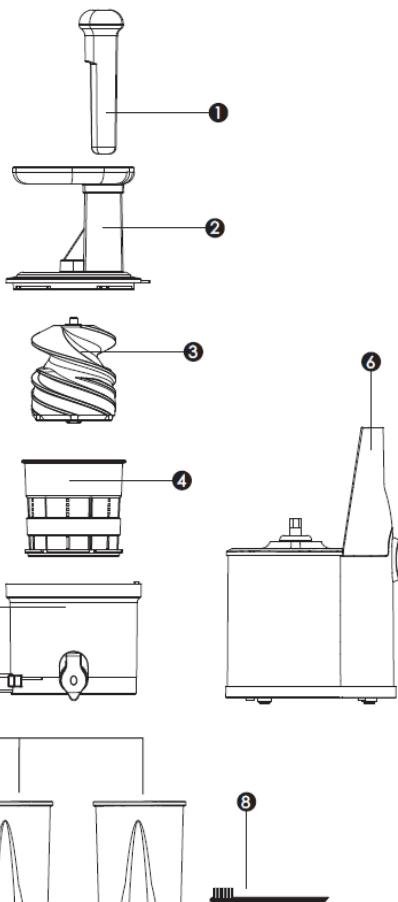Opšti opis

1. Gurač
2. Poklopac
3. Puž
4. Filter
5. Sakupljač soka
6. Pogonska jedinica
7. Sudovi za meso i sok (2)
- 8.. Četke za čišćenje

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

Pogonski motor nemojte potapati u vodu ili neku drugu tečnost i nemojte ga ispirati pod česmom.

Upozorenje

Pre priključenja uređaja proverite da li napon označen na donjem delu aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.

Aparat ne smete koristiti ako su utikač, kabl ili drugi delovi oštećeni.

Ako je glavni kabl oštećen, njega uvek treba da zameni kompanija Gorenje, ovlašćeni Gorenje servis, ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.

Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane lica (uključujući i decu) smanjenih psihofizičkih sposobnosti, ili lica s nedostatkom iskustva i znanja, izuzev ako su pod nadzorom lica zaduženih za njihovu bezbednost.

Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Nikada ne ostavljajte uključen aparat bez nadzora. Ako primete bilo kakve naprslne ili oštećenja na filteru, prestanite sa korišćenjem aparata i obratite se najbližem servisnom centru kompanije Gorenje. Dok aparat radi, nemojte gurati prste ili druge predmete u otvor za hranu. Za ovu namenu koristite isključivo potiskivač.

Težina (masa) sokovnika je 6,5 kg, stoga za pomeranje ili prenos koristite obe ruke.

Aparat ne smete čistiti vrućom vodom koja prevaziđa 80°C.

Oprez: Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.

Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača odnosno one dodatke i delove koje kompanija Gorenje nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.

Proverite da li su svi delovi propisno montirani pre nego što uključite aparat.

Aparat koristite samo ako je poklopac pravilno stavljen na sokovnik.

Tokom rada aparata ne smete otvarati poklopac.

Nemojte koristiti sokovnik duže od 30 minuta kada cedite veće količine čvrstih sastojaka i ostavite ga da se dovoljno ohladi nakon toga.




Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.

Ovaj aparat označen je u skladu s Evropskom Direktivom 2012/19/EU u vezi otpadne električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment - engl. skraćenica WEEE). Te smernice opredeljuju zahteve koji se primenjuju u celokupnoj Evropskoj Uniji za sakupljanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme.

Pre upotrebe



Operite sve delove koji mogu da se skinu (pogledajte poglavje "Čišćenje").

Na donjoj strani sakupljača isčeđenog soka nalazi se gumeni zapušać. Pre upotrebe sokovnika, zapušać treba da se stavi kao što to prikazuje slika.

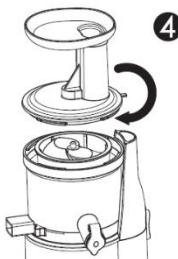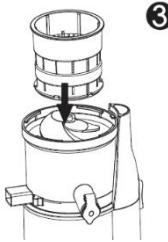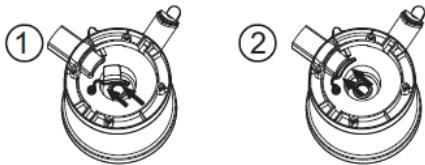



Za rastavljanje postupite obrnutim redosledom.

Upute za montažu i demontažu

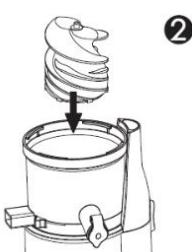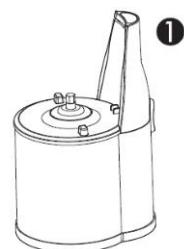

Rukovanje aparatom

Sokovnik ima mogućnost regulisanja količine kaše u istisnutom soku. Količinu te kaše možete regulisati na način, prikazan na donjoj slici.

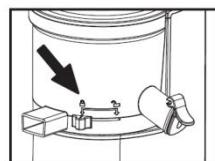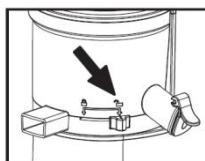

Manje.....Kaše.....Više

Prekidač ima tri položaja:



1. ON – uključi se motor, iz voća se istiskuje sok
2. REV – motor se vrati unazad. Koristite kad se sastojeći zaglave u pužnicima. Okretanjem unazad pužnica se oslobađa.
3. OFF – položaj prekidača na sredini. Motor se isključi.

Pre stavljanja u aparat, sve namirnice treba temeljito isprati tekućom vodom. Nakon ispiranja, namirnice stavljajte u sokovnik koristeći gurač.

Iz pojedinih vrsta namirnica treba ukloniti tvrde koštice, pre nego počnete sa njihovom obradom.

Tvrde namirnice, kao što je na primer šargarepa, treba pre početka obrade usitniti, odnosno iseći na manje i lakše obradive komadiće.

Nakon upotrebe isključite aparat i iskopčajte ga iz električne instalacije. Električni prekidač smete dodirivati samo suvimi rukama.

Tokom pripreme soka nemojte na silu gurati voće/povrće u aparat, jer bi time mogli oštetiti pužni (Auger) filter ili mikro (Micro-Mesh) filter.

Saveti

Koristite sveže voće i povrće jer ono sadrži više soka. Ananas, cvekla, stabljike celera, jabuke, krastavci, šargarepa, spanać, dlinje, paradajz, nar, pomorandže i grožđe su naročito pogodni za obradu pomoću sokovnika.

Ne morate da uklanjate tanke kore ili kožice. Samo debela kora, npr. kod pomorandže, ananasa i nekuvane cvekle, treba da se ukloni. Takođe uklonite bele delove citrusa, jer imaju gorak ukus.

Kada pravite sok od jabuke, imajte na umu da gustina soka zavisi od vrste jabuka koje koristite. Što je jabuka sočnija, to se sok biti ređi. Izaberite vrstu jabuka koja daje sok po vašem ukusu.

Sok od jabuke veoma brzo dobija braon boju. Da biste usporili ovaj proces dodajte nekoliko kapi limunovog soka.

Voće koje sadrži skrob, kao što su banane, papaja, avokado, smokve i mango, nije pogodno za obradu pomoću sokovnika. Koristite aparat za obradu hrane, blender ili cilindrični blender za obradu tog voća.

Lišće i peteljke od, na primer, zelene salate možete obraditi pomoću sokovnika.

Popijte sok odmah nakon ceđenja. Ako sok neko vreme bude izložen vazduhu, izgubiće na ukusu i hranljivoj vrednosti.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučice za ribanje i agresivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su alkohol, benzin ili aceton.

Aparat će lakše očistiti ako to uradite neposredno nakon korišćenja.

Najprije isključite rad aparata i iskopčajte ga iz električne instalacije.

Rastavite uređaj obrnutim postupkom od onog po kom ste ga sastavljeni!

Nakon upotrebe sve delove očistite četkom. Za čišćenje izbegavajte korišćenje metalnih sunđera, jer takvi agresivni materijali mogu oštetiti aparat.

Delove aparata ne smete prati u mašni za pranje sudova.

Podnožje nemojte prati tekućom vodom. Za čišćenje koristite suvu ili malo navlaženu krpu.

Zaštita životne sredine

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da sa tim proizvodom ne smete postupati kao sa ostalim otpacima iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklazu elektronskih I električnih aparatova. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spričete potencijalne negativne posledice na životnu sredinu I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.




Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odeljenju Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za komercijalnu upotrebu!

**GORENJE
VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA
U RADU S VAŠIM APARATOM!**

Pridržavamo pravo na promene!

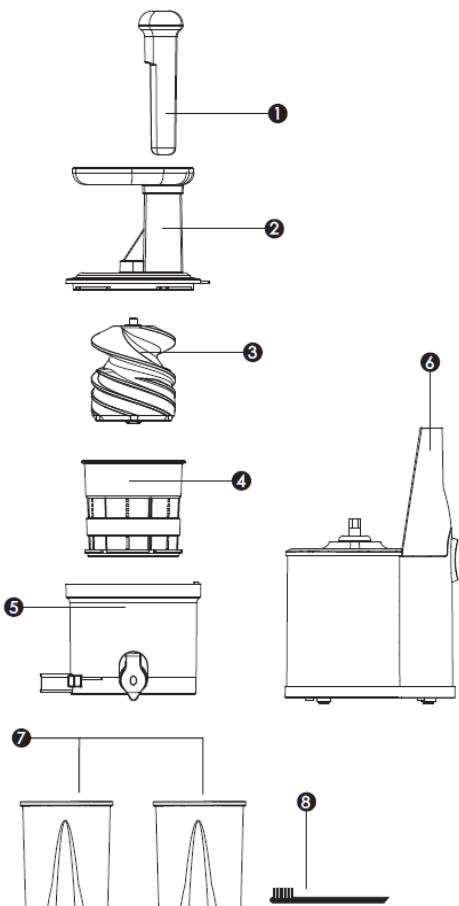General description

1. Pusher
2. Hopper
3. Squeezing screw
4. Strainer
5. Bowl
6. Base
7. Pulp and juice container (2)
8. Cleaning brush

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

Do not immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Warning

Check if the voltage indicated on the base of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other components are damaged.

If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Gorenje, a service centre authorised by Gorenje or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Never let the appliance operate unattended.

If you detect cracks in the filter or if the filter is damaged in any way, do not use the appliance anymore and contact the nearest Gorenje service centre.

Never reach into the feeding tube with your fingers or any object while the appliance is running.

Only use the pusher for this purpose.

The base weights 6.5 kg, please lift the unit with two hands.

Do not rinse with water that is warmer than 80°C

Caution: This appliance is intended for household use only.

Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Gorenje does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

Make sure all parts are correctly mounted before you switch on the appliance.

Do not disassemble while operating.

Keep the base dried at all times.

Do not operate the juicer for more than 10 minutes at a time when you juice heavy loads and let it cool down sufficiently afterwards. None of the recipes in this user manual constitute heavy loads. Always unplug the appliance after use.




Never connect this appliance to an external timer switch or remote control system in order to avoid a hazardous situation.

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

Preparing for use

Wash all detachable parts (see chapter 'Cleaning').



Underneath the bowl, there is a rubber pad which allows all the juice to only discharge from the juice ejection. Before you start making juice rubber pad should be placed as shown on the picture.

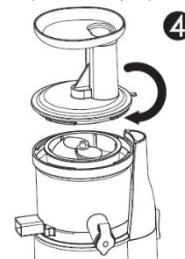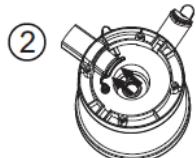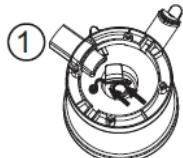

For disassembly use reverse order.

Using the appliance

The juicer allows us to adjust the amount of pulp inside the juice. The amount of pulp can be set as shown on the picture below.

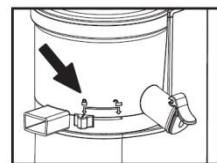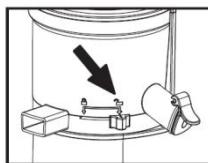

Less.....Pulp.....More

The machine has three(3) settings




1. ON – Starts motor: starts making juice
2. REV – is reverse. Only when something is stuck and you need to unclog.
3. OFF – is at center position. This allow the machine to turn off.

Assembly and disassembly instruction



①

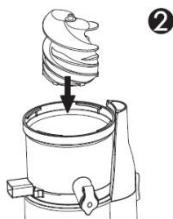

②

Please rinse everything thoroughly before putting into the machine. After rinsing, put material into the machine using pusher.

Please remove any hard seeds before using.

Please cut or split any hard materials such as carrot into thin slices before inputting into the machine.

After using, turn off and unplug the machine. Please dry your hands before touching the power switch.

Do not force in the fruits during juicing to prevent damage to the Auger and Micro-Mesh Filter

Tips

Use fresh fruit and vegetables, as they contain more juice. Pineapples, beetroots, celery stalks, apples, cucumbers, carrots, spinach, melons, tomatoes, pomegranates, oranges and grapes are particularly suitable for processing in the juicer. You do not have to remove thin peels or skins.

Only remove thick peels, e.g. those of oranges, pineapples and uncooked beetroots. Also remove the white pith of citrus fruits because it has a bitter taste.

When you prepare apple juice, remember that the thickness of the apple juice depends on the kind of apple you use. The juicier the apple, the thinner the juice. Choose a kind of apple that produces the type of juice you prefer.

Apple juice turns brown very quickly. To slow down this process, add a few drops of lemon juice. Fruits that contain starch, such as bananas, papayas, avocados, figs and mangoes are not suitable for processing in the juicer. Use a food processor, blender or bar blender to process these fruits.

Leaves and leaf stalks of e.g. lettuce can also be processed in the juicer.

Drink the juice immediately after you have extracted it. If it is exposed to air for some time, the juice loses its taste and nutritional value.

Cleaning

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

The appliance is easier to clean if you do so immediately after use.

Turn off and unplug the machine

Disassemble the machine in reverse assembly order!

Use the brush to clean thoroughly after operating. Do not use metal sponge to clean, it will damage the machine.

Do not use dishwasher to clean.

Do not rinse the base with direct water, use dry towel or wet towel to clean.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.


Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

For personal use only!

**GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
WHEN USING YOUR APPLIANCE**

We reserve the right to any modifications!

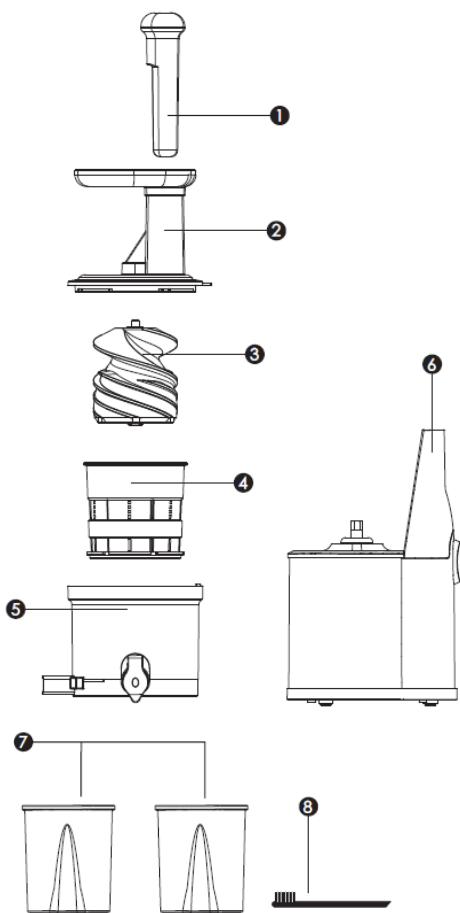Opis ogólny

1. Popychacz
2. Pojemnik zsypowy
3. Śruba wyciskająca
4. Cedzak
5. Naczynie
6. Podstawa
7. Pojemnik na miąższ i sok (2)
8. Szczotka do czyszczenia

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

Nie zanurzaj części silnikowej urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie opłukuj jej pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenie

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na podstawie urządzenia jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.

Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka, przewód sieciowy lub inne elementy składowe są uszkodzone.

Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Gorenje lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeśli zauważysz, że filtr jest popękany lub inny sposób uszkodzony, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Gorenje.

Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworu na produkty podczas pracy urządzenia. Do otworu można wkładać jedynie popychacz.

Wyciskarka soku waży 6,5 kg, podczas przesuwania lub przenoszenia jej należy używać obu rąk.

Nie należy czyścić wodą o temperaturze powyżej 80 °C.

Uwaga: Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Gorenje. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części, gwarancja traci ważność.

Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane.

Urządzenia należy używać jedynie wtedy, gdy komora wsadowa jest prawidłowo umieszczona na wyciskarce soku.

Nie należy otwierać komory wsadowej podczas działania urządzenia.

Podczas wyciskania soku z dużej ilości owoców lub warzyw nie włączaj sokowirówki na dłużej niż 10 minut, a po tym czasie odczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdką elektrycznego.


W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania.

Urządzenie jest zgodne z dyrektywą europejską 2012/19/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dyrektywa określa obowiązujące w całej Unii Europejskiej wymagania w zakresie zbierania i zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.




Przygotowanie do użycia

Umyj wszystkie odłączane części (patrz rozdział „Czyszczenie”).

Na spodzie pojemnika na sok znajduje się gumowa zatyczka. Przed użytkowaniem wyciskarki soku zatyczkę należy umieścić tak, jak to jest ukazane na rysunku.

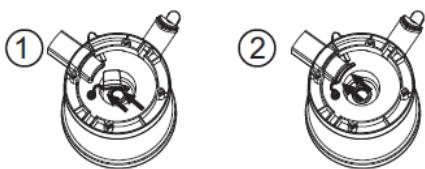


Montaż i demontaż instrukcje

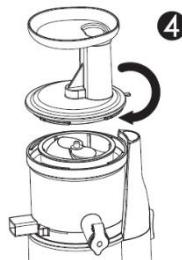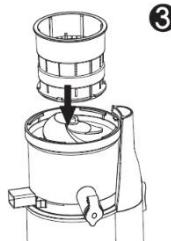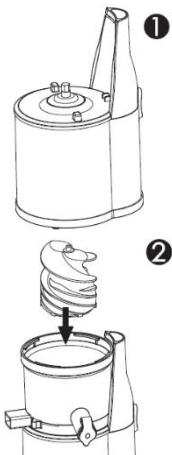

Przy demontażu należy wykonać te same działania w odwrotnej kolejności.

Zasady używania

Wyciskacz do soku pozwala dostosowywać ilość miąższu w soku. Ilość tę można ustawić w sposób przedstawiony na rysunku poniżej.

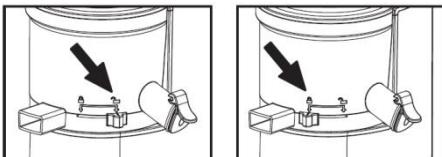

Urządzenie ma 3 (słownie: trzy) ustawienia



1. ON – Uruchamia silnik: rozpoczęcie wyciskania soku
2. REV – Oznacza ruch wsteczny. Tylko gdy wyciskacz się zapcha i trzeba go odblokować.
3. OFF – Znajduje się w pozycji środkowej. Umożliwia wyłączenie urządzenia.

Przed włożeniem do urządzenia wszystko dokładnie przepłukać. Po przepłukaniu wkładać materiał do wyciskacza przy użyciu popychacza. Przed użyciem usunąć twardą pestkę.

Twarde materiały takie jak marchewka pociąć lub rozdzielić przed włożeniem do urządzenia na cienkie kawałki.

Po użyciu wyłączyć i odłączyć urządzenie z prądu. Przed dotknięciem wyłącznika wysuszyć ręce.

Aby uniknąć uszkodzenia krętego i siatkowego filtra, w czasie przygotowywania soku nie wciskać owoców na siłę.

Wskazówki

Używaj świeżych owoców i warzyw, gdyż zawierają one więcej soku. Szczególnie odpowiednie do wyciskania w sokowirówce są ananasy, buraki, seler naciowy, jabłka, ogórk, marchew, szpinak, melony, pomidory, granaty, pomarańcze i winogrona.

Nie musisz obierać owoców i warzyw o cienkich skórkach. Obranie jest konieczne tylko w przypadku owoców z grubą skórką, takich jak pomarańcze, ananasy i surowe buraki. Wytnij także białe włókno owoców cytrusowych z uwagi na jego gorzki smak.

Podczas przygotowywania soku z jabłek pamiętaj, że gęstość soku zależy od odmiany jabłek. Im bardziej soczyste jabłko, tym mniej gęsty sok. Wybieraj jabłka, z których można wycisnąć taki rodzaj soku, jaki lubisz.

Sok jabłkowy szybko zmienia kolor na brązowy. Możesz spowolnić ten proces, dodając do niego kilka kropel soku z cytryny.

Nie można wyciskać soku z owoców zawierających skrobię, takich jak banany, papaje, awokado, figi i mango. Użyj robota kuchennego lub blendera, aby zmiksować te owoce.

W sokowirówce można wyciskać także liście i głazy, np. sałaty.

Pij sok natychmiast po wycisnięciu. Jeśli sok będzie przez jakiś czas wystawiony na działanie powietrza, straci swój smak i wartości odżywcze. Aby wycisnąć maksymalną ilość soku, zawsze naciskaj popychacz powoli.

Sokowirówka nie nadaje się do wyciskania soku z owoców i warzyw, które są bardzo twardye, włókniste i/lub zawierają skrobię, np. z trzciny cukowej.

Czyszczenie

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używać czyścików, płynnych środków ściearnych ani żrących płynów, takich jak alkohol, benzyna lub acetona.

Najłatwiej jest wyczyścić urządzenie bezpośrednio po użyciu.

Wyłączyć i odłączyć urządzenie z prądu.

Zdemontować urządzenie w kierunku odwrotnym do montażu!

Po użyciu dokładnie wyczyścić urządzenie przy użyciu szczotki.

Nie używać do czyszczenia metalowego zmywaka, ponieważ uszkodzi on urządzenie.

Nie myć urządzenia w zmywarce.

Nie płukać podstawy pod bieżącą wodą. Używać do czyszczenia suchego lub wilgotnego ręcznika.

Ochrona środowiska

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnego w celu utylizacji.

Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

Gwarancja i serwis


W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

Descriere generală

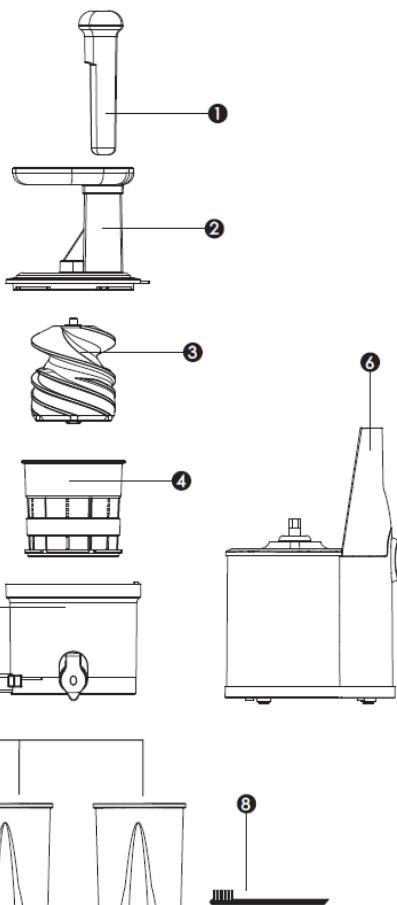

1. Dispozitiv de împingere
2. Pâlnie de alimentare
3. řnec pentru stoarcere
4. Filtru
5. Bol
6. Bază
7. Recipient pentru pulpă și suc (2)
8. Perie pentru curățare

Important

Citii cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

Nu introduceți blocul motor în apă sau în alt lichid și nici nu-l clătiți sub jet de apă.

Avertisment

Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată sub aparat corespunde tensiunii localei.

Nu folosiți aparatul dacă řtecherul, cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Gorenje, de un centru de service autorizat de Gorenje sau de personal calificat în domeniul pentru a evita orice accident.

Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitați fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheatai sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheatai pentru a nu se juca cu aparatul.

Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat.

Dacă depistați fisuri pe filtru sau dacă filtrul este deteriorat în orice mod, încetați utilizarea aparatului și contactați cel mai apropiat centru service Gorenje.

Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în tubul de alimentare pe parcursul funcționării aparatului. În acest scop se folosește numai elementul de împingere.

Baza aparatului căntărește 6.5 kg, vă rugăm să ridicați aparatul cu ambele mâini.

Nu clătiți cu apă care are o temperatură mai mare de 80°C.

Atenție: Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau care nu au fost recomandate special de Gorenje. Dacă utilizați astfel de accesorii sau componente, garanția dvs. devine nulă.

Verificați dacă toate componentele au fost montate corect înainte de a porni aparatul.

Nudezamblați aparatul în timpul funcționării. Păstrați baza întotdeauna curată.


Atunci când preparați o cantitate mare de suc, nu lăsați aparatul să funcționeze mai mult de 10 de minute și lăsați-l apoi să se răcească suficient.

Nici una dintre rețetele prezentate în acest manual de utilizare nu presupune solicitare intensivă.
 Nu îndepărtați vasul de colectare pentru pulpă în timpul funcționării aparatului.
 Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
 Nu conectați niciodată acest aparat la un ceas electronic extern sau un sistem de comandă de la distanță pentru a evita situațiile periculoase.




Acest echipament este etichetat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EC privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE. Directiva menționează cerințele pentru colectarea și managementul deșeurilor de echipamente electrice și electronice în vigoare în întreaga Uniune Europeană.

Pregătirea pentru utilizare

Spălați toate componentele detașabile (consultați capitolul 'Curățare').
 Sub bol se află un suport din cauciuc care permite doar sucului să curgă din gura de surgere.
 Înainte de a începe să faceți suc, suportul de cauciuc ar trebui așezat ca în imagine.

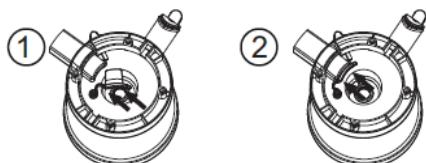


Adunarea și instrucțiuni demontarea

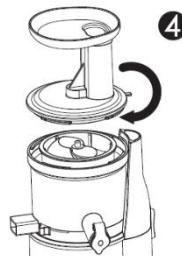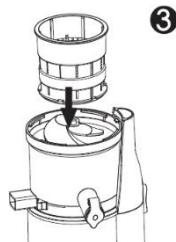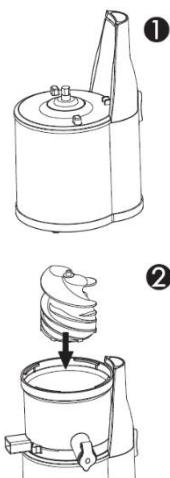

La dezambalare scoateți componentele în ordinea inversă enumerării lor.

Utilizarea aparatului

Storcătorul de fructe permite reglarea cantității de pulpă din suc. Cantitatea de pulpă poate fi reglată aşa cum este descris în poza de mai jos.

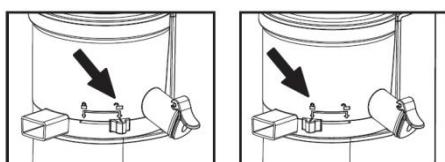

Mai puțină...Pulpă....Mai multă

Aparatul are trei (3) setări



1. ON – Pornește motorul: pornește prepararea sucului
2. REV – este rotire în sens invers. Doar atunci când se blochează ceva și trebuie să deblocați.
3. OFF – este în poziția centrală. Aceasta permite oprirea aparatului.

Vă rugăm să clătiți totul foarte bine înainte de a introduce în aparat. După clătire, introduceți totul în aparat utilizând dispozitivul de împingere. Vă rugăm să îndepărtați semințele tarî înainte de alimentare.

Vă rugăm să tăiați sau să despicați în bucăți subțiri fructele / legumele de esență tare, cum ar fi morcovul, înainte de a le introduce în aparat.

După utilizare, oprîți și scoateți aparatul din priză. Vă rugăm să vă ștergeți pe mâini înainte de a atinge butonul de alimentare cu energie electrică.

Nu introduceți foarte fructele în timpul preparării sucului pentru a nu deteriora Șnecul sau Filtrul cu micro-sită.

Sugestii

Utilizați fructe și legume proaspete, deoarece acestea conțin mai mult suc. Ananasul, sfecla roșie, tulipinile de țelină, merele, castraveti, morcovii, spanacul, pepenele galben, roșiile, rodiile, portocalele și strugurii sunt foarte potriviti pentru procesare în storcătorul de fructe.

Nu este necesar să îndepărtați coaja subțire. Trebuie să îndepărtați numai cojile groase, de exemplu cele de portocală, ananas sau sfeclă roșie crudă. Îndepărtați, de asemenea, pelicula albă a citricelor, deoarece are gust amar.

Când preparați suc de mere, rețineți că grosimea sucului de mere depinde de soiul de măr folosit. Cu cât mărul este mai succulent, cu atât sucul va fi mai subțire. Alegeți un soi de mere care produce tipul de suc preferat de dvs.

Sucul de mere se înnegrește foarte repede. Pentru a încetini procesul, adăugați câteva picături de lămâie.

Fructele care conțin amidon, precum banane, papaya, avocado, smochine sau mango nu sunt potrivite pentru procesarea în storcătorul de fructe. Pentru a procesa astfel de fructe utilizați un robot de bucătărie sau un blender.

În storcătorul de fructe pot fi procesate, de asemenea, frunze și tulpieni, de exemplu salată verde.

Consumați sucul imediat după ce l-ați extras.

Dacă este expus prea mult timp la aer, sucul își pierde gustul și valoarea nutritivă.

Pentru a extrage o cantitate cât mai mare de suc, apăsați întotdeauna încet pe elementul de împingere.

Storcătorul nu este potrivit pentru procesarea unor fructe sau legume foarte tarî și/sau fibroase/ cu amidon (de ex., trestie de zahăr).

Curățarea

Nu folosiți niciodată bureți de sărmă, agentii de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi alcoolul, benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

Aparatul este mai ușor de curățat imediat după folosire.

Oprîți și decuplați aparatul de la sursa de energie electrică.

Dezasamblați aparatul în ordinea inversă de asamblare!

Utilizați peria pentru a curăți în întregime după utilizare.

Nu folosiți burete de metal pentru curățare, deoarece veți deteriora aparatul.

Nu introduceți aparatul în mașina de spălat vase.

Nu clătiți baza direct cu apa, ci folosiți un prosop uscat sau un prosop umed pentru curățare.

Protecția mediului

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător.

Garanție și service


Dacă aveți nevoie de informații sau aveți o problemă, contactați Centrul Relații Clienți Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relații Clienți în țara dumneavoastră, mergeți la dealer-ul local Gorenje sau contactați Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje.

Numai pentru uz personal!

GORENJE
VĂ DOREȘTE SĂ FOLOSIȚI
PRODUSELE NOASTRE CU MULTĂ
PLĂCERE

Ne rezervăm dreptul oricărora modificări!

Opis zariadenia

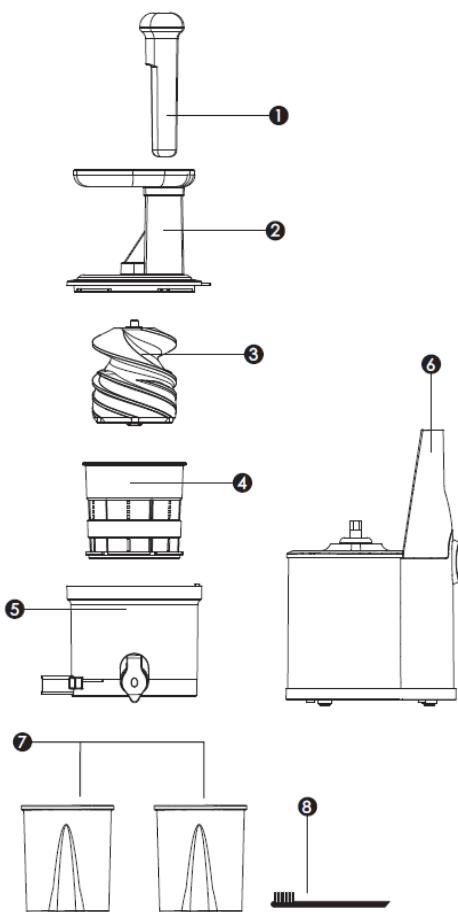

1. Posúvač
2. Násypka
3. Stláčacia špirála
4. Rotačná kefka
5. Nádoba
6. Základňa
7. Zásobníky na šťavu a dužinu (2)
8. Čistiaci kefka

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

Pohonné jednotky neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

Varovanie

Pred pripojením zariadenia do siete sa presvedčte, či napätie uvedené na zariadení, je rovnaké ako napätie v miestnej sieti.

Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo iné súčiastky poškodené. Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo iné súčiastky poškodené.

Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Gorenje, servisné centrum autorizovanou spoločnosťou Gorenje alebo iná kvalifikovaná osoba.

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.

Ak vo filtri objavíte praskliny alebo ak je filter poškodený, zariadenie prestaňte používať a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Gorenje.

Kým zariadenie pracuje, nikdy nesiahajte do dávkovacej trubice prstami ani žiadnymi predmetmi.

Na tento účel používajte výhradne piest.

Základňa váži 6,5 kg, prosím, dvíhajte zariadenie obidvoma rukami.

Neumývajte vodou teplejšou ako 80 °C.

Výstraha: Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.

Nepoužívajte príslušenstvo iného výrobcu ako Gorenje ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Gorenje výslovne neodporučila. Ak takéto súčiastky použijete, záruka stratí platnosť. Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú správne namontované všetky súčiastky.

Nerozoberajte prístroj počas prevádzky.

Udržujte základňu po celú dobu suchú.

Ak odšťavujete väčšie množstvo surovín, odšťavovač smie bez prestania pracovať maximálne 10 minút, potom ho nechajte

dostatočne ochladiť. Žiadom z receptov v tomto návode nevyžaduje preťažovanie odšťavovača. Po použíti vždy odpojte zariadenie zo siete.



Aby nedošlo k nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte zariadenie k externému časovému spínaču ani diaľkovému ovládaciemu systému.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach – WEEE. Smernica určuje požiadavky pre zber a správu odpadových elektrických a elektronických zariadení platné v celej Európskej únii.



Príprava na použitie

Umyte všetky oddeliteľné diely (pozrite kapitolu „Čistenie“).

Pod nádobou sa nachádza gumová vložka, ktorá umožňuje odčerpať iba šťavu z vývodu na šťavu. Pred vyrábaním šťavy by ste mali gumovú vložku umiestniť podľa znázornenia na obrázku.

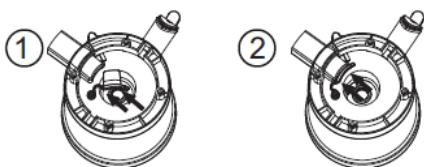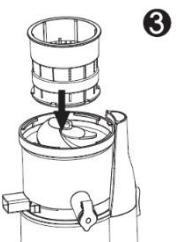


Montáž a demontáž návod

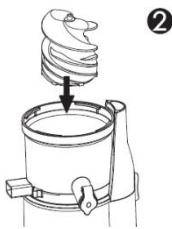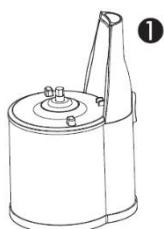

Na rozobratie použite opačný postup.

Použitie zariadenia

Odšťavovač umožňuje upraviť množstvo dužiny vo vnútri šťavy. Množstvo dužiny je možné nastaviť, ako je znázornené na obrázku nižšie.

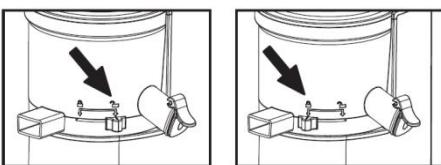

Odšťavovač má tri (3) nastavenia



1. ON – Štart motoru: spustený proces odšťavovania
2. REV – je spätný chod. Použite len keď sa niečo prilepí/uviazne a potrebujete to uvoľniť.
3. OFF – je v stredovej polohe. Umožňuje vypnúť odšťavovač.

Prosím pred podávaním do odšťavovača všetko dôkladne opláchnite. Po opláchnutí vložte potravinu do odšťavovača pomocou posúvacia. Prosím odstráňte všetky tvrdé časti potraviny (semená, stopky) pred použitím.

Prosím pokrájajte alebo nalámite tvrdé potraviny ako mrkva na tenšie alebo menšie kusy pred vložením do odšťavňovača.

Po použití prístroj vypnite. Prosím osušte si ruky pred dotknutím sa vypínača.

Netlačte na ovocie počas odšťavovanie, aby nedošlo k poškodeniu dierového a mikro sieťového filtra.

Tipy

Používajte čerstvé ovocie a zeleninu, pretože obsahuje viac šťavy. Ananás, červená repa, zelerová vŕňať, jablká, uhorky, mrkva, špenát, melóny, paradajky, granátové jablká, pomaranče a hrozno sú obzvlášť vhodné na spracovanie v odšťavovači.

Tenkú šupku nemusíte z ovocia oddelovať. Ošúpte len hrubšie šupy, napr. z pomaranča, ananasu alebo neuvarenej cvikly. Oddelte tiež bielu blanku medzi šupkou a dužinou citrusových plodov, pretože má horkú chut'.

Ked' pripravujete jablkový džús, nezabudnite, že hustota jablkového džusu závisí od druhu jablk, ktorý použijete. Čím je jablko šťavnatejšie, tým redší džús pripravíte. Vyberte si druh jablk, ktorý Vám viac vyhovuje.

Jablkový džús veľmi rýchlo zhnedne. Tento proces spomaliťte, ak do neho pridáte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy.

Ovocie, ktoré obsahuje škrob, ako napríklad banány, papája, avokádo, figy a mango, nie je vhodné na spracovanie v odšťavovači. Na spracovanie týchto druhov ovocia použite kuchynský robot, mixér alebo ponorný mixér. V odšťavovači môžete spracovať aj listy a byle z listovej zeleniny a ovocia, ako napr. šalátu. Džús vypite hned po odšťavení. Ak ho určitý čas necháte stáť na vzduchu, džús stráti chuť a nutričnú hodnotu.

Čistenie

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako alkohol, benzín alebo acetón. Zariadenie najľahšie očistíte ihneď po použití.

Vypnite spotrebič a odpojte zo siete.

Rozoberte spotrebič v opačnom poradí ako ste ho zložili!

Použrite kefu pre dôkladné vyčistenie po prevádzke. Nepoužívajte kovové špongie na čistenie, mohli by ste poškodiť spotrebič.

Nepoužívajte na čistenie umývačku riadu.

Nenamáčajte základňu ani ju nedávajte pod prúd vody, pre vyčistenie použite suchú alebo vlhkú handričku.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.


Záruka a servis

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej krajinie (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajinie nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.

Len pre použitie v domácnosti!

**GORENJE ŹYCZY PAŃSTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

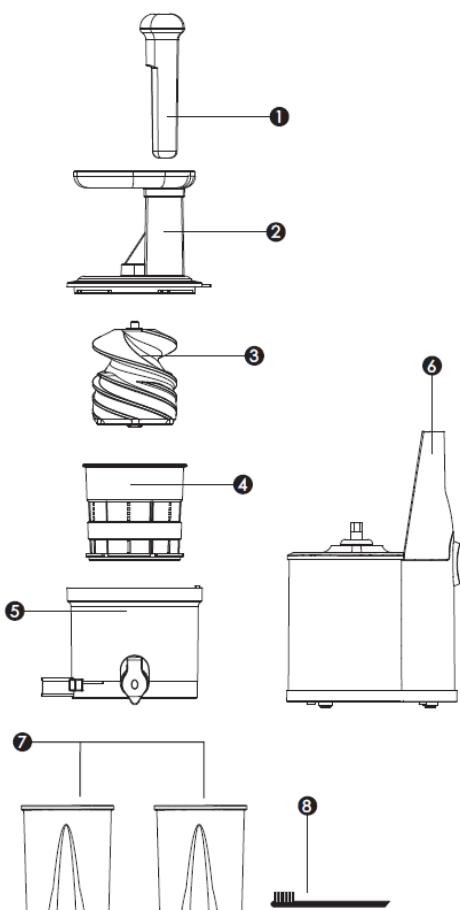Általános leírás

1. Nyomócső
2. Tölcsér
3. Facsaró
4. Szűrő
5. Edény
6. Talp
7. Rost és gyümölcslé tartály (2)
8. Tisztító kefe

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. Örizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Veszély

Ne merítse a motoregységet vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.

Figyelmeztetés

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék alján lévő címkén feltüntetett hálózati feszültségéről megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.

Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a hálózati kábel vagy egyéb alkatrészek megsérültek.

Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserálni.

A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.

Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.

Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

Amennyiben a szűrő sérült, vagy repedések láthatók rajta, ne használja a készüléket, keresse fel, a legközelebbi Gorenje szakszervizhez.

Sose nyúljon kézzel vagy más tárggyal a működő készülék adagolócsövébe.

Erre a célra csak a nyomórúd használható.

A talp súlya 6,5 kg, csak két kézzel próbálja felemelni.

Ne mosza 80°C-nál melegebb vízben.

Figyelem: A készüléket kizárolag háztartási használatra tervezték.

Ne használjon más gyártótól származó tartozékot vagy alkatrészt, vagy olyat, amelyet a Gorenje nem hagyott jóvá, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész helyesen van-e felszerelve.

Ne szerelje szét működés közben.

A készülék talpa legyen mindig száraz.

Csak a készülék kikapcsolása és a szűrő leállása után nyissa ki a rögzítőkapsokat.

A gyümölcscentrifugát nehéz töltettel ne használja folyamatosan 10 perc tovább, utána pedig hagyja lehűlni.

A készülék működése közben ne vegye ki a gyümölcs húsgyűjtőt.

Használat után minden húzza ki dugót az aljzatból.



A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítőkapsolára, vagy távvezérlőrendszerre.

A készülék a 2012/19/EC számú, hulladék elektromos és elektronikus készülékekről szóló (WEEE) Európai Uniós irányelvnek megfelelően van jelöltve. Ez az irányelv határozza meg a hulladék elektromos és elektronikus készülékek begyűjtésének és kezelésének Európai Uniós-szerte érvényes követelményeit.





Előkészítés

Mosson el minden levehető alkatrészt (lásd a „Tisztítás”).

A tartály alatt egy gumi alátét van, ami azt biztosítja, hogy a gyümölcslé csak a kivezető csövön keresztül távozzon. A gyümölcslé készítést megelőzően a gumi alátétet a képen látható módon kell a helyére tenni.

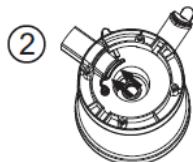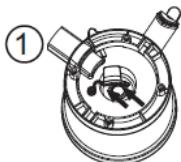



Szerelés és szétszerelés utasítás

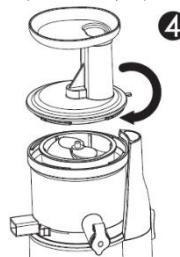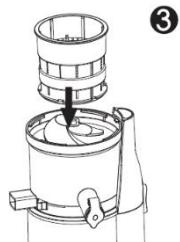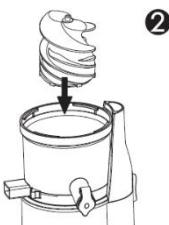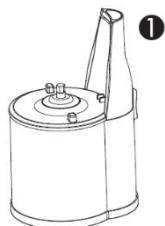

A készülék szétszedéséhez ismételje meg a fentieket ellenkező sorrendben.

A készülék használata

A készülék lehetővé teszi a rost-tartalom szabályozását a gyümölcslében. A rost-tartalmom az alábbi ábrán látható módon állítható be:

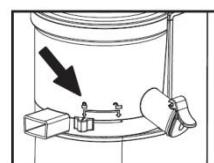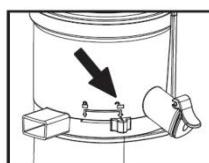

Kevesebb.....Rost.....Több

A készüléknek (3) beállítása van:



1. ON – A motor bekapcsolása: a gyümölcslé készítés megkezdése
2. REV – ellenkező irány. Ha valami beszorul és ki kell szabadítani.
3. OFF – a középső pozícióban. Lehetővé teszi a készülék kikapcsolását.

Mosson meg minden alaposan, mielőtt a készülékbe helyeznél. A mosást követően helyezze a hozzávalókat a készülékbe pusher. Használat előtt távolítsa el a kemény magokat.

Az olyan gyümölcsöket vagy zöldségeket, mint például a sárgarépa, szeletelej fel vagy karikázza fel, mielőtt a készülékbe tenné.

Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a villásdugót a konnektorból. A kapcsoló érintése előtt törölje szárazra a kezét.

Ne erőttesse a készülékbe mukodési közben a gyümölcsöket, ellenkező esetben károsodhat a centrifuga vagy a mikroszűrő.

Tippék:

Friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mert ezeknek dúsabb a leve. Az ananász, cékla, zeller, alma, uborka, répa, spenót, a dinnyefélék, paradicsom, gránátalma, narancs és szőlő különösen alkalmas a gyümölcscentrifugában történő feldolgozásra.

A vékony héjat nem kell lehámozni, de a vastag héjú gyümölcsöket, zöldségeket (pl. a narancs, ananász és nyers cékla) meg kell hámozni. A citromfélék belső, fehér héját is távolítsa el, mert keserű ízt ad.

Almalá készítésekor ügyeljen arra, hogy a lé sűrűsége az alma fajtájától függően változhat. Minél lédzsabb az alma, annál sűrűbb lesz a leve. A kívánt sűrűségnak megfelelő almafajtát válasszon.

Az almalá nagyon hamar megbarnul. Néhány csepp citromlé hozzáadásával lassíthatja a folyamatot.

A keményítőtartalmú gyümölcs, például banán, papaja, avokádó, füge és mangó nem alkalmas a gyümölcscentrifugában történő feldolgozásra.

Ezekhez használjon konyhai robotgépet vagy turmixgépet.

Zöldséglevél (pl. saláta) is feldolgozható a gyümölcscentrifugában.

Centrifugálás után rögtön igya meg a gyümölcslét. Ha egy ideig levegőn tartja, a gyümölcslé elveszíti ízét és tápanyagtartalmát.

Maximális gyümölcslé kinyeréséhez mindig lassan nyomja le a betöltöt.

A gyümölcscentrifuga nem alkalmas a kemény vagy rostos, illetve keményítős gyümölcs vagy zöldség, például cukornád feldolgozására.

Tisztítás

A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert vagy maró hatású tisztítószert (pl. alkoholt, benzint vagy acetont). A készülék használat után közvetlenül könnyebben tisztítható.

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a villásdugót a konnektorból.

Az összeszereléssel fordított sorrendben szerelje szét a készüléket.

Az ecset segítségével tisztítsa meg alaposan a készüléket használat után.

A készülék tisztítására ne használjon fémszivacsot, mert az kart okozhat benne.

Ne tisztítsa a készüléke mosogatógépben.

A készülék talpát ne merítse vízbe, tisztításhoz törölje át száraz vagy nedves törlővel.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék selektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adjon le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

Jótállás és szerviz


Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgáltatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Csak személyes használatra!

GORENJE
SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ

A módosítás jogát fenntartjuk!

Загальний опис

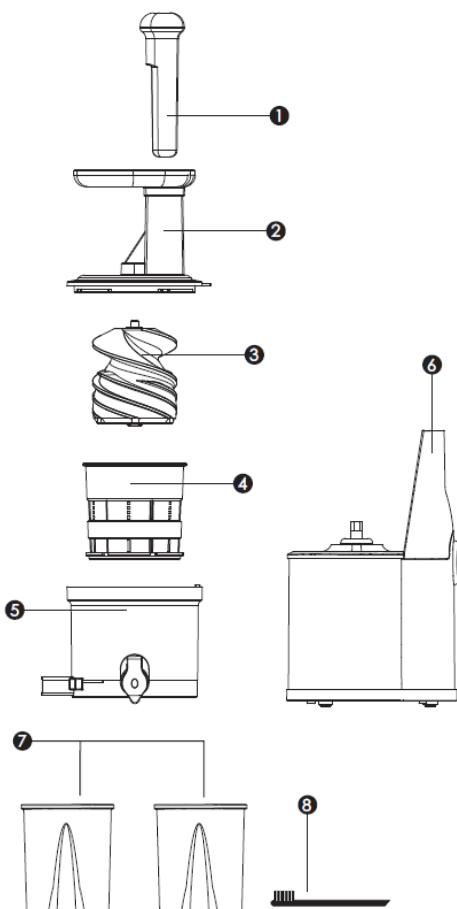

1. Штовхач
2. Отвір для подачі
3. Вижимний вал
4. Фільтр
5. Збирач соку
6. Блок двигуна
7. Контейнери для соку та м'якоті (2)
8. Щітка для чистки

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

Не занурюйте блок двигуна у воду чи іншу рідину та не мийте його під краном.

Попередження

Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на корпусі пристрою, із напругою у мережі.

Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.

Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або інші компоненти пошкоджено.

Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Gorenje, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.

Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.

Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроем. Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду. Якщо Ви виявите тріщини на фільтрі, або якщо фільтр якимось чином пошкоджений, припиніть використовувати пристрій і зверніться до найближчого сервісного центру Gorenje. Ніколи не встремляйте в подавальний отвір пальці чи інші предмети, коли пристрій працює. Для цього використовуйте штовхач. Не торкайтесь малих ножів на основі.

Блок двигуна важить 6,5kg, тому його потрібно піднімати обома руками.

Не промивайте частини соковидавлювача водою, температура якої більше за 80°C

Увага: Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.

Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Gorenje. Використання такого приладдя чи деталей приведе до втрати гарантії.

Перед тим, як вмикати пристрій, перевірте, чи усі деталі правильно встановлені.

Не розбирайте соковидавлювач, коли прилад увімкнений. Блок двигуна повинен

залишатися сухим. Вичавлюючи сік з великої кількості продуктів, не залишайте соковижималку працювати довше, ніж 10 хвилин за один раз. Потім дайте пристрою достатньо охолонути. Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.

Це обладнання позначене відповідно до Директиви ЄС 2012/19/ЕС щодо відходів електричного та електронного обладнання — WEEE. Директива визначає вимоги до збирання та переробки відходів електричного й електронного обладнання, які застосовуються в усьому Європейському союзі.


Підготовка до використання

Промийте усі знімні частини (див. розділ "Догляд").

Під чашою для соку розміщена резинова прокладка, завдяки якій весь сік (разом із м'якоттю) витикає із носика для витоку соку. Перед тим, як зробити сік, потрібно розмістити резинову прокладку так, як вказано на малюнку.




Послідовність збору

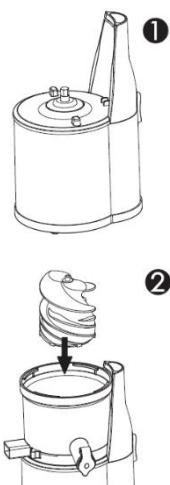

Розбирайте в зворотньому напрямку.

Використання приладу

Соковижималка дозволяє регулювати кількість м'якоті всередині соку. Кількість м'якоті може бути встановлено, як показано на малюнку.

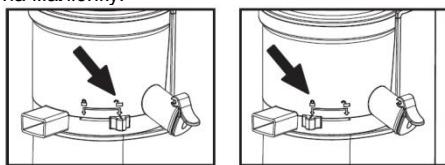

Менше...М'якоть.....Більше

Прилад має три (3) налаштування



1. ON – Старт двигуна: вижим соку
2. REV – реверс. Лише коли щось застрягло і Вам потрібно прочистити.
3. OFF – центральна позиція. Прилад вимкнено.

Будь ласка, промийте все ретельно, перш ніж покласти в прилад. Після промивання, покладіть продукти в отвір для подачі за допомогою штוחача.

Будь ласка, видаліть тверде насіння перед використанням.

Будь ласка, поріжте чи накришіть тверді продукти, такі як морква, перед використанням.

Після використання, вимкніть і відключіть машину. Будь ласка, витріть руки, перш ніж торкатися до вимикача.

Не змушуйте в плоди під час приготування соку, щоб запобігти пошкодженню деталей приладу.

Поради

Використовуйте свіжі фрукти та овочі, адже в них міститься більше соку. Особливо підходять для соковижималки ананаси, буряки, пагінці селери, яблука, огірки, морква, шпинат, дині, помідори, гранати, апельсини та виноград.

Тонку шкірку можна не знімати. Знімайте лише товсту шкірку з апельсинів, ананасів та сиріх буряків. Також знімайте білу шкірку з цитрусових, оскільки вона додає гіркоти.

Готуючи яблучний сік, пам'ятайте, що консистенція соку залежить від сорту яблук. Чим соковитіше яблуко, тим рідший сік.

Виберіть такий сорт яблук, з якого можна отримати бажаний тип соку.

Яблучний сік дуже швидко темніє. Щоб сповільнити цей процес, додайте кілька крапель лимонного соку.

В соковижималці не можна переробляти фрукти, які містять крохмаль, такі як банани, папайя, авокадо, фіги та манго. Для отримання соку з цих видів фруктів використовуйте кухонний комбайн або блендер.

В соковижималці можна також переробляти листя та пагінці салату та інших аналогічних продуктів.

Пийте сік одразу ж після приготування. Під дією повітря через деякий час сік втрачає смак і харчову цінність.

Догляд та чищення

Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних

засобів чи рідин для чищення, таких як спирт, бензин чи ацетон.

Пристрій легше чистити одразу ж після використання.

Вимкніть прилад та витягніть штепсель.

Розібрать прилад в зворотному порядку зборки!

Використовуйте щітку, щоб ретельно очистити після роботи.

Не використовуйте металеву губку для чищення, це може пошкодити прилад

Не використовуйте посудомийну машину для очищення.

Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою. Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у воду і не мийте його під краном.

Навколоишне середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля.


Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

Для використання тільки в домашньому господарстві!

**GORENJE БАЖАЄ ВАМ
ПРИЄМНОГО КОРИСТУВАННЯ
ПРИЛАДОМ**

Ми залишаємо за собою право на будь-яке внесення змін!

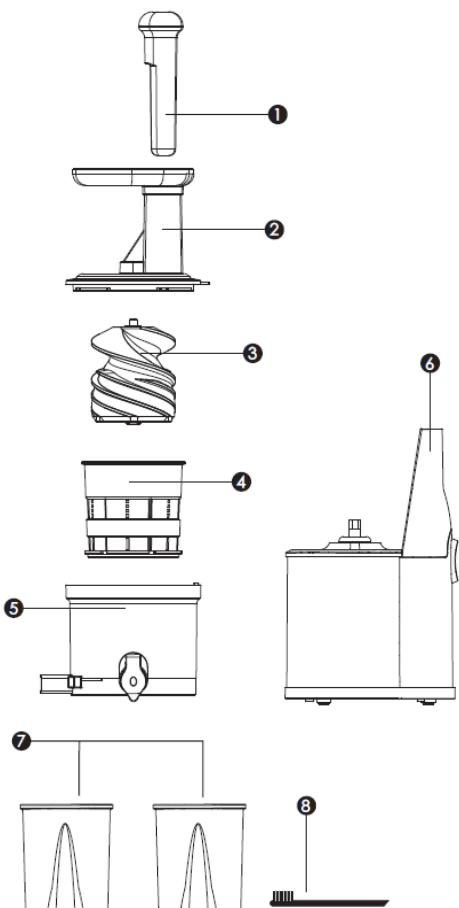Описание на уреда

1. Приставка за натискане
2. Фуния
3. Изстискващ винт
4. Филтър
5. Купа
6. Основа
7. Контейнер за сок и остатъци от плодове (2)
8. Четка за почистване

Важно

Прочетете внимателно инструкцията преди да използвате уреда за първи път и я съхранете за бъдеща употреба.

Опасно

Не потапяйте тялото с мотора във вода или друга течност, не го мийте под течаща вода.

Внимание

Преди да включите уреда в захранването, проверете дали волтажа обозначен на уреда отговаря на волтажа на вашата мрежа.

Не използвайте уреда, ако кабела или други части са повредени.

Ако кабельт е повреден, свържете се с оторизираният сервис на Gorenje, за да се ремонтира уреда от квалифициран техник. Уредът не е предназначен за употреба от деца или хора с намалени физически способности, както и хора без познания и опит, освен ако бъдат наблюдавани от възрастен или лице, което да отговаря и да се грижи за безопасността при работа с уреда. Децата не бива да играят с уреда. Никога не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен.

Ако зебележите драскотина на филтъра или ако филтъра е повреден, не използвайте уреда и се свържете с оторизиран сервисен техник. Никога не поставяйте предмети и не пипайте с пръсти в улея за плодове, докато уреда е включен.

За тази цел използвайте само приставката за натискане.

Основата тежи 6.5 kg, моля повдигайте с две ръце.

Не изплаквайте с вода по-топла от 80°C

Внимание: Уредът е предназначен само за домашна употреба.

Не използвайте аксесоари или части от други уреди, освен ако не са изрично препоръчни.

Ако използвате други части, гарантията на уреда няма да бъде валидна.

Преди да включите уреда в захранването се уверете, че всички части са сглобени правилно. Не разглабявайте уреда докато работи.

Поддържайте основата на уреда винаги суха.

Не използвайте уреда за повече от 10 минути наведнъж, когато пригответе сок от много твърди плодове, като го оставяте да се охлади достатъчно след това. Никоя от рецептите в настоящата инструкция не се отнася за много твърди плодове.

Не сваляйте контейнера за отпадъци, докато уреда работи.

Винаги изключвайте уреда от захранването след употреба.


За да се избегне евентуална опасност, този уред не бива никога да се свързва към външен таймерен ключ или система за дистанционно управление.

Този уред има маркировка съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС относно изхвърлянето на използвано електрическо и електронно оборудване (WEEE).
Директивата посочва изискванията за събиране и управление на отпадъка от електрическо и електронно оборудване в сила в целия Европейски съюз.




Подготовка за употреба

Почистете разглобяемите части (виж „Почистване“).

Под купата има гумена подложка, която позволява всички сок да изтича единствено през отвора за сок. Преди да започнете да правите сок, подложката трябва да бъде поставена както е показано на изображенето.

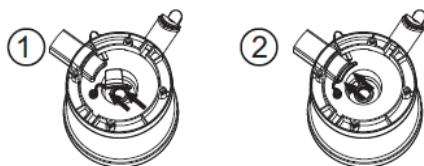


Монтаж и демонтаж инструкция

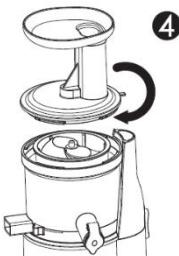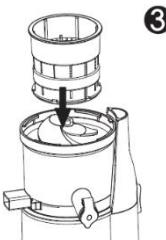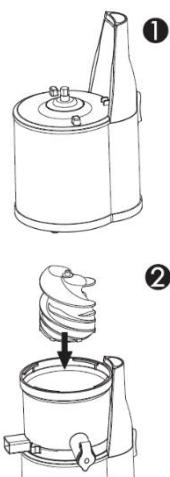

Разглабянето се извършва по обратния ред.

Употреба

Сокоизстисквачката ни позволява да регулираме количеството на плодови остатъци в сока. Количество на плодовите остатъци може да бъде регулирано, както е показано на картинката по-долу.

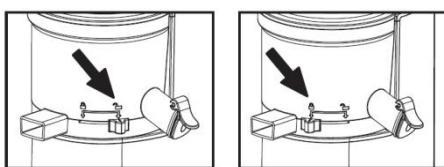

По-малко....Плодови остатъци.....Повече

Уредът има три (3) настройки.



1. ON (ВКЛЮЧЕНО) - Стартира мотора: започва да прави сок
2. REV (ОБРАТНО) - е обратен режим. Само когато нещо е заседнало и трябва да го отпуснате.
3. OFF (ИЗКЛЮЧЕНО) - е на централна позиция. Това позволява на уреда да се изключи.

Изплакнете всичко добре преди да го сложите в уреда. След изплакване, сложете продуктите в уреда с помощта на приставката за натискане.

Отстранете твърдите семки преди употреба.

Нарежете твърдите продукти като моркови на тънки парченца преди да ги сложите в уреда.

След употреба изключете уреда и прекъснете захранването. Подсушете ръцете си преди да докосвате прекъсвача на захранването.

Не натискайте силно плодовете по време на изстискване, за да предотвратите повреждането на изстискващия винт Auger и филтъра Micro-Mesh.

Съвети

Използвайте свежи плодове и зеленчуци, тъй като те са по-богати на сок.

Следните плодове и зеленчуци са особено подходящи за приготвяне на сок в сокизтисквачката : ананас, червено цвекло, целина, ябълки, краставици, моркови, спанак, диня, домати, нар, портокали и грозде.

Не е необходимо да почиствате сектите и да белите плодовете предварително. Почистете само по-дебелите кори, като тези на портокалите, ананаса и суртовото цвекло.

Когато пригответе сок от ябълки, запомните че гъстотата на сока зависи от сорта ябълки.

Колкото по-сочни са ябълките, толкова по-бързо е сокът. Изберете такъв сорт ябълки, който отговаря на предпочитанията ви за сок. Сокът от ябълки потъмнява много бързо. За да забавите този процес, добавете няколко капки лимонов сок.

Сокове от плодове, които съдържат скорбяла, като банани, папая, авокадо, смокини и манго, не са подходящи за приготвяне в сокизтисквачката. За да пригответе сок от тези плодове, използвайте блендер или шейкър. Сокове от зеленчуци с листа, като маруля, също могат да се пригответят в сокизтисквачката.

Консумирайте сока незабавно след приготвянето му. След контакта с въздуха, сока губи вкуса си и естествените полезни качества. За да получите максимално количество сок от плодовете, винаги натискайте приставката леко и постепенно.

Сокизтисквачката не е подходяща за приготвяне на сок от много твърди плодове / зеленчуци като захарно цвекло.

Почистване

Никога не използвайте абразивни и агресивни препарати, съдържащи алкохол, петрол или ацетон, за почистване на уреда.

Уредът се почиства много лесно веднага след употреба.

Изключете уреда и прекъснете захранването.

Разглобете уреда в обратен на сглобяването ред!

Използвайте четката, за да почистите добре след употреба.

Не използвайте домакинска тел за почистване, за да не повредите уреда.

Не почиствайте в съдомиялна.

Не изплаквайте основата директно с вода, използвайте суха или мокра кърпа, за да я почистите.

Заштита на околната среда


Не изхвърляйте уреда, излезнал извън употреба заедно с битовите отпадъци. Занесете уреда в пунктовете за събиране на излезнalo извън употреба електронно и електрическо оборудване. Така Вие предпазвате околната среда.

Гаранция и сервис

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances].

Само за лична употреба!

**GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО
УДОВОЛСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
УРЕДА**

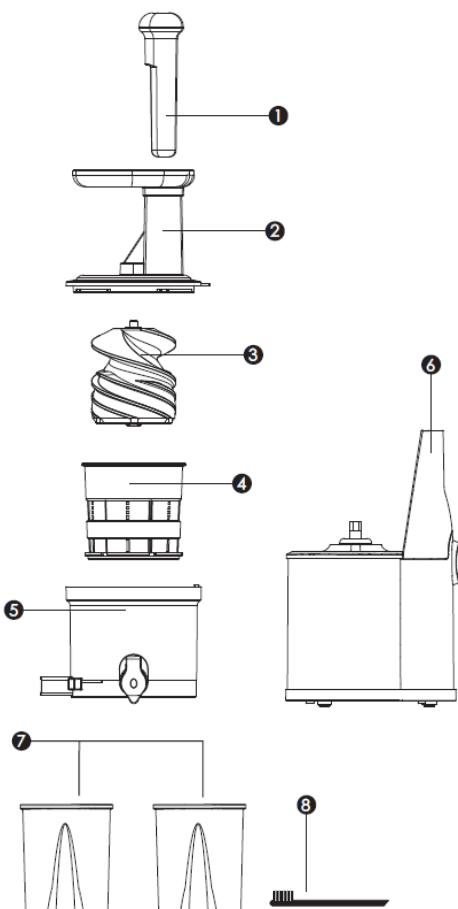Общее описание

1. Толкатель
2. Крышка с загрузочным отверстием
3. Шнек
4. Фильтр
5. Чаша для сока
6. Блок электродвигателя
7. Контейнеры для сока и мякоти (2)
8. Щетка

Важно

Перед первой эксплуатацией прибора, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно

Не погружайте основной блок в воду и другую жидкость, не подставляйте под струю воды.

Важные предупреждения

Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению Вашей электросети. Не пользуйтесь прибором, если поврежден сетевой шнур, вилка либо другие части прибора.

В случае повреждения сетевого шнура, он должен быть заменен на равноценный и только квалифицированным специалистом. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Gorenje или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями или сенсорной системой или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

Ни в коем случае не позволяйте детям играть с прибором.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

При обнаружении трещин в фильтре или при любом другом повреждении фильтра, прекратите использование прибора и обратитесь в ближайший сервисный центр Gorenje.

Не проталкивайте продукты в загрузочное отверстие пальцами или посторонними предметами во время работы прибора. Для этих целей следует использовать только толкатель.

Основной блок прибора весит 6,5 кг, пожалуйста, беритесь двумя руками за прибор при его переносе.

Не допускайте контакта прибора с водой выше 80°C.

Внимание: Прибор предназначен только для домашнего использования.

Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации компании Gorenje. При

использовании такой принадлежности гарантийные обязательства утрачивают силу. Перед включением прибора убедитесь, что все детали установлены правильно.

Не пытайтесь разобрать прибор во время использования.

Всегда сохраняйте основной блок сухим.

Не используйте соковыжималку больше чем 10 минут за раз при работе с большой нагрузкой, и дайте ей остыть после использования Ни один из рецептов, приведенных в этой инструкции, не создает чрезмерной нагрузки для соковыжималки.

После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.

Никогда не подключайте прибор к внешнему таймеру или дополнительному пульту управления во избежание травмоопасных ситуаций.

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (*Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE*). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.



Подготовка устройства к работе

Промойте все съемные детали (см. раздел «Очистка»).

Под чашей, находится резиновая подложка, которая позволяет соку стекать лишь из отверстия для сока. Перед началом работы, поместите резиновую подложку, как показано на рисунке ниже.




Сборка и разборка

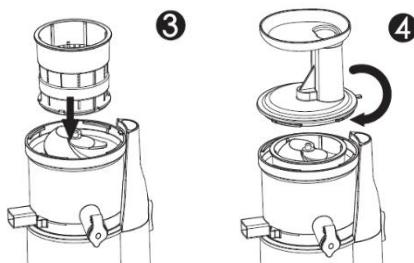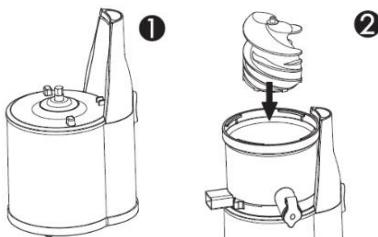


Для разборки соблюдайте обратный порядок.

Эксплуатация прибора

Соковыжималка позволяет регулировать количество мякоти в соке. Регулировка производится, как показано на рисунке ниже:

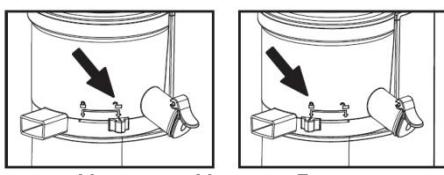

Переключатель имеет три позиции

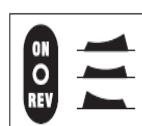

1. **ON** Включение мотора: приготовление сока
2. **REV** Обратный ход: для разблокировки, если кусочки продуктов застряли в шнеке
3. **OFF** Центральная позиция: мотор выключен

Вымойте ингредиенты перед загрузкой в соковыжималку и поместите их в камеру подачи.

Удалите крупные, твердые косточки.

Порежьте твердые фрукты и овощи, например, морковь, на тонкие кусочки перед загрузкой в соковыжималку.

После использования выключите соковыжималку и извлеките присоединительный кабель из розетки. Прикасайтесь к прибору только сухими руками.

Не нажмите на толкатель с большим усилием, так как может привести к поломке шнека и фильтра.

Полезные советы по приготовлению сока

Лучше использовать свежие фрукты и овощи, так как они содержат больше сока.

Больше всего для соковыжималки подходят ананасы, свекла, сельдерей, яблоки, огурцы, морковь, шпинат, дыни, томаты, гранаты, апельсины и виноград.

Не нужно очищать фрукты и овощи от кожицы или цедры. Необходимо очищать только фрукты и овощи с толстой кожурой, такие как апельсины, ананасы или сырья свекла.

Для того, чтобы сок не горчил, удаляйте кожуру с цитрусовых вместе с подкорочным белым слоем.

Во время приготовления сока, помните, что консистенция яблочного сока зависит от того, какой сорт яблок используется. Чем сочнее яблоко, чем более жидким получается сок.

Выбирайте тот сорт яблок, из которого получается наиболее предпочитаемый Вами сок.

Яблочный сок очень быстро окисляется.

Окисление можно замедлить, добавив в него несколько капель лимонного сока.

Крахмалосодержащие фрукты, такие как бананы, папайя, авокадо, инжир и манго не подходят для приготовления сока в соковыжималке. Для получения сока из них используйте кухонный комбайн, блендер или барный блендер.

Листья и стебли латука отлично подходят для получения сока в соковыжималке.

Соковыжималка не подходит для слишком твердых и/или волокнистых/крахмалистых овощей и фруктов, таких, например, как сахарный тростник.

Чтобы получить максимальное количество сока, надавливайте на толкател медленно.

Выпивайте сок сразу же после его получения. Пробыв некоторое время на воздухе, сок теряет вкус и питательную ценность.

Очистка

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Легче всего очистить прибор сразу же после использования.

Выключите соковыжималку и извлеките присоединительный кабель из розетки.

Разберите прибор в порядке обратном сборке.

Для очистки используйте щетку.

Запрещается использовать для очистки металлические губки.

Не мойте прибор в посудомоечной машине.

Не мойте прибор под струей воды. Для очистки используйте сухое или влажное полотенце.

Зашита окружающей среды

После окончания срока службы **не выбрасывайте прибор** вместе с бытовыми отходами.

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и обслуживание


Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантитном талоне.

Только для домашнего использования! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!

**GORENJE
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИБОРОМ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!**

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!

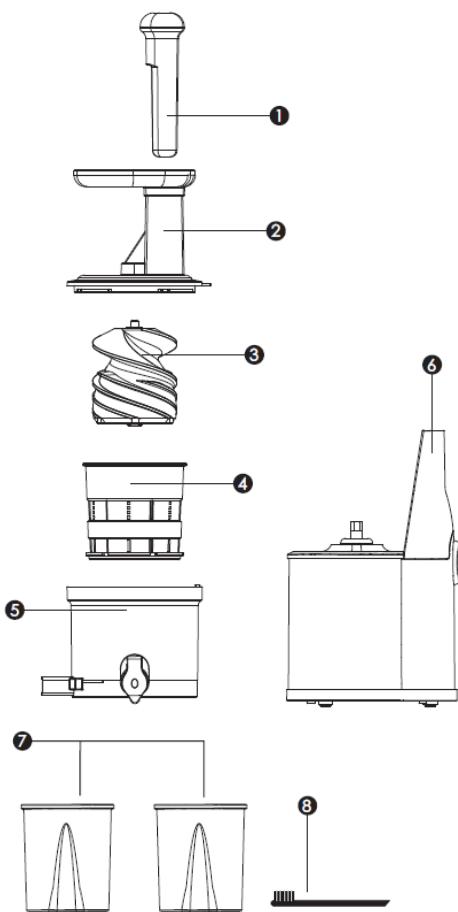Општ опис:

1. Притиснувач
2. Инка
3. Шраф за притискање
4. Џедалка
5. Сад
6. Лежиште
7. Сад за каша и сок (2)
8. Четкичка за чистење

Важно:

Пред употреба на апаратот внимително прочитајте го прирачникот за употреба и чувајте го за подоцна употреба.

Опасност

Моторната единица не потопувајте ја во вода или која било друга течност и да не ја плакните под славина.

Предупредување

Пред да го приклучите апаратот на електрична мрежа, проверете дали наведениот напон на допножјето од апаратот му одговара на напонот на локалната електрична мрежа.

Апаратот не употребувајте го, ако е оштетен втакнувачот, кабелот или некоја друга компонента. Оштетен мрежен кабел смее да го замени само фабриката Gorenje, овластен сервис на Gorenje или соодветно стручно оспособени лица.

Апаратот не е наменет да би го употребувале деца и лица со смалени физички или ментални способности и исто така не лица со недостаток на искуство и знаење, освен ако при употребата ги надзира или им советува лице кое е одговорно за нивната безбедност. Деца да не се играат со апаратот.

Не оставяйте го апаратот да работи без надзор. Ако на филтерот забележите пукнатини или е тој на кој било начин оштетен, престанете со употреба на апаратот и обратите се до најблизок овластен сервис на Gorenje.

За време работење на апаратот не посегнувајте со прсти или со некој предмет во просторот за полнење. За тоа можете да го употребувате само потискувачот.

Соковникот тежи 6,5 kg, при поместување или пренесување користите ги двете раце.

Не чистите со вода која има повеќе од 80 °C.

Внимание: Апаратот е наменет исклучиво за лична употреба во домаќинство!

Не употребувајте прикуочи или делови од други производители, кои Gorenje посебно не ги препорачува. Во случај на употреба на такви прикуочи гаранцијата се поништува.

Пред да го вклучите апаратот погрижете се да се сите составни делови правилно наместени. Апаратот употребувајте го само, ако е капакот правилно наместен на соковникот.

Не отворајте го капакот за време работење на апаратот.

Погрижете се моторната единица за време работење да биде сува.



При истиснување сок од поголеми количини овошје не употребувајте го соковникот непрекинато повеќе од 10 минути, а по

извршеното истинување оставите го соковникот да се олади.
По употреба апаратот секогаш да го исклучите од мрежната приклучница.




Овој апарат е означен во согласност со Европската директива 2012/19/EU за електричен и електронски отпад - WEEE. Во директивата се наведени барањата во поглед на собирањето и управувањето со електричен и електронски отпад која е на сила во целата Европска Унија.

Подготовка за употреба:

Исплакните ги отстранливите делови (погледајте заглавие "Чистење").
На долната страна од садот за сок се наоѓа гумен осигурувач. Пред употреба на соковникот потребно е осигурувачот да се намести како што прикажува сликата.

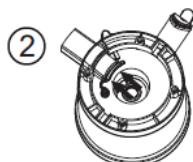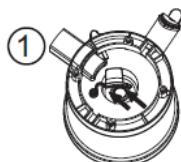



Упатства за составување и раставување:

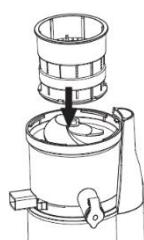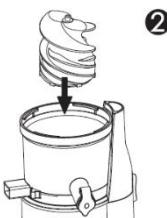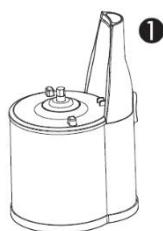

За раставување употребите обратен редослед.

Употреба на апаратот:

Соковникот ви овозможува да ја прилагодувате количината на каша во сокот. Количината каша може да се дотера како што е прикажано на долната слика.

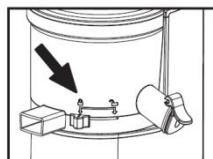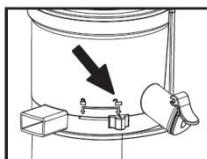

Помалку.....Каша.....Повеќе

Апаратот има три (3) дотерувања



1. ON – Го вклучува моторот: почнува да прави сок
2. REV – е обратно работење. Само кога нешто е заглавено и треба да го отнете.
3. OFF – е на средината. Со ова копче се исклучува апаратот.

Ве молиме темелно исплакнете сè пред да го ставите материјалот во апаратот. Откако ќе го исплакнете, ставете го материјалот во апаратот со помош на притиснувачот. Ве молиме отстранете ги цврстите семки пред употреба на апаратот.

Ве молиме исечкајте го тврдиот материјал, како морков, на тенки парчиња пред да го ставите во апаратот.

По употреббата, исклучете го апаратот и извлечете го струјниот кабел од штекерот. Ве молиме исушете ги рацете пред да го допрете прекинувачот за вклучување.

Не ставајте овошје сосила додека правите сок, за да спречите оштетување на сврдлото и на филтерот за каша.

Совети:

Употребувајте свежо овошје и зеленчук, бидејќи содржат повеќе сок. Уште посебно примерни за обработка во соковник се, ананас, цвекло, стабла од целер, јаболка, краставици, моркови, спанаќ, дињи, домати, калинки, портокали и грозде. .

Тенки кори не треба да се отстраниваат. Морате да отстраните само дебели кори, на пример од портокали, ананас и сурово цвекло. Исто така отстраните ја белата кожичка од цитруси, бидејќи има горчлив вкус.

При подготвување јаболков сок морате да знаете дека густината на јаболковиот сок е зависна од видот на избраниот јаболка. Што посочено е јаболкото, поредок ќе биде сокот. Изберите такви јаболка, од кои можете да добиете сок по ваш вкус.

Јаболков сок многу брзо станува кафеав. Овој процес можете да го забавите така да на сокот му додадете неколку капки лимонов сок. Овошје кое содржи многу скроб, на пр. банани, папаи, авокадо, смокви и манго, не е примерно за обработка во соковник. За обработка на овие видови овошје употребите кујнска машинка (сечкалка, мултипратик, дотерлива мешалка, мешалка или стапчеста мешалка). Во соковникот можете да обработите и дршки и лисја од на пр. зелена салата. Сокот испијте го веднаш штом го истисните. Ако го оставите известно време да стои на воздух, сокот ќе го загуби својот вкус и хранливата вредност.

Чистење:

Апаратот не чистите го со сунѓерчиња за чистење, разјадливи средства за чистење или

со агресивни течности како што се алкохол, бензин или ацетон.

Чистењето на апаратот е полесно, ако го извршите веднаш после употреба.

Исклучете го апаратот и извадете го струјниот кабел од штекерот.

Расклопете го апаратот во обратен редослед од оној на склопување.

По употреббата, исчистете го апаратот темелно со помош на четкичката. Не употребувајте сунѓер од жица за чистење на апаратот, зашто така ќе го оштетите.

Не мийте го во машина за садови.

Не плакнете го лежиштето така што директно ќе го изложите на вода; наместо тоа, користете сува или мокра крпа за да го исчистите.

Животна средина:


Апаратот по истечување на векот на траење да не го фрлите заедно со обични отпадоци од домаќинство, туку однесете го на службено собирено место за рециклирање. Така ќе придонесете да се зачува животната средина.

Гаранција и сервис:

За информации или во случај на тешкотии посетете ја интернетата страница на Gorenje на наслов www.gorenje.com, односно обратите се до Центар за помош на корисници на Gorenje во вашата држава (телефонски број ќе најдете во меѓународниот гарантен лист). Ако во вашата држава нема таков центар, обратите се до локалниот продавач на Gorenje или одделение за мали апарати за домаќинство и апарати за лична нега на Gorenje.

GORENJE
ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО
ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБА НА
ВАШИОТ АПАРАТ!

Си придржуваме право до промени!

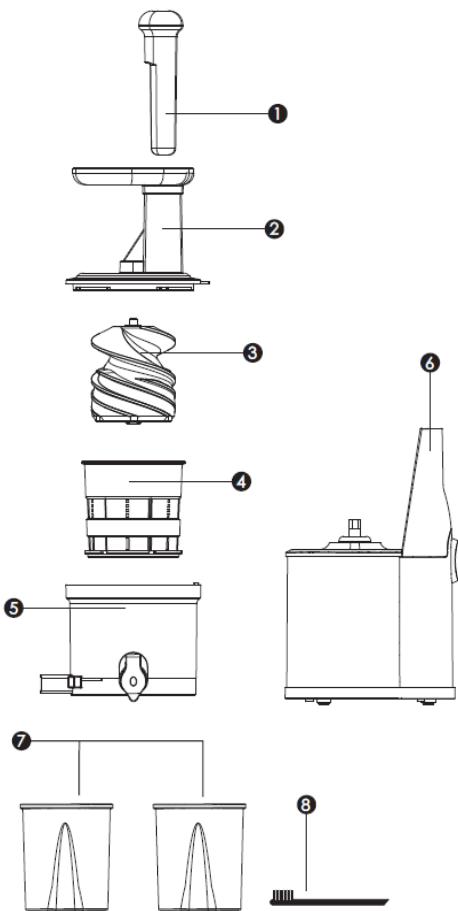Všeobecný popis:

1. Posuvník
2. Násypka
3. Stláčací spirála
4. Rotační kartáč
5. Nádoba
6. Základna
7. Zásobníky na šrávu a dužinu (2)
8. Čistící kefa

Důležité:

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

Motorovou jednotku neponořujte do vody nebo jiné kapaliny, ani ji nepropchlujte pod tekoucí vodou.

Výstraha

Před zapojením přístroje se přesvědčte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí v místní elektrické sítí.
Pokud byste zjistili poškození na zástrčce, síťové šňůre nebo na jiném dílu, přístroj nepoužívejte.
Pokud by byla poškozena síťová šnúra, musí její výměnu provést společnost Gorenje, autorizovaný servis společnosti Gorenje nebo obdobně kvalifikovaný pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti. Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru. Objevíte-li na filtru praskliny nebo jakékoliv poškození, přístroj již nepoužívejte a obraťte se na nejbližší servisní středisko společnosti Gorenje. Nikdy nevkládejte do plnicí trubice prsty ani jiné předměty, když je přístroj v chodu. K tomuto účelu používejte pouze pěchovač.

Základna váží 6,5 kg, zvedejte proto přístroj oběma rukama.

Neoplachujte vodou o teplotě vyšší než 80 °C.

Upozornění: Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly výslově doporučeny společností Gorenje. Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá záruka platnosti.

Před zapnutím přístroje se ujistěte, že všechny součásti jsou připevněny správně.

Neprovádějte demontáž během provozu.

Udržujte základnu neustále suchou.

Při zpracování velkých dávek nepoužívejte odšťavňovač nepřetržitě více než 10 minut a poté nechte přístroj dostatečně vychladnout.




Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.

Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – WEEE. Tato směrnice stanoví požadavky na sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení a nakládání s nimi, jež jsou platné v celé Evropské unii.

Příprava k použití:



Umyjte všechny oddělitelné části (viz kapitola Čištění).

Pod mísou je pryzová vložka, která dovolí, aby výstupem pro vypouštění odtékala pouze šťáva. Než zahájíte přípravu šťávy, musí být pryzová vložka umístěna podle obrázku.

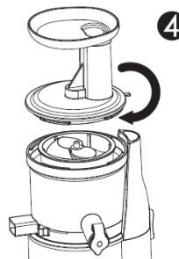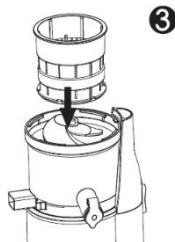
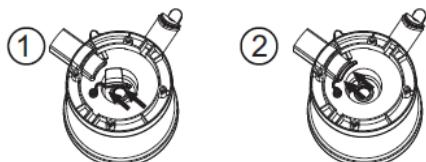


Při demontáži postupujte v opačném pořadí kroků.

Montáž a demontáž návod

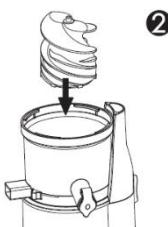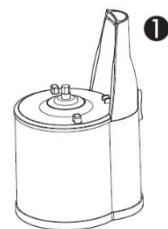

Odšťavňovač umožňuje upravit množství dužiny uvnitř šťávy. Množství dužiny je možné nastavit, jak je znázorněno na obrázku.

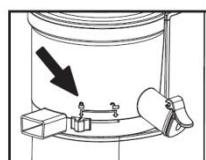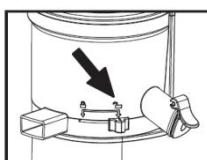

Méně.....Dužina.....Více

Odšťavňovač má tři (3) nastavení



1. ON – Starts motor: start motoru: spuštěn proces odšťavňování
2. REV – zpětný chod. Použijte, jen když se něco přilepi/uvízne a potřebujete to uvolnit.
3. OFF – je ve středové poloze. Umožňuje vypnout odšťavňovač.

Prosím před podáváním do odšťavňovače vše důkladně opláchněte. Po opláchnutí vložte potravinu do odšťavňovače pomocí posuvníku. Prosím odstraňte všechny tvrdé části potraviny (semena, stopky) před použitím.

Prosím pokrájte nebo nalámejte tvrdé potraviny jako mrkev na tenčí nebo menší kusy před vložením do odšťavňovače.

Po použití přístroj vypněte. Prosím osušte si ruce před dotykem na vypínač.

Netlačte na ovoce během odšťavňování, aby nedošlo k poškození děrového a mikro síťového filtru.

Tipy:

Používejte čerstvé ovoce a zeleninu, protože obsahují více šťávy. Ananas, červená řepa, celer, jablko, okurka, mrkev, špenát, meloun, rajče, granátové jablko, pomeranč a hroznové víno jsou obzvláště vhodné pro zpracování v odšťavňovači. Slabé slupky nebo kůry nemusíte odstranovat. Je třeba odstranit jen silné slupky - například slupky pomeranče, ananasu a neuvařené červené řepy. Odstraňte též bílá jádra citrusových plodů, protože by džusu přidávala hořkou příchuť. Při přípravě jablečného džusu pamatujte, že hustota jablečného džusu závisí na druhu jablek, který používáte. Čím šťavnatější jablko, tím řidší džus. Vyberte takový druh jablka, ze kterého získáte džus podle vašich představ.

Jablečný džus velmi rychle zhnědne. To můžete zpomalit, přidáte-li do jablečného džusu několik kapek citrónové šťávy.

Ovoce, které obsahuje škrob, například banány, papája, avokádo, fíky a mango není vhodné pro zpracování v odšťavňovači. Ke zpracování tohoto druhu ovoce použijte mixér nebo tyčový mixér.

V odšťavňovači lze rovněž zpracovat listy a stonky, například hlávkový salát.

Džus vypijte hned po vymačkání. Je-li šťáva na vzduchu, ztratí chut' a výživnou hodnotu.

Abyste získali maximální množství džusu, vždy stlačujte pěchovací pomalu.

Odšťavňovač není vhodný pro zpracování velmi tvrdého nebo vláknitého/škrobovitého ovoce a zeleniny jako je cukrová třtina.

Čištění:

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní tekuté přípravky, jako je například lít, benzín nebo aceton.

Přístroj je jednodušší čistit hned po použití.

Vypněte spotřebič a odpojte ze sítě.

Rozeberte spotřebič v opačném pořadí, než jste ho složili!

Použijte kartáč pro důkladné vyčištění po provozu. Nepoužívejte kovové houbičky na čištění, mohli byste poškodit spotřebič.

Nepoužívejte na čištění myčku nádobí.

Nenamáčejte základnu ani ji nedávejte pod proud vody, pro vyčištění použijte suchý nebo vlhký hadík.

Životní prostředí:

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdějte jej do sběrnny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí

Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Gorenje nebo oddělení Service Department of Gorenje Domestic Appliances.

Jen pro osobní užití!

**GORENJE VÁM ŽELÁ MNOHO
PÔŽITKU PRI
POUŽÍVANÍ VÁSHO ZARIADENIA**

Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny!