



(c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE P 390
AUKCJE SCIGANY81 Radio stereo USB CD z odtwarzaniem
MP3



Instrukcja obsługi

Przedmowa

Ta instrukcja obsługi pomoże korzystać z radioodtwarzacza CD, dalej zwanego systemem lub urządzeniem, w sposób:

- przeznaczony i
- bezpieczny

Grupa docelowa tego podręcznika

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla każdego, kto korzysta z urządzenia oraz je:

- konfiguruje
- serwisuje,
- czyści
- lub wyrzuca.

Cechy instrukcji obsługi

Różne elementy instrukcji obsługi mają ustalone cechy. Możesz więc łatwo stwierdzić, czy jest to

normalny tekst,

- wypunktowanie lub
→ kroki działania

Funkcja reset

W rzadkich przypadkach może zdarzyć się, że oprogramowanie urządzenia "zawiesi się", a urządzenie nie będzie reagowało na żadną operację.

W takim przypadku wykonaj następujące czynności:





- Wyłącz urządzenie
- Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazda
- Poczekać chwilę
- Podłącz wtyczkę do gniazdka
- Włącz urządzenie.

Pamięć systemowa jest resetowana i urządzenie jest ponownie gotowe do użycia.

Spis treści

Przegląd urządzenia.....	4	Jak korzystać z powtarzania utworu, albumu, płyty CD	17
Instrukcja korzystania z urządzenia	6	Jak korzystać z funkcji programowania	18
Bezpieczeństwo	6	Jak korzystać z funkcji USB.....	19
Obsługa baterii.....	7	Wkładanie nośnika pamięci.....	19
Opis urządzenia	10	Odłączanie nośnika pamięci	19
Zakres dostawy.....	10	Jak obsługiwać radio	20
Specjalne funkcje urządzenia	10	Jak ustawić stację	20
Jak przygotować urządzenie do działania.....	11	Jak wyłączyć urządzenie.....	20
Jak poprawić odbiór anteny	11	Jak wyczyścić urządzenie.....	21
Jak włożyć baterie	11	Wskazówki dotyczące płyt CD	21
Jak podłączyć przewód zasilający.....	12	Jak rozwiązywać problemy	22
Jak korzystać ze słuchawek.....	12	Dane techniczne.....	24
Jak obsługiwać ogólne funkcje urządzenia	13	Metody utylizacji	25
Jak ustawić źródło dźwięku.....	13	Utylizacja opakowania.....	25
Jak ustawić głośność	13		
Jak wyłączyć urządzenie	13		
Jak obsługiwać odtwarzacz CD	14		
Ogólne informacje o płytach CD / MP3-CD	14		
Z jakich dysków możesz korzystać	15		
Jak wkładać płyty	15		
Jak wyciągać płyty	16		
Jak odtwarzać płytę	16		
Jak ustawić utwór	16		

Przegląd urządzenia

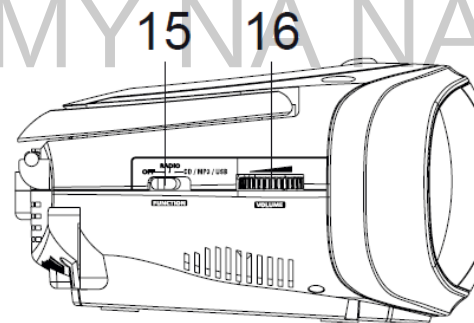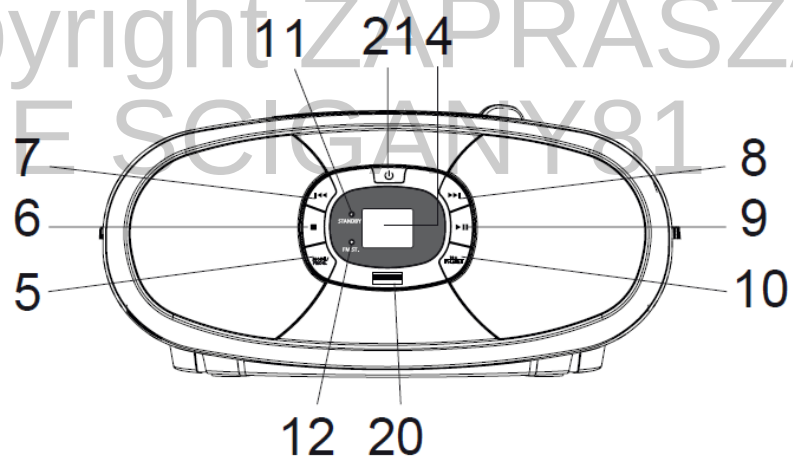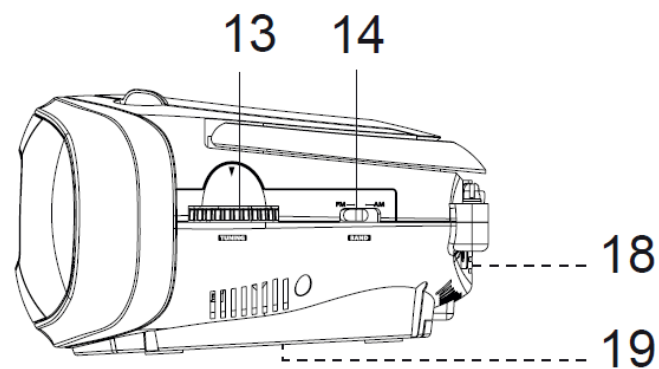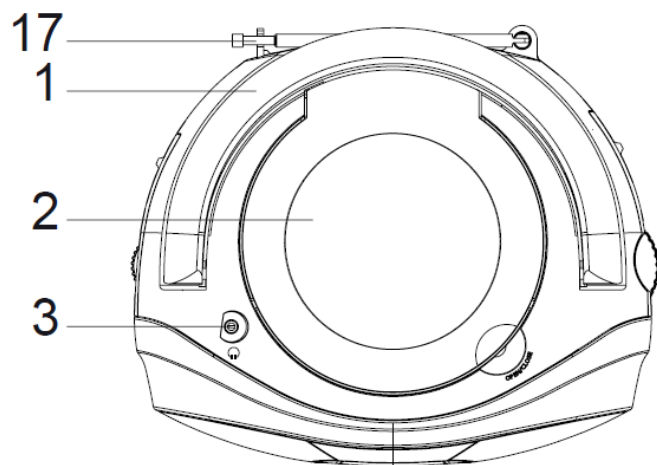

1		Uchwyt
2		Kieszeń na płyty CD
3		Gniazdo słuchawkowe wtyczka Jack 3,5mm
4		Wyświetlacz odtwarzania CD/USB
5	MODE PROG.	Funkcja powtarzania REPEAT Funkcja odtwarzania losowego RANDOM Funkcja programowania
6		CD/USB - Zatrzymanie odtworzenia
7		CD/USB – wybór ścieżki, wyszukiwanie do tyłu
8		CD/USB – wybór ścieżki, wyszukiwanie do przodu
9	 CD/USB	CD/USB – rozpoczęcie/ wstrzymanie odtwarzania Przełączanie trybu CD/USB

10	10+ FOLDER+	Przeskocz 10 tytułów Wybór albumu w formacie MP3
11	STANDBY	Dioda trybu Standby (świeci na czerwono w trybie czuwania)
12	FM ST.	Wyświetl stereo FM
13	TUNING	Ustawianie częstotliwości FM / MW
14	BAND FM AM	Przełącznik wyboru FM / MW
15	FUNCTION	Przełącznik trybu WYŁ. RADIO CD / MP3 / USB
16	VOLUME	Regulacja głośności
17		FM antena teleskopowa
18	AC ~	Podłączenie do sieci 230 V ~ / 50 Hz
19		Komora baterii (spód)
20	USB	Port USB
21		STANDBY, włączony, wyłączony
-		Tabliczka znamionowa (spód)

Instrukcja korzystania z urządzenia

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachowaj je na wypadek dalszych pytań. Zawsze przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i uwag zawartych w instrukcji i na odwrocie urządzenia.

Bezpieczeństwo



Uwaga!

- Urządzenie może być podłączone tylko do napięcia sieciowego 230 V ~, 50 Hz. Nigdy nie próbuj obsługiwać urządzenia przy innym napięciu.
- Wtyczkę sieciową można podłączyć dopiero po prawidłowym zakończeniu instalacji.
- Jeśli wtyczka sieciowa urządzenia jest uszkodzona lub urządzenie wykazuje inne uszkodzenia, nie wolno go uruchamiać.
- Odłącz wtyczkę z gniazdka, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas. Wyciągaj trzymając tylko za wtyczkę sieciową.
- Odłączając przewód zasilający, odłącz przewód zasilający od gniazda - a nie przewód od urządzenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.


- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, basenów lub miejsca rozpylania wody.
- Nie umieszczaj pojemników z płynem, np. wazonów z kwiatami na urządzeniu. Mogą one przewrócić się, a wyciekający płyn może spowodować znaczne uszkodzenie lub ryzyko porażenia prądem. Na urządzeniu nie można umieszczać również otwartych źródeł ognia, takich jak płonące świece.
- Uważaj żeby ciała obce, np. igły, monety itp. nie dostały się do wnętrza urządzenia.
- Nie otwieraj obudowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku dostania się ciał obcych lub płynu do urządzenia, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy je zlecić wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nigdy nie otwieraj urządzenia - może to zrobić tylko specjalista. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze skontaktuj się z jednym z naszych punktów obsługi klienta.
- Nie dotykaj styków łączących z tyłu urządzenia metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to powodować zwarcia.
- Prace konserwacyjne należy zawsze powierzać wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie narażasz siebie i innych.

- Nigdy nie zezwalaj dzieciom na używanie tego urządzenia bez nadzoru.
- Nie słuchaj muzyki przy dużej głośności. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.



Urządzenie wykorzystuje niewidzialną wiązkę lasera. Może to uszkodzić twoje oczy, jeśli będzie obsługiwane nieprawidłowo. Nigdy nie patrz w otwartą szufladę na płytę.

To urządzenie zostało sklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1 (LASER KLASY 1). Odpowiednia naklejka (PRODUKT LASEROWY KLASY 1) znajduje się z tyłu urządzenia.

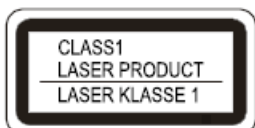

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że są nadzorowane lub przeszkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci muszą być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Zabronione jest dokonywanie zmian w urządzeniu.
- Uszkodzonych urządzeń lub uszkodzonych akcesoriów nie można już używać.

Obsługa baterii

- Upewnij się, że baterie nie dostaną się w ręce dzieci. Dzieci mogą wziąć baterie do ust i połknąć je. Może to prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W związku z tym baterie i pilot zdalnego sterowania nie powinny być dostępne dla niemowląt. W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem!
- Zwykłe baterie nie mogą być ładowane, reaktywowane w inny sposób, rozłączane, ogrzewane lub wyrzucane w otwarty ogień (**niebezpieczeństwo wybuchu!**).
- Wymień słabe baterie w odpowiednim czasie. Przed włożeniem wyczyść styki baterii i styki urządzenia.
- Zawsze wymieniaj wszystkie akumulatory w tym samym czasie i używaj baterii tego samego typu.

Uwaga!

- Nie wystawiaj akumulatorów na działanie ekstremalnych warunków. Nie umieszczaj na grzejnikach, nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!
- Baterie, które wyciekły lub są uszkodzone, mogą powodować oparzenia chemiczne w kontakcie ze skórą. W takim przypadku należy stosować odpowiednie rękawice ochronne. Wyczyść komorę baterii suchą szmatką.

Ważna uwaga dotycząca utylizacji:

Baterie mogą zawierać toksyny, które szkodzą zdrowiu i środowisku.

- Baterie podlegają dyrektywie europejskiej 2006/66/WE. Nie wolno ich wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnego wyrzucania baterii, ponieważ właściwa utylizacja chroni środowisko i ludzi przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami.

Ten symbol można znaleźć na bateriach zawierających szkodliwe substancje:



Konfigurowanie urządzenia

- Ustaw urządzenie na stabilnej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Zapewnij dobrą wentylację.
- Nie stawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, koce lub w pobliżu zasłon. Odpowietrzniki mogą wtedy zostać przykryte, a konieczna cyrkulacja powietrza może zostać przerwana. Może to doprowadzić do pożaru urządzenia.
- Otwory wentylacyjne muszą zawsze pozostać odkryte. Nie mogą być przykryte zasłonami, kocami ani gazetami. Upewnij się, że wokół urządzenia znajduje się co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i miejsc z nadmiernym kurzem.
- Zwróć uwagę, że stopki urządzenia mogą pozostawić ślady na niektórych powierzchniach mebli. Użyj ochrony między meblami i urządzeniem.
- Urządzenie nie może znajdować się w pomieszczeniach o dużej wilgotności, np. w kuchni lub saunie, ponieważ wytrącanie się kondensatu może uszkodzić urządzenie. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w suchych i umiarkowanych warunkach i nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie wody.
- Urządzenie można obsługiwać tylko w pozycji poziomej. Nie używaj na zewnątrz!

- Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne.
- W przypadku korzystania z energooszczędnych lamp znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, działanie urządzenia może być ograniczone.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Umieść podkładkę antypoślizgową pod nóżkami urządzenia, aby nie powstały ślady na powierzchniach mebli
- Po przeniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia, może skroplić się wilgoć wewnątrz urządzenia. W takim przypadku odczekaj około godziny przed uruchomieniem.
- Upewnij się, że przewód zasilający lub wtyczka są zawsze łatwo dostępne, abyś mógł szybko odłączyć urządzenie od zasilania! Ułóż przewód zasilający tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Gniazdko elektryczne powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia.
- W celu podłączenia do sieci należy całkowicie włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
- Użyj odpowiedniego, łatwo dostępnego połączenia sieciowego i unikaj używania wielu gniazdek!
- Nie dotykaj zasilacza sieciowego ani wtyczki mokrymi rękami- ryzyko porażenia prądem!
- W przypadku usterek lub powstawania dymu i nieprzyjemnych zapachów z obudowy, natychmiast odłącz wtyczkę z gniazdka!

- Wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka przed wystąpieniem burzy.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, np. przed rozpoczęciem dłuższej podróży, odłącz wtyczkę z gniazdka.
- Nadmierna głośność, szczególnie w słuchawkach, może spowodować utratę słuchu.

Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach. Każde inne lub dalsze użycie jest uważane za niewłaściwe. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij wszystkie baterie, które mogą wyciec i uszkodzić urządzenie.

Opis urządzenia

Zakres dostawy

Upewnij się, że wszystkie następujące akcesoria znajdują się w opakowaniu:

- Radio z odtwarzaczem MP3-CD i portem USB
- kabel zasilający,
- instrukcja obsługi.

Specjalne funkcje urządzenia

Urządzenie składa się z radia z odtwarzaczem MP3-CD i portem USB.

Za pomocą tego urządzenia możesz:

- Odtwarzać płyty CD i CD-R oraz MP3-CD. Własnoręcznie wykonane płyty CD muszą zostać "sfinalizowane". Należy przestrzegać instrukcji obsługi nagrywarki CD.
- Odtwarzacz CD może automatycznie powtarzać poszczególne utwory lub całą płytę CD.
- Odtwarzacz CD może odtwarzać do 20 utworów z płyty CD lub 99 z płyty MP3 CD w zaprogramowanej kolejności lub z funkcją losową.
- Radio odbiera częstotliwości FM 87,5-108 MHz i MW 520-1620 KHz.
- Za pomocą tego urządzenia można odtwarzać pliki MP3 z nośnika USB.

- Urządzenie ma gniazdo słuchawkowe.

Wskazówka:

Podczas podłączania nośnika pamięci USB urządzenie lub nośnik mogą "zamarznąć" z powodu elektryczności statycznej. Gdy tak się stanie- wykonaj reset, patrz strona 2.

- Nośnik USB: Nie używaj kabla USB do podłączania nośnika USB do portu USB. Port USB jest przeznaczony tylko do bezpośredniego połączenia z nośnikiem USB.

Jak przygotować urządzenie do działania

Możesz podłączyć urządzenie do normalnego źródła zasilania (230 V ~ / 50 Hz).

Ciepło wytwarzane podczas pracy musi być rozpraszane przez wystarczającą cyrkulację powietrza. Dlatego urządzenie nie może być zakryte ani umieszczone w zamkniętej szafce. Upewnij się, że wokół urządzenia znajduje się co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni.


Jak poprawić odbiór anteny

Liczba i jakość odbieranych stacji zależy od warunków odbioru w miejscu, gdzie znajduje się urządzenie. Dzięki antenie teleskopowej VHF (17) można uzyskać lepszy odbiór.

Najpierw wyciągnij całkowicie antenę. Antena musi być wyrównana w pełnej długości dla najlepszego odbioru. Wbudowana antena AM jest wystarczająca do odbioru stacji w zakresie MW. Możesz obrócić urządzenie, aby poprawić odbiór.

Jak włożyć baterie

- Obróć urządzenie, aby otworzyć komorę baterii (19) u dołu.
- Do pracy niezależnej od sieci potrzebujesz sześciu baterii alkalicznych typu BABY, 1,5 V, LR14 / C (nie dołączone do zestawu). Podczas wkładania zwracaj uwagę na prawidłową biegunowość. Zobacz schemat w komorze baterii.

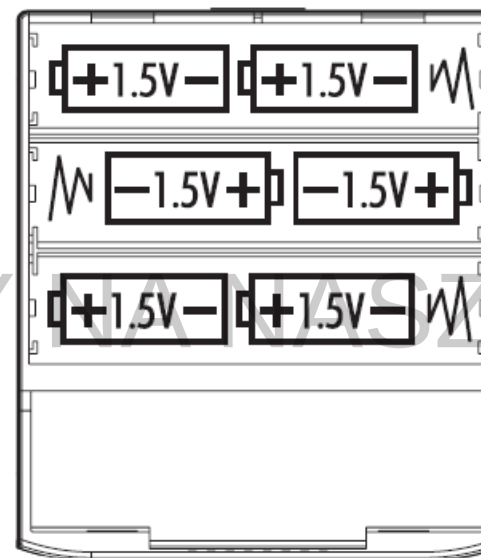

- Ostrożnie zamknij pokrywę komory baterii, tak aby zatrzaski zabezpieczające pokrywę znalazły się w obudowie.

Uwaga:

Należy zachować ostrożność, aby używać wyłącznie baterii lub akumulatorów tego samego typu. Nigdy nie używaj starych i nowych baterii jednocześnie.

Nie używaj przeciekających baterii!

Ważna uwaga dotycząca usuwania

Baterie mogą zawierać toksyny, które szkodzą środowisku.

- Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nigdy nie wyrzucaj baterii do zwykłych odpadów domowych.

Jak podłączyć przewód zasilający

- Włóż wtyczkę sieciową do gniazda AC ~ (18) i do gniazda sieciowego.

Uwaga!

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci, części urządzenia działają. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. **Przestrzegaj informacji podanych na tabliczce znamionowej.**

Uwaga:

Kiedy nie korzystasz z urządzenia, odłącz wtyczkę od gniazdk. Ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. Odłącz wtyczkę sieciową przed wystąpieniem burzy. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, np. przed rozpoczęciem dłuższej podróży, odłącz wtyczkę zasilania.

Jak korzystać ze słuchawek



Uszkodzenie słuchu!

Nie słuchaj płyt lub radia przy dużych głośności w słuchawkach. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Przed użyciem słuchawek należy utrzymywać głośność urządzenia przy minimalnej głośności. Po podłączeniu słuchawek (brak w zestawie) głośniki zostaną wyciszone.

- Używaj słuchawek tylko z wtyczką jack 3,5 mm.
- Podłącz wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego (3) urządzenia.

Dźwięk jest teraz odtwarzany wyłącznie za pośrednictwem słuchawek.

- Jeśli chcesz ponownie usłyszeć od głośników, wyciągnij wtyczkę słuchawek z gniazda słuchawkowego urządzenia.

Jak obsługiwać ogólne funkcje urządzenia

Jak ustawić źródło dźwięku

- Ustaw przełącznik FUNCTION (15) na RADIO, CD / MP3 / USB. Dioda LED (11) zaświeci się.
- Następnie naciśnij  (21). Dioda LED (11) gaśnie.
- W pozycji RADIO odtwarzanie radia rozpoczyna się natychmiast.
- W pozycji CD / MP3 / USB płyta CD zacznie się obracać i odtwarzana jest muzyka.

Jak ustawić tryb USB

- Ustaw przełącznik FUNCTION (15), aby ustawić tryb CD / MP3 / USB, a następnie naciśnij  (21). Urządzenie jest włączone.

Uwaga:

Jeśli nie włożono płyty CD, informacja o tytule nośnika USB zostanie odczytana bezpośrednio. Na wyświetlaczu pojawi się "---", a następnie USB i numer utworów.

Jeżeli włożona jest płyta CD

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  CD / USB (9), aby przełączyć z trybu CD na USB lub z powrotem.

Uwaga na temat działania USB:

Urządzenie nie obsługuje połączenia nośnika USB za pośrednictwem przedłużacza USB.

Nie nadaje się do bezpośredniego połączenia z komputerami!

Jak ustawić głośność

- Obróć regulator głośności VOLUME (16), aby ustawić żadaną głośność.

Tryb Eco Standby

Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gotowości po chwili bez odtwarzania lub sygnału.

- Naciśnij przycisk  (21) Standby, aby ponownie włączyć urządzenie.

Jak wyłączyć urządzenie

- Przełącz w tryb gotowości za pomocą przycisku  (21). Dioda LED (11) zaświeci się.
- Ustaw przełącznik FUNCTION (15) w pozycji OFF. Dioda LED (11) zgaśnie.

Jak obsługiwać odtwarzacz CD

Ogólne informacje o płytach CD / MP3-CD

Urządzenie nadaje się do odtwarzania muzycznych płyt CD nagranych z danymi audio (CD-DA lub MP3 na CD-R). Formaty MP3 muszą być tworzone z ISO 9660 Level 1 lub Level 2. Płyt wielosesyjnych nie można odczytać.

W trybie MP3 decydujące znaczenie mają terminy "Folder" = Album i "Tytuł". "Folder" odpowiada folderowi na PC, "Tytuł" pliku na PC lub utworze CD-DA.

Urządzenie sortuje albumy lub utwory z albumu według nazwy w kolejności alfabetycznej. Jeśli wolisz inną kolejność, zmień nazwę utworu lub albumu i wpisz numer przed nazwą.

Po nagraniu płyty CD-R z danymi dźwiękowymi może wystąpić kilka problemów, które mogą zakłócać płynne odtwarzanie. Jest to spowodowane błędnymi ustawieniami oprogramowania lub użytego sprzętu lub akcesoriów.

W przypadku wystąpienia takich błędów należy skontaktować się z działem obsługi klienta producenta oprogramowania nagrywarki CD lub wyszukać odpowiednie informacje - np. w Internecie.

Wskazówka:

Podczas tworzenia płyt audio CD przestrzegaj zasad prawnych i nie naruszaj praw autorskich osób trzecich.

Zawsze trzymaj komorę CD zamkniętą, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na laserze.

Urządzenie może odtwarzać płyty CD z plikami MP3 i normalnymi płytami audio CD (CD-DA). Inne rozszerzenia plików, takie jak * .doc, * .txt, * .pdf itd. nie są obsługiwane. Nie można odtwarzać plików muzycznych lub listy odtwarzania z zakończeniami: WMA, * .AAC, * .DLF, * .M3U i * .PLS.

Uwaga:

Ze względu na różnorodność różnych programów kodujących nie można zagwarantować, że każdy plik MP3 będzie płynnie odtwarzany.

Jeśli tytuły / pliki są nieprawidłowe, odtwarzanie będzie kontynuowane dla następnego tytułu / pliku.

Zalecane jest wypalanie z niską prędkością podczas nagrywania płyty CD i tworzenie płyty CD jako jednej sesji oraz sfinalizowanie jej.

Z jakich dysków możesz korzystać

Odtwarzacz CD jest zgodny z nośnikami CD, CD-R i MP3-CD. Możesz odtwarzać wszystkie wymienione tutaj płyty za pomocą tego urządzenia bez adaptera.

Nie odtwarzaj innych nośników, takich jak DVD itp.



Rozmiar płyty 12 cm / 8 cm CD

Czas gry 74 min. lub 24 min. max.

- Podczas transportu urządzenia wyjmij dysk z napędu. Zapobiegnie to uszkodzeniu odtwarzacza CD i płyty.

Uwaga:

Jakość odtwarzania płyt MP3 CD zależy od ustawienia szybkości transmisji i używanego oprogramowania do nagrywania.

Jak wkładać płyty

- Przed pierwszym użyciem: Zdejmij wkładkę zabezpieczającą transport z komory CD (2).
- Aby włączyć odtwarzanie CD, ustaw przełącznik FUNCTION (15) na CD / MP3 / USB.
- Aby włożyć płyty CD, otwórz komorę CD (2) za pomocą przycisku OPEN / CLOSE, na wyświetlaczu pojawi się "OP" (4). Pokrywa otworzy się. Pokrywa nie może być zasłonięta.

Wskazówka:

Gdy komora CD (2) jest otwarta, upewnij się, że żadne przedmioty obce nie mogą dostać się do urządzenia. Obiektów skanera laserowego nigdy nie może zostać dotknięty.

- Otwieraj komorę na płyty CD (2), gdy dysk CD jest nieruchomy.
- Ostrożnie włóż płytę CD zadrukowaną stroną do góry i wciśnij ją na zatrzask uchwytu. Upewnij się, że dysk CD nie jest krzywy.
- Zamknij komorę CD (2). Dysk CD zostanie odczytany. Po zakończeniu procesu czytania na wyświetlaczu pojawia się liczba tytułów (4).

Wskazówka:

Jeśli nie włożono płyty CD, po chwili na wyświetlaczu (4) pojawi się "NO".

Zaczekaj, aż zawartość dysku CD zostanie w całości przeczytana, aby upewnić się, że wszystkie wymagane informacje zostały odczytane z dysku CD. Ten proces może zająć trochę czasu, szczególnie w przypadku płyt z plikami MP3.

Jak wyciągać płyty

- Aby wyjąć płytę CD, zatrzymaj odtwarzanie najpierw przyciskiem STOP (6), otwórz komorę CD (2) i wyjmij płytę CD za krawędzie.

Jak odtwarzać płytę

Jeśli płyta CD jest włożona nieprawidłowo lub płyta CD jest uszkodzona, na wyświetlaczu pojawia się "NO" (4).

- Naciśnij przycisk  (9), aby rozpocząć odtwarzanie pierwszego utworu.
- Numer utworu bieżącego utworu pojawi się na wyświetlaczu (4).
- Jeśli chcesz zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk  (9).
- Urządzenie zatrzymuje odtwarzanie.
- Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk  (9).
- Jeśli chcesz zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP (6). Wyświetlacz (4) pokazuje całkowitą liczbę tytułów.

Wskazówka:

Przed wyjęciem płyty CD zawsze naciśnij przycisk STOP (6).

Jak ustawić utwór

- Jeśli chcesz przejść do następnego utworu, naciśnij jeden raz przycisk  (8).
- Jeśli chcesz przejść do początku tytułu, naciśnij przycisk  (7) jeden raz.
- Jeśli chcesz przejść do poprzedniego utworu, naciśnij dwukrotnie przycisk  (7).

Wyświetlacz (4) pokazuje aktualnie ustawiony numer tytułu.

- Naciśnij kilkakrotnie, aż wyświetli się żądany numer ścieżki.

Ustawianie albumu MP3

- Aby ustawić albumy MP3, naciśnij i przytrzymaj przycisk FOLDER (10). Odtwarzany jest następny album.
- Na wyświetlaczu pojawia się na przemian numer ścieżki "001" i numer ALBUMU na przykład "F01".

Przeskok o 10 utworów

- Naciśnij krótko przycisk 10+ (10), aby przesunąć 10 utworów w albumie.

Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu

Możesz przewinąć do przodu lub wstecz bieżącą ścieżkę, aby wyszukać określony utwór. Muzyka jest odtwarzana przez głośniki.

- Aby szybko przewinąć do przodu, naciśnij przycisk  (8) i przytrzymaj go, aż znajdziesz żadaną pozycję.
- Aby szybko przewinąć wstecz, naciśnij przycisk  (7) i przytrzymaj go, aż znajdziesz żadaną pozycję.
- Zwolnij przycisk. Odtwarzanie będzie kontynuowane w tym momencie.


Jak korzystać z powtarzania utworu, albumu, płyty CD

- Wybierz tytuł na urządzeniu.

Wyświetlacz (4) pokazuje wybrany numer ścieżki.

- Naciśnij przycisk  (9).
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE (5), aby przełączać funkcje powtarzania:

- Pojawi się REP. Wybrany tytuł jest odtwarzany wielokrotnie.
- Naciśnij ponownie: pojawi się REP ALL, wszystkie utwory na płycie CD będą odtwarzane wielokrotnie.
- Naciśnij ponownie: pojawi się REP ALBUM, folder będzie odtwarzany wielokrotnie (tylko płyty MP3).
- Naciśnij ponownie: pojawi się RDM. Wszystkie utwory na płycie CD odtwarzane są w losowej kolejności.

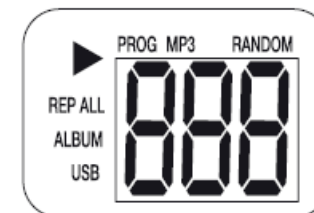

Wskazówka:

Funkcję powtarzania można również ustawić przy włączonej funkcji programowania.

Zakończenie funkcji powtarzania

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE (5) na urządzeniu, aż zniknie wskazanie powtarzania lub RANDOM.

Płyta zostanie odtworzona do końca bez powtarzania, jeśli nie zatrzymasz odtwarzania.

Jak korzystać z funkcji programowania

Za pomocą funkcji programowania można odtwarzać do 20 utworów z muzycznej płyty CD lub 99 z płyty MP3 w określonej przez użytkownika kolejności. W przypadku płyt MP3 zawsze najpierw zaprogramuj album, a następnie tytuł.

Wskazówka:

Programowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy płyta znajduje się w zamkniętej komorze CD (2), a urządzenie jest w trybie zatrzymania.

- Włóż dysk do komory CD (2) i zamknij. Naciśnij przycisk STOP (6).
- Naciśnij przycisk MODE / PROG. (5).

Wyświetlacz (4) pokazuje numer pozycji programu P 01 i migający PROG.

- W przypadku płyt MP3, musisz najpierw wybrać album, naciskając przycisk FOLDER.
- Za pomocą przycisków  (7),  (8) wybierz pierwszą zaprogramowaną ścieżkę.
- Zapisz żądany numer utworu za pomocą przycisku MODE / PROG. (5). Utwór jest teraz zaprogramowany do pozycji 01.

- Wyświetlacz (4) pokazuje numer następnego miejsca do programowania. Zaprogramuj żądaną kolejność tytułów w ten sposób.
- Naciśnij przycisk  (9), aby rozpocząć odtwarzanie wyboru. Wyświetlacz (4) pokazuje bieżący numer ścieżki.
- Aby wstrzymać odtwarzanie zaprogramowanego wyboru, naciśnij przycisk  (9) jeden raz.
- Aby ponownie uruchomić odtwarzanie, naciśnij przycisk  (9) jeden raz.
- Aby zatrzymać zaprogramowane odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP (6).

Wskazówka:

Po otwarciu kieszeni na płyty CD (2) lub naciśnięciu przełącznika FUNCTION (15) pamięć programu zostanie wyczyszczona. Naciśnięcie przycisku STOP (6) dwukrotnie zatrzymuje programowanie. Funkcje REPEAT i RANDOM nie będą działać podczas zaprogramowanego odtwarzania.

Jak korzystać z funkcji USB

Wskazówka:

Rozmiar pamięci nośnika USB nie jest ograniczony. Ze względu na różnorodność modeli odtwarzaczy MP3 Flash, nośników pamięci USB i napędów USB HDD nie ma gwarancji, że każdy model będzie obsługiwany. Obsługiwane są urządzenia USB w wersji 1.0 i 2.0. Podczas podłączania do nośnika USB, urządzenie lub nośnik mogą "zamarznąć" z powodu elektryczności statycznej. Gdy tak się stanie wykonaj reset, patrz strona 2.

Wkładanie nośnika pamięci

- Podłącz nośnik USB do portu USB (20).
- Przesuń przełącznik FUNCTION (15), aby ustawić CD / MP3 / USB, urządzenie jest włączone.
- Wybierz tryb USB, naciskając przycisk i przytrzymując  CD / USB (9), aby przełączyć z trybu CD na USB.
- Dane nośnika pamięci są odczytywane.
- Wyświetlana jest całkowita liczba utworów na nośniku.
- Poczekaj, aż zawartość zostanie całkowicie przeczytana, aby upewnić się, że wszystkie wymagane informacje zostały odczytane z nośnika. Jeśli żaden nośnik pamięci nie jest podłączony lub nie można go odczytać, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik NO (4).
- Rozpocznij odtwarzanie: naciśnij przycisk  (9).
- Zatrzymaj odtwarzanie: Naciśnij STOP (6), całkowita liczba albumów i utworów pojawi się na wyświetlaczu (4).

Funkcje

Dalsze funkcje obsługi i odtwarzania opisano w rozdziale "Jak odtwarzać płytę", s. 16.

Odłączanie nośnika pamięci

- Naciśnij przycisk STOP (6), lub po prostu wyjmij nośnik pamięci USB lub odtwarzacz MP3 Flash z urządzenia.

Jak obsługiwać radio

Wskazówka:

Urządzenie odbiera częstotliwości FM (87,5 - 108 MHz) i MW (AM) 520-1620 KHz.

- Aby włączyć radio, ustaw przełącznik trybu FUNCTION (15) na RADIO.
- Aby wybrać żądane pasmo FM lub MW, ustaw przełącznik BAND (14) na FM lub AM.

Wskazówka:

Zwykle, gdy odbierane są stacje FM w dźwięku stereo, zaświeci się dioda LED (12).

- Po ustawieniu radia FM można wyrównać antenę teleskopową (17), aby poprawić odbiór.
- Jeśli ustawisz częstotliwość MW, możesz obrócić urządzenie, aby poprawić odbiór.

Jak ustawić stację

Ręczny wybór stacji

Obróć pokrętkę TUNING (13) na żądaną częstotliwość.

Skala wyświetlania częstotliwości na pokrętle strojenia zapewnia przybliżoną orientację w zakresie częstotliwości.

Jak wyłączyć urządzenie

- Aby wyłączyć urządzenie, ustaw FUNCTION (15) na OFF.

Jak wyczyścić urządzenie



Porażenia prądem elektrycznym!

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie czyść urządzenia wilgotną szmatką lub pod bieżącą wodą. Wyciągnij wtyczkę sieciową przed czyszczeniem.

UWAGA!

Nie wolno używać ścierek do szorowania, proszku do szorowania ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.


→ Wyczyść obudowę miękką ściereczką zwilżoną wodą.

Wskazówki dotyczące płyt CD

Zawsze przechowuj dysk CD w etui i dotykaj go tylko za krawędzie. Nie należy dotykać tarczy połyskującej powierzchni i zawsze powinna ona być czysta. Nie przyklejaj papieru ani taśmy do strony z etykietami na płycie. Płyta CD powinna być trzymana z dala od mocnego światła słonecznego i źródeł ciepła, takich jak grzejniki.

Płyta CD nie może znajdować się w samochodzie zaparkowanym bezpośrednio na słońcu, ponieważ wewnętrzna temperatura w samochodzie może bardzo mocno wzrosnąć. Czyść odciski palców i kurz po nagranej stronie czystą, suchą szmatką. Do czyszczenia płyt CD nie wolno używać środków do czyszczenia dysków, takich jak spray do płytek, płynów czyszczących, sprayu antystatycznego lub rozpuszczalników, takich jak benzyna, rozcieńczalnik lub inne dostępne w handlu środki chemiczne. Uporczywe plamy można usunąć za pomocą wilgotnej skóry zamszowej.

→ Przesuwaj dłonią od środka do krawędzi dysku.

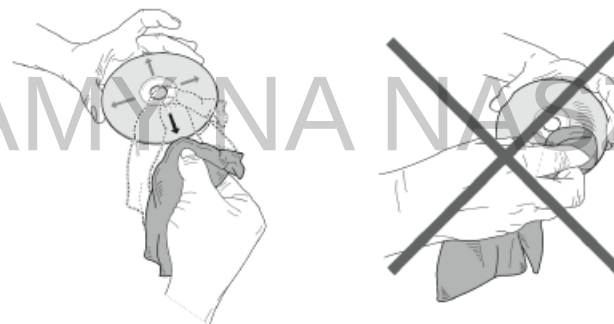

Ruchy okrężne podczas czyszczenia powodują zadrapania. Może to prowadzić do błędów podczas odtwarzania.

Jak rozwiązywać problemy

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj rozwiązać problem, korzystając z poniższych tabel. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu po opisanych kontrolach, skontaktuj się z producentem.

Problemy z urządzeniem

Objaw	Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza.	Urządzenie nie jest zasilane. Podłącz prawidłowo przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Włóż nieużywane baterie.
Brak dźwięku.	Zwiększ głośność. Odłącz wtyczkę słuchawek od urządzenia, jeśli chcesz słyszeć przez głośniki. Możliwe, że wybrano złe źródło.
Zakłócenia dźwięku	W pobliżu urządzenia znajduje się telefon komórkowy lub inne urządzenie, które emituje fale radiowe. Usuń telefon komórkowy lub urządzenie z najbliższego otoczenia urządzenia.

Występują inne błędy operacyjne, głośne dźwięki lub błędy na wyświetlaczu.	Elektroniczne elementy urządzenia są zakłócone. Odłącz wtyczkę zasilania. Pozostaw urządzenie odłączone od źródła zasilania na około 10 sekund. Ponownie podłącz urządzenie lub włóż baterie.
Wyświetlacz się nie włącza.	Włącz urządzenie. Odłącz wtyczkę sieciową, podłącz ponownie, włącz urządzenie.

Problemy z odtwarzaczem CD

Objaw	Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Podczas odtwarzania płyta CD nie jest odtwarzana lub pomijana.	Urządzenie nie jest w trybie CD. Włożono nieprawidłowy CD.
	Komora CD nie jest zamknięta. Zamknij komorę CD.
	Płyta CD jest nieprawidłowo włożona. Włóż płytę CD etykietą do góry. Płyta CD musi być dobrze wycelowana w przedziale CD.
	Płyta CD jest brudna lub zepsuta. Oczyść płytę CD, użyj innej płyty CD.
	Wilgoć osiadła w przedziale CD. Wyjmij płytę CD i pozostaw komórkę otwartą na około 1 godzinę do wyschnięcia.
	Czas odtwarzania płyty CD przekracza 74 minuty.
Dźwięk się zatrzymuje.	Głośność jest ustawiona zbyt wysoko. Zmniejsz głośność.

	Płyta CD jest uszkodzona lub brudna. Wyczyść dysk CD lub wymień go.
	Urządzenie narażone jest na wibracje. Ustaw urządzenie w miejscu o niskim poziomie wibracji.

Problemy z nośnikiem USB

Objaw	Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Brak możliwości odtwarzania przez USB.	Urządzenie nie jest w trybie USB. Podłącz nośnik, ustaw FUNCTION na CD / USB, następnie wybierz za pomocą środkowego przycisku  CD / USB.
	Medium nie włożone lub puste. Włóż medium poprawnie lub nagraj inne pliki muzyczne.

Problemy z radio

Objaw	Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Stacja radiowa nie jest odbierana	Urządzenie nie jest w trybie radia. Przesuń przełącznik "BAND" na AM lub FM
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.	Inne urządzenia, np. telewizory zakłócają odbiór. Odsuń radio / odtwarzacz CD dalej od tych urządzeń. Baterie są wyczerpane. Wymień baterie na nowe. Antena nie jest wysunięta ani wyrównana. Wyciągnij antenę. Obróć antenę lub urządzenie, aby poprawić odbiór.

Dane techniczne

Wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość)	245 x 210 x 115 mm
Waga:	ca. 1,2 kg
Napięcie	230 V AC, 50 Hz, 13 W
Moc wyjściowa	2 x 0,8 W RMS
Warunki środowiskowe	+5 ° C do +35 ° C 5% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Częstotliwość radiowa	FM 87,5-108 MHz MW 520-1620 kHz
Antena	FM antena teleskopowa Zainstalowana antena MW
Wejście słuchawkowe	Wtyczka jack 3,5mm
Port USB	DC 5 V  200 mA
Zasilanie bateriami	DC 9V  6 x 1,5 V, BABY, LR14/C



Zastrzegamy zmiany techniczne i błędy. Wymiary są przybliżone.

Wskazówki i rzeczowniki: Ten produkt jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową (2006/95 / EC, 1275/2008 / CE), dyrektywą EMC (2004/108 / WE) i dyrektywą o znaku CE

Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 7

D-86899 Landsberg

www.dual.de

Metody utylizacji

Utylizacja opakowania

Twoje nowe urządzenie było chronione przez opakowanie w drodze do Ciebie. Wszystkie użyte materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Prosimy o pomoc i pozbywanie się opakowania w sposób przyjazny dla środowiska. Możesz dowiedzieć się o aktualnych możliwościach utylizacji u lokalnego dealera lub za pośrednictwem komunalnego zakładu utylizacji odpadów.



Ryzyko uduszenia!

Nie pozostawiaj opakowania i jego części dzieciom. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia z powodu folii i innych materiałów opakowaniowych.

Utylizacja urządzenia

Stary sprzęt nie jest bezwartościowy. Dzięki utylizacji przyjaznej dla środowiska można odzyskać cenne surowce. Zapytaj w swoim mieście lub lokalnym samorządzie o sposoby ekologiczne i prawidłowe pozbywanie się urządzenia. Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć baterie.



To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) 2002/96 / WE. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać go razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich etykietowaniem. Ponowne użycie, recykling lub inne formy recyklingu starego sprzętu stanowią ważny wkład w ochronę naszego środowiska.



Niebezpieczeństwo!

Odłącz wtyczkę zasilania od starych urządzeń.

Odetnij przewód zasilający i wyjmij go za pomocą wtyczki.