

# instrukcja obsługi

# MEDION®

## Stereo DAB+

## Radio podszafkowe



## Zawartość

<b>Informacje o niniejszej instrukcji obsługi .....</b>	<b>5</b>
Objaśnienie symboli .....	5
<b>Przeznaczenie.....</b>	<b>7</b>
<b>Instrukcje bezpieczeństwa .....</b>	<b>7</b>
Ograniczona grupa osób .....	7
Bezpieczeństwo operacyjne .....	8
Zasilacz .....	9
Miejsce instalacji/otoczenie .....	11
Montaż.....	12
Naprawa .....	12
<b>Zakres dostawy.....</b>	<b>13</b>
<b>Przegląd urządzenia.....</b>	<b>14</b>
<b>Montaż urządzenia (wiszenie) .....</b>	<b>16</b>
<b>Ustawianie urządzenia (na stojąco).....</b>	<b>17</b>
<b>Przygotowania do uruchomienia .....</b>	<b>17</b>
<b>Praca .....</b>	<b>18</b>
Włączanie/wyłączanie urządzenia.....	18
Dostosuj głośność .....	18
Dostosuj jasność wyświetlacza .....	18
Włączanie/wyłączanie listwy świetlnej LED.....	18
<b>Ręczne ustawianie czasu .....</b>	<b>19</b>
Język.....	21
Ustawienia Fabryczne.....	22
Wersja oprogramowania .....	22
Budzik.....	22
<b>Obsługa radia .....</b>	<b>24</b>
Ustawienia FM .....	24
Obsługa radia FM.....	25
Obsługa radia DAB .....	26
<b>Urządzenia poprzez Bluetooth łączyć.....</b>	<b>28</b>
<b>Funkcje timera.....</b>	<b>29</b>
Funkcja timera .....	29
<b>Czyszczenie .....</b>	<b>30</b>

<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>31</b>
<b>Przechowywanie, gdy nie jest używane.....</b>	<b>31</b>
<b>Utylizacja .....</b>	<b>32</b>
<b>Informacje o zgodności UE .....</b>	<b>32</b>
<b>Dane techniczne.....</b>	<b>32</b>
<b>Informacje o serwisie .....</b>	<b>33</b>
<b>Odcisk.....</b>	<b>34</b>
<b>Ochrona danych .....</b>	<b>35</b>

## O niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z urządzenia.

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona istotną część produktu.

### Objaśnienie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



To słowo ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.



To hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



To słowo ostrzegawcze ostrzega przed możliwymi uszkodzami materialnymi.



Ten symbol dostarcza przydatnych dodatkowych informacji na temat montażu i obsługi.





Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności”).

• Punktor / informacja o zdarzeniach podczas pracy

– Instrukcje do wykonania

– Instrukcje bezpieczeństwa, które należy wykonać

 Symbol prądu stałego

 Symbol prądu przemiennego



### **Klasa ochrony III**

Urządzenia elektryczne w klasie ochronności III to urządzenia elektryczne przeznaczone do pracy przy niskim napięciu bezpiecznym, które nie posiadają ani wewnętrznych, ani zewnętrznych obwodów pracujących pod napięciem innym niż bardzo niskie napięcie bezpieczne.



### **Zastosowanie w pomieszczeniach**

Urządzenia oznaczone tym symbolem nadają się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Ryc. A



Ryc. B



### **Oznaczenie polaryzacji**

W przypadku urządzeń z wydrążonymi wtyczkami symbole te wskazują polaryzację wtyczki: istnieją dwa warianty polaryzacji: wewnątrz plusa i na zewnątrz minusa (rys. A) lub wewnątrz minusa i na zewnątrz plusa (rys. B).



### **Poziom efektywności energetycznej VI**

Poziomy efektywności energetycznej stanowią standardowy podział efektywności zewnętrznych i wewnętrznych zasilaczy. Efektywność energetyczna wskazuje poziom efektywności i jest podzielona na poziom VI (najbardziej efektywny poziom).



### **Certyfikowane bezpieczeństwo**

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania Ustawy o bezpieczeństwie produktów.

## Przeznaczenie

To jest urządzenie elektroniki użytkowej. Służy do odtwarzania audycji radiowych. Posiada również funkcję timera. Nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Podany zasięg odbioru odzwierciedla możliwości techniczne urządzenia. Informacje otrzymane poza tym zakresem nie mogą być wykorzystywane ani dalej rozpowszechniane. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów stanowych.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

### instrukcje bezpieczeństwa

#### Ograniczona grupa osób

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych bądź nieposiadających doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się lub były pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo zgodnie z jej instrukcjami o tym, jak korzystać z urządzenia. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.



#### **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Materiał opakowaniowy nie jest zabawką! Folie opakowaniowe mogą zostać połknięte lub użyte w niewłaściwy sposób, dlatego istnieje ryzyko uduszenia!

- Materiały opakowaniowe, takie jak torby foliowe lub plastikowe, należy trzymać z dala od dzieci.

#### **Bezpieczeństwo operacyjne**

- Przed użyciem sprawdzić urządzenie i zasilacz pod kątem uszkodzeń. Nie wolno używać wadliwego lub uszkodzonego radia lub zasilacza.



#### **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**

Ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym spowodowanym przez części pod napięciem. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru w wyniku niezamierzonego zwarcia.

- Nie stawiać żadnych pojemników wypełnionych cieczą, np B. wazony, na urządzeniu lub w jego pobliżu i chronić wszystkie części przed kapiącą i rozpryskującą się wodą. Naczynie może się przewrócić, a ciecz może zagrozić bezpieczeństwu elektrycznemu.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia i zasilacza oraz nie wkładaj żadnych przedmiotów przez szczeliny i otwory do wnętrza urządzenia/zasilacza.
- Jeżeli zasilacz sieciowy, kabel przyłączeniowy lub urządzenie uległy uszkodzeniu, należy natychmiast wyciągnąć zasilacz z gniazdka. Dotyczy to również sytuacji, gdy do wnętrza urządzenia dostały się ciecze lub ciała obce.

- W przypadku dłuższej nieobecności lub burzy należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Należy unikać:
  - Wysoka wilgotność lub wilgoć,
  - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
  - bezpośrednie światło słoneczne,
  - otwarty ogień.
- Nie używać urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem. Należą do nich na przykład: B. Systemy zbiorników, obszary przechowywania paliwa lub obszary, w których przetwarzane są rozpuszczalniki. Urządzenia nie wolno także używać w pomieszczeniach, w których powietrze jest zanieczyszczone cząstkami stałymi (np. mąką lub pyłem drzewnym).
- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.

## Zasilacz



### Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym spowodowanym przez części pod napięciem.

- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do łatwo dostępnego, prawidłowo zainstalowanego uziemionego gniazdka (100–240 V~, 50/60 Hz), które znajduje się blisko miejsca instalacji.
- Pamiętaj, aby gniazdko było zawsze łatwo dostępne, aby wtyczkę można było bez przeszkód wyjąć.



Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, jego części są nadal pod napięciem.

- Aby przerwać zasilanie urządzenia lub całkowicie odłączyć je od napięcia, należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka.
- Zawsze wyciągaj kabel przyłączeniowy z gniazdka za pomocą zasilacza, nie ciągnij za kabel.
- W sytuacji awaryjnej, takiej jak: B. jeśli z urządzenia wydobywa się dym lub nietypowe dźwięki.
- Zasilacz sieciowy musi być łatwo dostępny w sytuacji awaryjnej. Dlatego ważne jest, aby gniazdko było zawsze łatwo dostępne.
- Nawet po wyłączeniu urządzenie zużywa niewielką ilość prądu. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie należy odłączyć zasilacz od źródła zasilania.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą ani używać w wilgotnych pomieszczeniach, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
- Unikać kontaktu z wodą i innymi cieczami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, zlewów itp.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego/ wtyczki wilgotnymi lub mokrymi rękami.

## **Zasilacz**

- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza.
- Jeżeli obudowa zasilacza lub przewód przyłączeniowy są uszkodzone, zasilacz należy wyrzucić i wymienić na nowy zasilacz tego samego typu.
- Zasilacz sieciowy może być używany wyłącznie w suchych pomieszczeniach zamkniętych.

## Miejsce/środowisko instalacji



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

W przypadku dużych wahań temperatury lub wilgotności kondensacja może spowodować gromadzenie się wilgoci wewnątrz urządzenia, co może spowodować zwarcie elektryczne.

- Po transporcie urządzenia odczekać, aż osiągnie ono temperaturę otoczenia, przed ponownym uruchomieniem.

### UWAGA!

#### Ryzyko uszkodzenia urządzenia!

Niekorzystne warunki otoczenia mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach zamkniętych.
- Wszystkie elementy należy umieszczać i użytkować na stabilnej, równej i wolnej od wibracji powierzchni, aby zapobiec upadkowi urządzenia.
- Podczas ustawiania należy upewnić się, że...
  - istnieje wystarczająca odległość od innych obiektów, a szczeliny wentylacyjne nie są zakryte, aby zawsze była zapewniona wystarczająca wentylacja;
  - żadne bezpośrednie źródła ciepła (np. grzejniki, otwarty ogień) nie mają wpływu na urządzenie/zasilacz;
  - żadne bezpośrednie światło słoneczne nie pada na urządzenie/zasilacz;
  - Należy unikać kontaktu z wilgocią, kapiącą lub rozpryskującą się wodą i nie stosować pojemników wypełnionych cieczą

Obiekty – m.in. B. wazony – można je postawić na urządzeniu lub w jego pobliżu;

- urządzenie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pól magnetycznych (np. telewizorów lub innych głośników);
- w pobliżu urządzenia nie znajdują się otwarte źródła ognia (np. płonące świece);
- kabel przyłączeniowy nie jest naprężony i nie jest załamany.

## Montaż

Urządzenie można zamontować pod poziomą płytą montażową np. podtynkową. B. pod szafką wiszącą.



**Niebezpieczeństwo pożaru/ryzyko zwarcia!**

Zwarcie spowodowane unoszącą się parą lub ciepłem może spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

- Nigdy nie montuj urządzenia nad płytami kuchennymi lub innymi źródłami ciepła lub pary (np. czajnikami itp.).
- Nigdy nie pozwalaj, aby kabel przyłączeniowy zwisał nad kuchenką lub innym źródłem ciepła.

## naprawa



**Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu należy sprawdzić urządzenie i kabel przyłączeniowy pod kątem uszkodzeń.

- Nie używać urządzenia, jeżeli na urządzeniu lub na zasilaczu widoczne są widoczne uszkodzenia.
- Jeżeli odkryjesz jakiegokolwiek uszkodzenia lub problemy techniczne, naprawę swojego urządzenia powierz wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.
- W przypadku pytań technicznych lub w przypadku uszkodzenia prosimy o kontakt z naszym serwisem.

## Zakres dostawy



### Niebezpieczeństwo uduszenia!

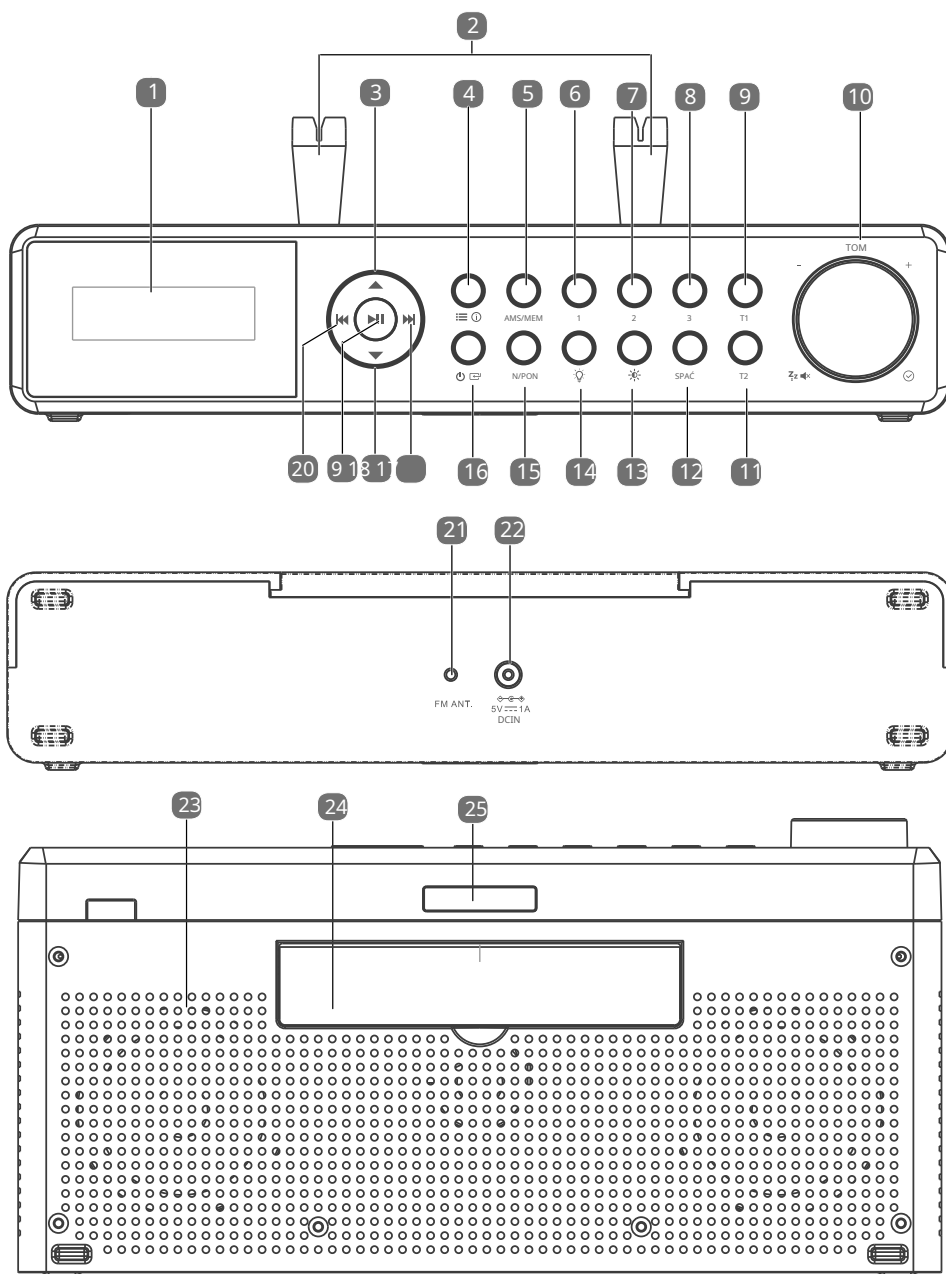
Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Trzymaj folię opakowaniową z dala od dzieci.
- Materiał opakowania nie jest zabawką!
  - Sprawdź, czy dostawa jest kompletna i nienaruszona, a jeśli dostawa nie jest kompletna lub uszkodzona, poinformuj nas o tym w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

- Radio kuchenne DAB+
- Zasilacz
- Materiał mocujący
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

## Przegląd urządzenia



- 1 wyświetlacz
- 2 Przekładki
- 3 Nawigacja po menu
- 4 Wybierz menu/wyświetlane informacje (częstotliwość/nazwę stacji).
- 5 Zapisz stację radiową/wybierz miejsce przechowywania
- 6 Ulubione miejsce 1
- 7 Ulubione miejsce 2
- 8 Ulubione miejsce 3
- 9 Ustaw minutnik 1
- 10 Zmniejszanie/zwiększanie głośności, włączanie/wyłączanie drzemki/  
wyciszanie
- 11 Ustaw minutnik 2
- 12 Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego
- 13 Dostosuj jasność podświetlenia wyświetlacza
- 14 Włączanie/wyłączanie paska świetlnego
- 15 Przełączanie pomiędzy MONO / STEREO w trybie radia/
- 16 Włącz/wyłącz urządzenie/wybierz źródło
- 17 Nawigacja po menu / poprzedni utwór
- 18 Nawigacja po menu
- 19 Nawigacja po menu / rozpoczęcie odtwarzania / wstrzymanie odtwarzania
- 20 Nawigacja w menu / następny utwór
- 21 Antena drutowa
- 22 Podłączenie zasilacza
- 23 głośnik

24 Podstawka


25 Pasek świetlny LED

## Zamontuj urządzenie (wiszące)

Radio przeznaczone jest do montażu na dnie szafki ściennej lub półki. Do jego zamocowania potrzebne są 4 śruby. Rozmiar i długość śrub muszą odpowiadać płycie montażowej i wspornikowi.

- Wybierz lokalizację w pobliżu gniazdka elektrycznego.
- Wyjąć uchwyt z radia pociągając go do tyłu.
- Przytrzymać uchwyt w żądanej pozycji i zaznaczyć 4 otwory.
- Za pomocą urządzenia sprawdzić, czy pozycja jest prawidłowa.
- W razie potrzeby za pomocą wiertła 1,5 mm wywiercić 4 odpowiednie otwory (o średnicy ok. 1 mm) na spodniej stronie półki, we wskazanych miejscach, w celu przykręcenia śrub.

Przed wierceniem sprawdź, czy występ pokrywy lub drzwi nie jest większy niż 25 mm. Możesz także przytrzymać radio pod szafką kuchenną z włożoną płytą montażową i sprawdzić, czy panel przedni nie jest zasłonięty.



Dołączone śruby nadają się do montażu w drewnie. W przypadku innych materiałów należy zastosować odpowiednie śruby. W przypadku montażu w drewnie wstępne nawiercanie zwykle nie jest konieczne.

- Przykręcić wspornik z elementami dystansowymi do podstawy szafki lub półki.
- Teraz umieść urządzenie na kołkach mocujących uchwytu i ostrożnie przesuń urządzenie do tyłu.



## Ryzyko zranienia!

Niebezpieczeństwo na skutek nieprawidłowego zamocowania urządzenia do podłogi/ściany szafy.

- Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie należy solidnie przymocować do podłogi/ściany szafy zgodnie z instrukcją montażu.”.



### **Niebezpieczeństwo pożaru/ryzyko zwarcia!**

Unosząca się para lub ciepło może spowodować zwarcie, a w rezultacie porażenie prądem lub pożar.

- Nigdy nie montuj urządzenia nad płytami kuchennymi lub innymi źródłami ciepła lub pary (np. czajnikami itp.).
- Nigdy nie pozwalaj, aby kabel przyłączeniowy zwisał nad kuchenką lub innym źródłem ciepła.

### **Ustawianie urządzenia (na stojąco)**

Alternatywą do montażu na szafce/desce jest możliwość ustawienia urządzenia na stole lub szafce bez konieczności mocowania go na stałe.

- Złóż stojak przed ustawieniem radia.

## **UWAGA!**

### **Ryzyko uszkodzenia!**

Uszkodzenie urządzenia na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem.

- Urządzenie należy użytkować na stabilnej, równej i wolnej od wibracji powierzchni, aby zapobiec upadkowi urządzenia. Niektóre agresywne farby do mebli mogą uszkodzić gumowe nóżki urządzenia. Jeśli to konieczne, umieść urządzenie na powierzchni.
- Aby uniknąć nieprawidłowego działania, należy zachować odległość co najmniej jednego metra od źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości i magnetycznych (telewizor, inne głośniki, telefony komórkowe itp.).

### **Przygotowania do uruchomienia**

- Aby uruchomić urządzenie, należy podłączyć dołączony do zestawu zasilacz do gniazdka przyłączeniowego z tyłu urządzenia.



## UWAGA!

### Możliwe szkody materialne

Korzystanie z niezgodnego zasilacza może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza.
- Podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego (100–240 V ~ 50/60 Hz).
- Ułożyć antenę przewodową do odbioru radiowego.





Przy pierwszym podłączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się podpowiedź **SYNCHRONIZACJA...**. Funkcja automatycznej aktualizacji i automatyczne wyszukiwanie stacji (**AMS**) rozpoczyna się natychmiast po odebraniu sygnału. Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualny czas.

## praca



### Włącz/wyłącz urządzenie

- Nacisnąć przycisk   **16** aby włączyć urządzenie.
- Przytrzymaj przycisk   **16** wciśnięty, aby wyłączyć urządzenie.

### Dostosuj głośność



- Wybierz za pomocą pokrętki ustawień  żadaną głośność.
- Naciśnij pokrętkę ustawień  aby wyciszyć radio. Świeci się na wyświetlaczu **NIEMY** dopóki radio jest wyciszone.

### Dostosuj jasność wyświetlacza

- Nacisnąć przycisk   **16** kilkakrotnie, aby ustawić żadaną jasność wyświetlacza.

### Włączanie/wyłączanie paska świetlnego LED

Na spodzie radia znajduje się pasek świetlny LED .

- Nacisnąć przycisk  aby włączyć pasek świetlny.
- Nacisnąć przycisk  ponownie, aby wyłączyć pasek świetlny.



Oświetlenie to przeznaczone jest do prezentacji potraw, a nie do oświetlania pomieszczeń.









## Podstawowe ustawienia

Aby dokonać różnych ustawień, radio musi być wyłączone.





Masz możliwość zmiany następujących ustawień:

- Czas
- Język
- Podbicie basów
- Funkcja automatycznego ściemniania
- Ustawienia Fabryczne
- Wersja oprogramowania
- Budzik
- Spać

Następujące możliwości obsługi pozostają takie same w różnych menu ustawień:

- Nacisnąć przycisk    aby otworzyć menu ustawień.
- Nacisnąć przycisk    aby cofnąć się o element menu.
- Naciśnij pokrętko ustawień  aby wybrać pozycję menu **system** utworzyć.
- Wybierz za pomocą pokrętki ustawień  ustawienie, które chcesz zmienić.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć żadaną pozycję menu.
- Za pomocą pokrętki ustawień wybierz żądane ustawienie, takie jak: **Data, czas** lub różne inne opcje ustawień.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby potwierdzić ustawienie.

## Ustaw godzinę ręcznie




- Nacisnąć przycisk    aby otworzyć menu ustawień.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby wybrać pozycję menu **system** utworzyć.
- Wybierz za pomocą pokrętki ustawień  ustawienie **czas**.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Wybierz ustawienie za pomocą pokrętki ustawień **Ustaw godzinę/datę**.


## Ustaw godzinę ręcznie

---

- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Za pomocą pokrętła ustaw bieżący dzień, a następnie naciśnij pokrętko, aby potwierdzić.
- Za pomocą pokrętła ustawień ustaw bieżący miesiąc, a następnie naciśnij pokrętko ustawień, aby potwierdzić.
- Za pomocą pokrętła ustaw bieżący rok, a następnie naciśnij pokrętko, aby potwierdzić.
- Za pomocą pokrętła ustaw aktualną godzinę, a następnie naciśnij pokrętko, aby potwierdzić.
- Za pomocą pokrętła ustaw aktualną minutę.
- Naciśnij pokrętko ustawień, aby potwierdzić wprowadzone dane.




## Ustaw format daty

- Nacisnąć przycisk   **4** aby otworzyć menu ustawień.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby wybrać pozycję menu **system** utworzyć.
- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień  ustawienie **czas**.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Wybierz pozycję menu za pomocą pokrętła ustawień **Ustaw format daty..**
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Za pomocą pokrętła wybrać, czy ma być wyświetlona data **MM-DD-RRRR** lub w **DD / MM / RRRR** powinien być wyświetlony
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.






Aktualnie ustawiony wybór w punkcie menu jest oznaczony \*

### Automatyczna aktualizacja




- Nacisnąć przycisk   **4** aby otworzyć menu ustawień.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby wybrać pozycję menu **system** utworzyć.
- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień  ustawienie **czas**.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Za pomocą pokrętła ustawień wybierz pozycję menu Auto. Aktualizacja.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Za pomocą pokrętła ustawień wybierz nośnik, z którego ma być aktualizowana data i godzina.

- Wybierz **Zaktualizuj wszystkich** czy data i godzina mają być aktualizowane zarówno z radia DAB, jak i radia FM.
- Wybierz **Aktualizacja z DAB** jeśli data i godzina mają być aktualizowane wyłącznie przez radio DAB.
- Wybierz **Aktualizacja z FM** jeśli chcesz, aby data i godzina były aktualizowane wyłącznie przez radio FM.
- Wybierz **Brak aktualizacji** jeśli nie chcesz, aby data i godzina były aktualizowane.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.

### Ustaw 12/24 godziny

- Nacisnąć przycisk  ①  aby otworzyć menu ustawień.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby wybrać pozycję menu **system** utworzyć.
- Wybierz za pomocą pokrętki ustawień  ustawienie **czas**.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Wybierz pozycję menu za pomocą pokrętki ustawień **Ustawiono 12/24 godziny**..
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Za pomocą pokrętki wybrać, czy ma zostać ustawiony czas **12 godzin** lub w **24 godziny** powinien zostać wyświetlony tryb.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.

### Język

- Nacisnąć przycisk  ①  aby otworzyć menu ustawień.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby wybrać pozycję menu **system** utworzyć.
- Wybierz za pomocą pokrętki ustawień  ustawienie **Język**.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Za pomocą pokrętki ustawień wybierz żądany język.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby potwierdzić ustawienie.







Aktualnie ustawiony wybór w punkcie menu jest oznaczony \*

## Ustawienia Fabryczne





Wybierz element menu **Ustawienia Fabryczne** aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.



Wszystkie wcześniej określone ustawienia zostaną usunięte podczas tego procesu.





- Nacisnąć przycisk    aby otworzyć menu ustawień.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby wybrać pozycję menu **system** utworzyć.
- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień  ustawienie **Ustawienia Fabryczne**.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień **Tak** lub **NIE**.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.

## Wersja oprogramowania

- Nacisnąć przycisk    aby otworzyć menu ustawień.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby wybrać pozycję menu **system** utworzyć.
- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień  pozycja menu **Wersja SW**.
- Naciśnij pokrętło ustawień, aby wyświetlić wersję oprogramowania aktualnie zainstalowaną w radiu.

## Budzik

Urządzenie posiada dwie pamięci alarmów (**Budzik 1** **Budzik 2**), które są ustawiane niezależnie od siebie.


- Nacisnąć przycisk    aby otworzyć menu ustawień.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby wybrać pozycję menu **system** utworzyć.
- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień  ustawienie **Budzik**.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień **Budzik 1** lub **Ustaw budzik 2**.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.
- Za pomocą pokrętła ustawień wybierz godzinę rozpoczęcia alarmu.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.
- Za pomocą pokrętła ustawień wybierz minutę rozpoczęcia alarmu.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.
- Za pomocą pokrętła wybrać czas trwania (**15.30**, **45**, **60** lub **90** Min.) czasu alarmu.

- Za pomocą pokrętła ustawień wybierz budzik (**FM, Brzęczyk** lub **ZIMNICA**) poza.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.
- Wybierz opcję za pomocą pokrętła ustawień **ostatnio słyszałem** ostatnia stacja słuchana jako budzik **FM/DAB** aby potwierdzić lub wybrać wcześniej zapisaną stację.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.
- Za pomocą pokrętła ustawień wybierz dni, w które chcesz się budzić (**Codziennie, weekend, dni robocze, Raz**).
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.
- Za pomocą pokrętła ustawień wybierz głośność alarmu.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.
- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień **A** aby bezpośrednio włączyć budzik lub **Poza** po prostu zapisać alarm.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.




Na wyświetlaczu pojawi się symbol budzika




### Koniec czasu alarmu / funkcja drzemki (drzemka)

- Po osiągnięciu ustawionego czasu budzenia radio włączy się i zabrzmi wcześniej ustawiony sygnał alarmu/stacji radiowej.
- Nacisnąć przycisk  **16** aby ustawić budzik i urządzenie wyłączyć.
- Naciśnij pokrętło ustawień **jeśli chcesz**, aby sygnał alarmowy powtórzył się po 9 minutach.

### Wzmacniacz basowy

- Nacisnąć przycisk  **4** aby otworzyć menu ustawień.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby wybrać pozycję menu **system** utworzyć.
- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień **10** pozycja menu **Podbicie basów**.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Za pomocą pokrętła ustawień wybierz, czy wzmacniacz basowy ma być włączony (**A**) lub wyłączony (**Poza**) Powinien być.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.

### Funkcja automatycznego ściemniania

- Nacisnąć przycisk    aby otworzyć menu ustawień.
- Nacisnąć pokrętkę ustawień, aby wybrać pozycję menu **system** otworzyć.
- Wybierz za pomocą pokrętki ustawień pozycja menu **Automatyczne przyciemnianie**.
- Nacisnąć pokrętkę ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Za pomocą pokrętki wybrać, czy funkcja automatycznego przyciemniania ma być włączona (**A**) lub wyłączona (**Poza**) Powinien być.



Za każdym razem, gdy ją aktywujesz, czas rozpoczęcia i zakończenia musi zostać ponownie zapisany

- Za pomocą pokrętki wybrać godzinę, o której rozpoczyna się czas ściemniania.
- Nacisnąć pokrętkę ustawień, aby potwierdzić ustawienie.
- Za pomocą pokrętki wybrać minutę, od której rozpoczyna się czas ściemniania.
- Nacisnąć pokrętkę ustawień, aby potwierdzić ustawienie.
- Za pomocą pokrętki wybrać godzinę końcową czasu ściemniania.
- Nacisnąć pokrętkę ustawień, aby potwierdzić ustawienie.
- Za pomocą pokrętki wybrać minutę, o której kończy się czas ściemniania.
- Nacisnąć pokrętkę ustawień, aby potwierdzić ustawienie.






Aktualnie wybrane ustawienie jest oznaczone symbolem\* zaznaczone na wyświetlaczu.

## Działanie radia

### Ustawienia FM

W tym menu ustawień możesz m.in. **Ustawienia skanowania** albo **Ustawienia dźwięku** ustawić.


#### Ustawienia skanowania

- Włącz urządzenie i wybierz tryb radia FM.
- Przytrzymaj przycisk    prasowany.
- Wybierz za pomocą pokrętki ustawień pozycja menu **Ustawienia skanowania**.
- Naciśnij pokrętkę ustawień, aby wybrać **Ustawienia skanowania** otworzyć.

- Za pomocą pokrętki ustawień wybierz opcję automatycznego wyszukiwania stacji **Wszystkie kanały** lub **tylko potężne stacje** należy ocalić.
- Nacisnąć pokrętkę ustawień, aby potwierdzić ustawienie.

### Ustawienie dźwięku

- Wybierz za pomocą pokrętki ustawień menu **Ustawienie dźwięku**.
- Nacisnąć pokrętkę ustawień, aby otworzyć punkt menu.
- Do wyboru użyj pokrętki ustawień **Stereofoniczny** lub **Mononukleozę**.
- Nacisnąć pokrętkę ustawień, aby potwierdzić ustawienie.








Tryb pracy **Mononukleozę** umożliwia odtwarzanie dźwięku z redukcją szumów w warunkach słabego odbioru.

### Obsługa radia FM



- Nawiń podłączoną antenę przewodową do odbioru FM.
- Włącz urządzenie.



Po włączeniu radio uruchamia się w ostatnio używanym trybie. W razie potrzeby naciśnij przycisk kilka razy   aby wejść do radia FM zmienić operację.

- Aby przełączyć odtwarzanie stereo na mono podczas korzystania z radia, naciśnij przycisk **N/PON**.
- Wyświetlane informacje dotyczące tekstu radiowego, nazwy stacji, częstotliwości, godziny i daty można przełączać poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku   .



### Ręczne wyszukiwanie stacji

- Naciśnij przycisk powyżej,  aby dostosować odbieraną częstotliwość o 0,05 MHz aby dokonać zmiany.
- Naciśnij przycisk poniżej,  aby dostosować odbieraną częstotliwość o 0,05 MHz aby dokonać zmiany.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby odpowiednio, aby przejść do następnego zmienić odbieraną stację.

### Ulubione Zapisz

- Ustawić żadaną częstotliwość.



- Aby zapisać ustawioną częstotliwość radiową, należy przytrzymać przycisk żądanego miejsca zapisu (1, 2 lub 3) wciśnięty. Stacja zostanie teraz zapisana w wybranej ulubionej lokalizacji.
- Wybierz za pomocą przycisków  lub  przestrzeń do przechowywania pomiędzy (P1P40), aby zapisać ustawioną częstotliwość radiową w jednej z 40 lokalizacji pamięci.
- Nacisnąć pokrętko ustawień, aby potwierdzić ustawienie.


## Automatyczne wyszukiwanie stacji

Urządzenie znajduje się w trybie radia.

- Naciśnij i przytrzymaj przyciskAMS/MEM przez 3 sekundy.

Radio automatycznie wyszuka stacje, które można odbierać i zapisze je. Miejsca w pamięci, które wcześniej zostały przypisane ręcznie, zostaną nadpisane.

## Wywołuj zapisane stacje


- Za pomocą przycisków  lub  możesz przełączać się między wcześniej zapisanymi. Przełączaj się na różne stacje radiowe.

Wybrane miejsce przechowywania zostanie pokazane na wyświetlaczu.









W razie potrzeby ponownie ustaw antenę przewodową, aby uzyskać optymalny odbiór.

## Obsługa radia DAB

- Nawiń podłączoną antenę przewodową  do odbioru DAB.
- Włącz urządzenie.







Po włączeniu radio uruchamia się w ostatnio używanym trybie. W razie potrzeby naciśnij przycisk kilka razy    aby przełączyć się na radio DAB aby przełączyć się w tryb diodowy.

- Wyświetlane informacje dotyczące głośności, typu radia, nazwy stacji, częstotliwości, błędu sygnału, informacji audio, godziny i daty można przełączać poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku   .


## Ustawienia DAB-a

W tym menu ustawień możesz m.in. B. jeden **pełne wyszukiwanie** zacznij, jeden **wyszukiwanie ręczne** początek lub **DRK** (Dynamika dźwięku) Aktywuj funkcję.

## Pełne wyszukiwanie


- Włącz urządzenie i wybierz tryb radia DAB
- Przytrzymaj przycisk    prasowany.
- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień  menu **Pełne wyszukiwanie**.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby wybrać pozycję menu **Pełne wyszukiwanie** otworzyć.
- Naciśnij pokrętło ustawień, aby rozpocząć wyszukiwanie.

## Wyszukiwanie ręczne


- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień  menu **Ustaw ręcznie**.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby wybrać pozycję menu **Ustaw ręcznie** otworzyć.
- Za pomocą pokrętła ustawień wybierz częstotliwość stacji DAB, którą chcesz zapisać.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.

## Dynamika dźwięku (DRC)



Użyj DRC, aby ustawić zakres dynamiczny. To ustawienie może być pomocne, jeśli chcesz przełączać się między głośnym i cichym dźwiękiem bez większych wahań chęć słuchać muzyki.

- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień  menu **DRK**.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby wybrać pozycję menu **DRK** otworzyć.
- Do wyboru użyj pokrętła ustawień **Niski**, **Wysoki** lub **Poza**.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.

## Usuń nieaktywne kanały

- Wybierz za pomocą pokrętła ustawień  menu **Nieaktywne kanały**.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby wybrać pozycję menu **Nieaktywne kanały** otworzyć.
- Wybierz opcję za pomocą pokrętła ustawień **Tak**, aby usunąć wszystkie nieaktywne kanały.
- Nacisnąć pokrętło ustawień, aby potwierdzić ustawienie.

## Urządzenia poprzez Bluetooth® łączyć

- Włącz urządzenie i wybierz obsługę Bluetooth
- Naciśnij przycisk   16 kilka razy, aż pojawi się na wyświetlaczu **BLUETOOTH** przyłączony jest pokazane.

### UWAGA!

Dopóki żadne urządzenie nie jest połączone z radiem kuchennym przez Bluetooth, wyświetlacz miga **Nie połączony** na wyświetlaczu.

- Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu wyjściowym audio i aktywuj tryb wyszukiwania, aby skoordynować pracę obu urządzeń.


### UWAGA!

W razie potrzeby informacje na temat funkcji Bluetooth urządzenia wyjściowego audio można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.






Po znalezieniu sygnału zostanie wyświetlona nazwa urządzenia głośnika MD 43660.

Parowanie obu urządzeń zostanie zakończone, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy i BT świeci się stale na wyświetlaczu.

### Odtwórz/Wstrzymaj/Zatrzymaj

- Za pomocą przycisku  19 na urządzeniu rozpocznie się odtwarzanie utworów. Wokół Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk. Ponowne naciśnięcie przycisku kontynuuje odtwarzanie.

### Wybór ścieżki, szybkie przewijanie do tyłu/do przodu

- Naciśnij przycisk podczas odtwarzania  20 dwa razy, aby przejść do poprzedniego utworu; Naciśnij  20 raz, aby przejść na początek utworu. Z  17 przechodzisz do następnego utworu.
- Przytrzymaj przycisk  20 naciśnięty, aby szybko przewinąć utwór do tyłu; z  17 dzieje się to do przodu.

# Funkcje timera

## Funkcja timera

Masz możliwość zaprogramowania maksymalnie dwóch timerów. Sygnały dźwiękowe rozlegają się na krótko przed i po upływie ustawionego czasu (maks. 240 minut). Na wyświetlaczu jest aktywowany po włączeniu timera **T1** wystawiany. Zaprogramowane czasy można przechowywać w dwóch lokalizacjach pamięci.

## Ustaw czas timera



Obróć pokrętkę ustawień aby szybko zaprogramować timer **T1** wynieść. Czy minutnik **T1** już zaprogramowany, można ustawić timer **T2** szybko zaprogramować, naciskając pokrętkę ustawień.

- Nacisnąć przycisk **T1** lub **T2** aby ustawić Timer 1 lub Timer 2.
- Wybierz za pomocą pokrętki ustawień czas.



Czas **T1** można wykonać w odstępach co 1 minutę **T2** można ustawić w odstępach co 5 minut.

Na wyświetlaczu Pojawi się czas, który upłynął (od 1 do 240 minut).

- Nacisnąć pokrętkę ustawień, aby potwierdzić ustawienie. Minutnik uruchomi się i pojawi się na wyświetlaczu **T1** wystawiany.
- Po naciśnięciu przycisku ustawionego timera **T1** lub **T2** Naciśnij podczas upływu czasu, aby wyświetlić pozostały czas timera.

Po kilku sekundach wyświetlacz automatycznie przełącza się z powrotem na wyświetlanie czasu.

## Koniec czasu timera

Koniec czasu timera sygnalizowany jest podwójnym dźwiękiem, który staje się coraz głośniejszy.

- Przytrzymaj przycisk **T1** lub **T2** naciśnięty, aby zatrzymać odliczający czas dezaktywować.
- Nacisnąć przycisk **T1** lub **T2** aby uruchomić timer, który już dzwoni dezaktywować.

### Funkcja wyłącznika czasowego

Korzystając z funkcji wyłącznika czasowego, możesz zdefiniować okres czasu (od 15 do maksymalnie 90 minut), po którym radio powinno wyłączyć się automatycznie.



Aktywowany wyłącznik czasowy pojawi się na wyświetlaczu 14np. B. z reklamą **S15** wystawiany. Wyświetlacz różni się w zależności od ustawionego czasu wyłącznika czasowego.

- Włącz radio.
- Naciśnij przycisk **SPAC** wielokrotnie aż dożądanego czasu wyłączenia (15, 30, 45, 60, 90 minut lub Wył.).
- Naciśnij pokrętko ustawień aby potwierdzić ustawienie.
- Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, naciśnij przycisk **SPAC** kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się OFF.
- Naciśnij pokrętko ustawień aby potwierdzić ustawienie.

## czyszczenie



### Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym spowodowanym przez części pod napięciem.

- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka.

**UWAGA!**

### Ryzyko uszkodzenia!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z nim.

- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej, miękkiej szmatki. W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć lekko zwilżonej szmatki z łagodnym środkiem czyszczącym. Nie używaj chemicznych rozpuszczalników ani środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię i/lub etykiety urządzenia.

- Należy uważać, aby do wnętrza radia nie dostała się żadna ciecz.

#### Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, przyczyną może być wyładowanie elektrostatyczne.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ZARADZIĆ
Nie można włączyć urządzenia.	Zasilacz nie połączony.	– Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony.
radio i automatyczny zegar/ Magazyn stacji nie działają.	Sygnały nadajnika są za słabe.	– W razie potrzeby ustawić ręcznie czas/kanał. – W razie potrzeby zmienić lokalizację radia lub orientację anteny, aby poprawić odbiór.
Brak dźwięku	Głośność jest ustawiona zbyt nisko.	– Ustawić żadaną wyższą głośność.
Brak funkcji	Zakłócenia spowodowane burzą, zakłócenia elektrostatyczne ładowanie lub jedno inne zewnętrzne Czynniki.	– Odłączyć zasilacz od źródła zasilania na kilka minut.  Spowoduje to zresetowanie urządzenia do stanu fabrycznego.

#### Przechowywanie, gdy nie jest używane

- Jeżeli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym i chłodnym miejscu oraz zabezpiecz urządzenie przed kurzem i ekstremalnymi wahaniami temperatury.
- Odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas.

## sprzedaż



### OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie wykonane jest z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać odpowiedniemu recyklingowi.



### URZĄDZENIE

Żadnych starych urządzeń oznaczonych poniższym symbolem nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać właściwej utylizacji.

Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska i negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami miejskimi.

## Informacje o zgodności UE



MEDION AG niniejszym oświadcza, że system radiowy typu MD 43660 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE [(dyrektywa RE)]. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: [www.medion.com/conformity](http://www.medion.com/conformity).

## Dane techniczne


### Ogólnie

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	263 mm x 55 mm x 130 mm
Waga	560 g

### Wartości otoczenia

temperatury	Podczas pracy: 0°C do +35°C Nie pracuje: 0°C do +35°C
wilgotność (bez kondensacji)	Podczas pracy: < 80% Nie działa: < 85%

**Zasilacz**

Producent	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd, Chiny
	Importer:
	MEDION AG
	Przy Zehnthofie 77
	45307 Jedzenie
	Niemcy
	Numer HR: HRB 13274
Nazwa modelu	OBL-0501000E
Napięcie wejściowe/prąd/ częstotliwość wejściowa AC	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A maks.
Napięcie wyjściowe/ prądowa moc wyjściowa	5,0 V  1,0A 5,0 W
Średnia wydajność operacyjna	76,52%
Pobór mocy bez obciążenia	0,081 W

**radio**

Moc wyjściowa	2x1,5 W RMS
Pasma FM	87,5-108 MHz
Pasma DAB	174,928 - 239,200
Liczba miejsc w pamięci przetwornika	MHz 40 (FM), 40 (DAB)
Napięcie wejściowe / prąd wejściowy	5 V <del>7000</del> mA

**Bluetooth**

Zakres częstotliwości Bluetooth	2402-2480 MHz
Maks. moc transmisji	- 3,4 dBm