

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

ŁODÓWKO- ZAMRAŻARKA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w każdej chwili do niej sięgnąć.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3
Utylizacja starego urządzenia.....	12
INSTALACJA.....	13
Przegrody	13
Uwagi dotyczące przemieszczania i transportu.....	14
Uwagi dotyczące instalacji.....	14
Wymiary i ilość wolnego miejsca	14
Temperatura otoczenia	15
Demontaż drzwi.....	15
Ponowny montaż drzwi.....	16
Regulacja wysokości drzwi.....	16
UŻYTKOWANIE.....	18
Elementy i funkcje	18
Uwagi dotyczące pracy urządzenia	22
Korzystanie z panelu sterowania.....	24
Kostkarka do lodu (opcjonalnie)	26
System Door in Door (Opcja)	28
Szuflada na świeże warzywa (opcja).....	29
Korzystanie z innych funkcji	30
FUNKCJE SMART	31
Korzystanie z aplikacji LG SmartThinQ	31
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™	34
KONSERWACJA.....	35
Uwagi dotyczące czyszczenia	35
Wymiana filtra funkcji Czystość i Świeżość (Opcja)	35
Mycie kosza drzewiowego.....	36
Czyszczenie półki	37
Czyszczenie szuflady na warzywa	37
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	38

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

 Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe:

Dzieci w gospodarstwie domowym

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.

- Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę mechaniczną (tylko niektóre kraje), należy trzymać klucz poza zasięgiem dzieci.

Dla stosowania w Europie:

Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.

Montaż

- Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez dwoje lub większą liczbę osób.
- Upewnić się, że gniazdo jest prawidłowo uziemione oraz, że wtyk uziemienia kabla zasilającego nie jest uszkodzony bądź usunięty z wtyczki. Więcej szczegółów na temat uziemienia można uzyskać w centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie podłączać urządzenia do rozgałęźnika, który nie ma na stałe zamontowanego przewodu zasilającego.
- Nie wolno modyfikować ani przedłużać przewodu zasilającego.

- Unikać stosowania przedłużaczy lub przystawek. Urządzenie należy podłączyć do dedykowanej linii zasilania zabezpieczonej osobnym bezpiecznikiem.
- Nie należy używać rozgałęźnika bez odpowiedniego uziemienia. Stosując odpowiednio uziemiony rozgałęźnik, należy wybrać produkt o odpowiedniej obciążalności prądowej. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z powodu przegrzania rozgałęźnika. Może również dojść do odcięcia zasilania z powodu zadziałania bezpiecznika.
- Zainstalować urządzenie w miejscu, w którym łatwo wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Należy dołożyć wszelkich starań, aby wtyczka nie była zwrócona przewodem do góry oraz, aby urządzenie nie opierało się o wtyczkę.
- Zainstalować urządzenie na wytrzymałej i równej posadzce.
- Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temp. poniżej zera stopni Celsjusza.
- Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych ani ciepła generowanego przez inne urządzenia, takie jak piekarniki czy grzejniki.
- Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie odsłonić tylnej części urządzenia podczas instalacji.
- Należy dołożyć wszelkich starań, aby podczas montażu lub demontażu nie doszło do upuszczenia drzwi urządzenia.
- Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie przedziurawić, rozbić, ani nie uszkodzić przewodu zasilającego podczas montażu lub demontażu drzwi urządzenia.
- Nie podłączać przełączników ani innych akcesoriów do gniazda zasilania.

Działanie

- Nie należy stosować urządzenia do celu innego niż domowe przechowywanie żywności (nie należy stosować np. do przechowywania materiałów medycznych, eksperymentalnych ani do transportu).
- W razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Podczas gwałtownej burzy z wyładowaniami elektrycznymi lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem mokrymi rękami.
- Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania, ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- W przypadku, gdy woda dostanie się do elektrycznych elementów urządzenia, odłączyć wtyczkę i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Nie należy umieszczać dłoni ani przedmiotów metalowych wewnątrz obszaru emitującego zimne powietrze, na osłonie, ani na grzałce uwalniającej ciepło z tyłu urządzenia.
- Nie należy stosować dużej siły ani nacisku na tylną osłonę urządzenia.
- Nie należy wkładać do urządzenia zwierząt.
- Należy zachować ostrożność przy otwieraniu i zamykaniu drzwi urządzenia, gdy w pobliżu są dzieci. Dziecko może zostać uderzone przez drzwi, co spowoduje u niego obrażenia. Nie należy dopuszczać, aby ktokolwiek huśtał się na drzwiach, gdyż może spowodować to przewrócenie się urządzenia oraz poważne obrażenia.
- Nie wolno zamykać dzieci w urządzeniu. Uwięzione w urządzeniu dziecko może się udusić.
- Nie umieszczać na urządzeniu ciężkich ani delikatnych przedmiotów, pojemników z płynem, substancji łatwopalnych, produktów palnych (świece, lampy itp.) ani urządzeń emitujących ciepło (palniki, grzejniki itp.).

- Jeśli wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu ziemnego itp.), nie należy dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania. Należy za to natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. W urządzeniu jako środek chłodniczy wykorzystano przyjazny środowisku gaz (izobutan, R600a). Choć zastosowano niewielką ilość gazu, wciąż ma on właściwości palne. Wyciek gazu podczas transportu, montażu lub pracy urządzenia przy kontakcie z iskrą może skutkować pożarem, wybuchem i obrażeniami ciała.
- W pobliżu urządzenia nie należy stosować ani przechowywać substancji palnych (eter, benzen, alkohol, chemikalia, LPG, palny aerozole, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, kosmetyki itp.).
- W przypadku wykrycia nietypowego dźwięku, zapachu lub dymu emitowanego z urządzenia należy natychmiast odłączyć wtyczkę od zasilania i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Kostkarkę i dystrybutor wody napełniać jedynie wodą pitną.

Konserwacja

- Przed rozpoczęciem mycia urządzenia lub wymiany lampy wewnątrz urządzenia odłączyć przewód zasilania.
- Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu włożyć ostrożnie wtyczkę do gniazda.
- Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć ją z gniazda.
- Czyszcząc wnętrze i powierzchnie zewnętrzne urządzenia, nie rozpylać wody ani nie używać innych substancji (pasta do zębów, alkohol, rozpuszczalnik, benzen, płyny łatwopalne, substancje żrące itp.).
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać szczotek, szmatek ani gąbek o ostrej powierzchni lub wykonanych z domieszką włókien metalowych.

- Urządzenie może być demontowane, naprawiane i poddawane przeróbkom wyłącznie przez uprawniony personel centrum serwisowego LG Electronics. W przypadku przenoszenia i instalacji urządzenia w nowej lokalizacji należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Nie należy stosować suszarki do włosów do wysuszenia wnętrza urządzenia ani umieszczać wewnątrz świeczki w celu pozbycia się zapachu.
- Nie należy używać żadnych urządzeń mechanicznych ani innych środków w celu przyspieszania rozmrażania.

Utylizacja

- Utylizując urządzenie, należy zdjąć osłonę drzwi, pozostawiając półki i kosze. Trzymać dzieci z dala od urządzenia.
- Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.

Bezpieczeństwo techniczne

- Należy dbać, by otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia i w jego wnętrzu nie zostały niczym zablokowane.
- Nie należy stosować urządzeń elektrycznych wewnątrz schowków na produkty spożywcze, chyba że są dopuszczone do takiego stosowania przez producenta urządzenia.
- Środek chłodniczy oraz gaz izolacyjny użyte w urządzeniu można utylizować wyłącznie w sposób zgodny z właściwymi dla takich produktów procedurami. Przed utylizacją należy skonsultować się z serwisantem lub osobą o podobnych kwalifikacjach.

- Urządzenie zawiera niewielką ilość środka chłodniczego (izobutanu, R600a) , gazu ziemnego przyjaznego środowisku, ale także mającego właściwości palne. Podczas transportu i montażu urządzenia należy zadbać, aby żadna część obwodu zamrażania nie została uszkodzona.
- Środek chłodniczy wyciekający z rur może ulec zapłonowi lub wywołać wybuch.
- W przypadku wykrycia wycieku należy zlikwidować źródła otwartego ognia i inne potencjalne źródła zapłonu oraz wietrzyć przez kilka minut pomieszczenie, w którym jest urządzenie. Aby uniknąć wytworzenia palnej mieszaniny gazów z powietrzem w przypadku wystąpienia wycieku środka chłodniczego, wielkość pomieszczenia, w którym użytkowane jest urządzenie powinna odpowiadać ilości zastosowanego środka chłodniczego. Na każde 8 g środka R600a zastosowanego w urządzeniu powinien przypadać 1 m² pomieszczenia.
- Ilość środka chłodniczego zastosowana w urządzeniu podana jest na tabliczce identyfikacyjnej wewnątrz urządzenia.
- Nie wolno włączać urządzenia noszącego jakiegokolwiek ślady uszkodzenia. W przypadku wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie domowym i podobnych warunkach. Nie należy użytkować urządzenia w celach komercyjnych lub cateringowych ani w zastosowaniach mobilnych przykładowo w samochodzie lub łodzi.
- W urządzeniu nie należy przechowywać materiałów wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe zawierające palny materiał pędny.

UWAGA

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia lub uszkodzenia produktu podczas jego używania, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności obejmujących poniższe:

Montaż

- Nie należy przechylać urządzenia, aby je pociągnąć lub popchnąć podczas transportu.
- Przemieszczając urządzenie, należy uważać, aby nie przyciąć dłoni lub stopy.

Działanie

- Nie wolno dotykać zmrożonej żywności ani metalowych części w zamrażalniku mokrymi lub wilgotnymi dłońmi. Może dojść do pojawienia się odmrożeń.
- Nie umieszczać szklanych pojemników, butelek lub puszek (szczególnie tych z napojami gazowanymi) w zamrażalniku, na półkach lub w pojemniku na lód, jeśli będą poddane temperaturze zamarzania.
- Hartowane szkło w przedniej części drzwi urządzenia lub półki mogą ulec uszkodzeniu na skutek uderzenia. W przypadku uszkodzenia, nie wolno dotykać ich mokrymi rękoma, ponieważ może dojść do obrażeń.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na górze door in door.
- Nie używać door in door jako deski do krojenia i upewnić się, że nie jest zadrapana przez ostre narzędzie, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie wieszac na drzwiach urządzenia i komory do przechowywania, na półkach drzwi ani na drzwiach w drzwiach ani nie opierać się.
- Nie wolno przechowywać zbyt dużej liczby butelek z wodą lub pojemników na naczynia w koszykach na drzwiach. Koszyk może pęknąć i może dojść do obrażenia dłoni.

- Żywność należy przechowywać odpowiednio uporządkowaną.
- Należy uniemożliwić zwierzętom dostęp do przewodu zasilania oraz węża doprowadzającego wodę.
- Nie należy stosować dużej siły do otwierania i zamykania drzwi urządzenia.
- Jeśli zawiasy drzwi produktu są uszkodzone lub działają nieprawidłowo, należy zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z centrum serwisowym LG Electronics.
- Nie wolno uszkodzić obwodu rozmrażania.
- Nie należy umieszczać innych urządzeń elektrycznych (takich jak grzejnik lub telefon komórkowy) wewnątrz urządzenia.
- Nie wolno czyścić szklanych półek za pomocą ciepłej wody, gdy półki są zimne. W przypadku bardzo nagłej zmiany temperatury może dojść do ich pęknięcia.
- Nie wolno spożywać zmrożonej żywności bezpośrednio po jej wyciągnięciu z zamrażarki.
- Nie wolno umieszczać dłoni w mechanicznych częściach automatycznego urządzenia do wytwarzania lodu (kostkarki), takich jak pojemnik na lód lub dozownik lodu.
- Dozując lód, nie należy zbierać go do naczyń kryształowych lub wyrobów porcelanowych.
- Nie wolno usuwać osłony automatycznej kostkarki. Dotykanie dowolnej mechanicznej części automatycznej kostkarki może spowodować obrażenia.
- Otwierając drzwi urządzenia, należy uważać, aby nie przyciąć dłoni lub stopy.
- Nie otwierać drzwi urządzenia, gdy są otwarte drzwi w drzwiach, ani nie otwierać drzwi w drzwiach, gdy są otwarte drzwi urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia drzwi w drzwiach.

Konserwacja



- Nie wkładać odwrrotnie półek. Półki mogą spaść i przyczynić się do powstania obrażeń.
- Aby rozmrozić urządzenie, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Podczas dłuższego braku zasilania należy usunąć lód z pojemnika w zamrażarce.
- Liniję doprowadzania wody (tylko modele z instalacją doprowadzania wody) należy podłączyć wyłącznie do źródeł wody pitnej. W przeciwnym razie zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie mogą powodować choroby.

Utylizacja starego urządzenia




- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Możesz oddać urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country”).


Przegrody

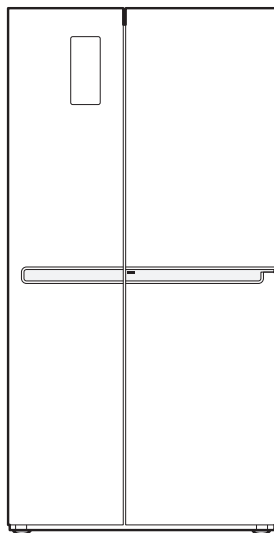


Ruchomy pojemnik na jajka (Opcja)



Tacka do lodu (opcjonalnie)



Klucz



Instrukcja obsługi

- Wygląd oraz elementy urządzenia mogą różnić się w zależności od modelu.

Uwagi dotyczące przemieszczania i transportu

- Wyjąć żywność z urządzenia. Następnie transportować urządzenie wyłącznie po zabezpieczeniu kruchych części, takich jak półki oraz uchwyty za pomocą taśmy. W innym przypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Wyjąć wtyczkę z gniazda i zawiesić na haku znajdującym się w tylnej górnej części urządzenia. W innym przypadku może dojść do uszkodzenia wtyczki lub porysowania podłogi.
- Urządzenie powinno być transportowane przez dwoje lub większą liczbę ludzi. Upuszczenie urządzenia, które jest bardzo ciężkie, może spowodować obrażenia lub awarię urządzenia.
- Podczas transportu urządzenia na dużą odległość urządzenie musi pozostać w pionie. Upadek urządzenia może doprowadzić do jego wadliwego działania. Nie wolno transportować leżącego urządzenia, ponieważ taka pozycja może powodować nieprawidłową cyrkulację czynnika chłodniczego po przywróceniu do prawidłowej pozycji.


Uwagi dotyczące instalacji

- Zainstalować urządzenie na wytrzymałej i równej posadzce.
 - W wyniku ustawienia urządzenia na nierównej powierzchni mogą wystąpić wibracje, hałas oraz ryzyko przewrócenia się urządzenia i spowodowania obrażeń. Może także dojść do nieprawidłowego zamykania się drzwi oraz przenikania wilgoci do urządzenia w trakcie jego pracy.
 - Gdy front urządzenia nie jest wypoziomowany, należy wyregulować przednie nóżki do wypoziomowania. W wyjątkowo trudnych przypadkach może być konieczne podłożenie cienkiej listwy.
- Należy unikać ustawiania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim nasłonecznieniu lub wilgotnym miejscu.
- Podłączyć przewód zasilania (lub wtyczkę) do gniazda. Do gniazda nie należy podłączać już innych urządzeń.

- Po podłączeniu przewodu zasilającego (lub wtyczki) do gniazda odczekać 2-3 godziny przed umieszczeniem żywności w urządzeniu. W przypadku umieszczenia żywności przed schłodzeniem się urządzenia, żywność może się zepsuć.
- Po zamontowaniu urządzenia podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania. Przed przeniesieniem lub użyciem urządzenia odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania.

Wymiary i ilość wolnego miejsca

Zbyt mała odległość od sąsiadujących elementów może obniżyć skuteczność chłodzenia i zwiększyć pobór energii elektrycznej. Podczas montażu urządzenia pozostawić ponad 50 mm wolnego miejsca od każdej ze ścian.

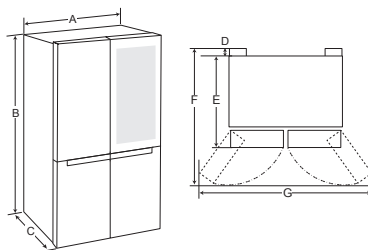

-	Rozmiar
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	718 mm
F	728 mm
G	1180 mm
H	1750 mm

Temperatura otoczenia

Urządzenie jest przeznaczone do działania w ograniczonym zakresie temperatur otoczenia, w zależności od strefy klimatycznej. Nie stosować urządzenia w temperaturach wykraczających poza ustalone wartości graniczne.

Na temperaturę wewnętrzną wpływ mają: lokalizacja urządzenia, temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi itd.

Klasa klimatyczna znajduje się na etykiecie znamionowej.

Klasa klimatyczna	Zakres temperatur otoczenia (°C)
SN	+10 - +32
N	+16 - +32
ST	+16 - +38
T	+16 - +43

UWAGA

- SN: Rozszerzony Zakres Temperatur
- N: Temperatura Standardowa
- ST: Strefa Subtropikalna
- T: Strefa Tropikalna

Demontaż drzwi

W przypadku, gdy zachodzi konieczność przeniesienia urządzenia przez wąskie przejście, zaleca się demontaż drzwi.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed instalacją lub serwisem urządzenia odłączyć przewód zasilający, bezpiecznik domowy lub wyłącznik nadprądowy. Niewykonanie tego zalecenia może skutkować śmiercią, pożarem lub porażeniem elektrycznym.


Jeżeli drzwi wejściowe są zbyt wąskie dla urządzenia, należy zdemontować drzwi i przenieść urządzenie na boku.

[Dla zamrażarki i lodówki]


- 1 Odkręcić śrubę na osłonie zawiasu na górze urządzenia kręcąc w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.

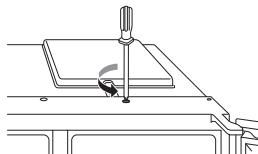

- 2 Naciskając (1) haczyk łącznika złączy elektrycznych, wyjąć łącznik ciągnąc w obu kierunkach.

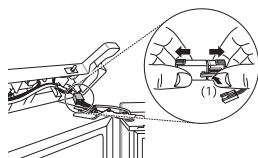


- 3 Wyjąć dźwignię zawiasu uderzając w jej koniec w kierunku zewnętrznej krawędzi szafki.

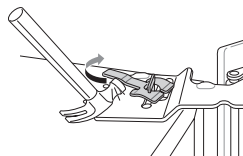


⚠ UWAGA

- Podczas usuwania górnego zawiasu należy upewnić się, że drzwi są podparte; w innym przypadku mogą upaść. Zaleca się, aby co najmniej dwie osoby zajmowały się usuwaniem i montażem drzwi.

- 4** Podnieść górny zawias zamontowany pomiędzy urządzeniem a drzwiami urządzenia i zdemontować.

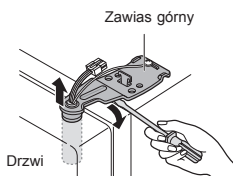

- 5** Zdemonstrować drzwi przegrody zamrażarki i lodówki poruszając nimi do góry. W tym samym momencie drzwi należy podnieść do momentu kompletnego wyciągnięcia stalowej rury.

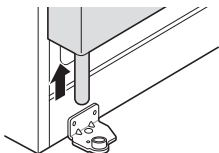

Ponowny montaż drzwi

Montować w odwrotnej kolejności do procedury demontażu po przeniesieniu urządzenia przez drzwi wejściowe.

Regulacja wysokości drzwi


W sytuacji, gdy drzwi urządzenia nie są wypoziomowane, wyregulować różnicę w wysokości urządzenia za pomocą następującej metody.

UWAGA

- Ze względu na to, że trzpień zawiasu może wypaść, nie regulować wysokości drzwi urządzenia o więcej niż 5 cm.

[Metoda1]

*Referencje

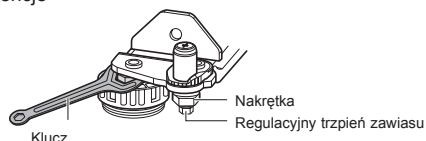


- 1** Poluzować nakrętkę kręcąc nią w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, za pomocą klucza 19 mm.



- 2** Wyregulować różnicę wysokości drzwi wejściowych poprzez obracanie trzpieniem regulującym wysokość w stronę zgodną lub przeciwną do wskazówek zegara za pomocą klucza 8 mm.



- 3** Po wyregulowaniu różnicy w wysokości drzwi urządzenia dokręcić nakrętkę kręcąc nią w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara.

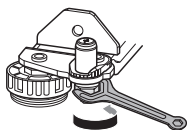


W celu dokręcenia nakrętki

Jeżeli wyregulowanie wysokości drzwi urządzenia nie jest możliwe za pomocą powyższej metody, wysokość należy wyregulować za pomocą następujących wytycznych.

[Metoda2]


Jeśli drzwi zamrażalnika są niżej niż drzwi lodówki

Wypoziomować drzwi, umieszczając płaski wkrętak w wyłobieniu lewej śruby regulacji wysokości i obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

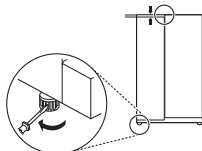


Jeśli drzwi zamrażalnika są wyżej niż drzwi lodówki

Wypoziomować drzwi, umieszczając płaski wkrętak w wyłobieniu prawej śruby regulacji wysokości i obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

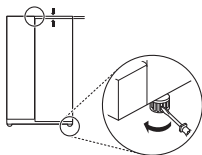

Elementy i funkcje

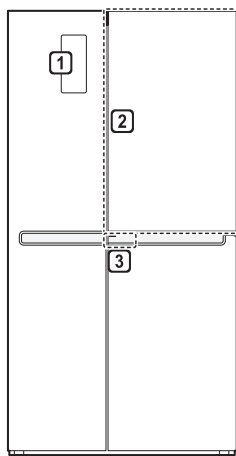

1 Panel sterowania

Ustawianie temperatury w zamrażarce i lodówce.

2 System Door in Door (Opcja)

System Door in Door stanowi system drzwi dwuwarstwowych. Mogą być otwierane pojedynczo lub razem z drzwiami głównymi. Można wygodnie rozmieścić i zapewnić sobie dostęp do ulubionych przekąsek i żywności.

3 Dźwignia Door in Door

Dźwignia otwiera drzwi w systemie Door in Door.

- Wygląd oraz elementy urządzenia mogą różnić się w zależności od modelu.



1 Kostkarka do lodu (opcjonalnie)

Służy do ręcznego zamrażania i przechowywania lodu.

2 Kosz drzewiowy zamrażarki

Miejsce przeznaczone na małe opakowania z zamrożoną żywnością.

- W takich koszykach nie należy przechowywać lodów lub żywności, która ma być przechowywana przez dłuższy okres.

3 Dioda LED

Diody LED wewnątrz urządzenia włączają się po otwarciu drzwi.

4 Półka zamrażarki (opcja)


Umożliwia przechowywanie mrożonych produktów spożywczych, takich jak mięso, ryby i lody.

5 Szuflada zamrażarki (opcja)

Służy do długoterminowego przechowywania mrożonych produktów.

UWAGA

- Sekcja dwugwiazdkowa (**) koszyka lub szuflady może być używana do przechowywania lodu i żywności w temp od -12 °C do -18 °C przez krótki okres.
- Ustawiona temperatura zostanie osiągnięta najpierw na najwyższej półce zamrażarki(1)

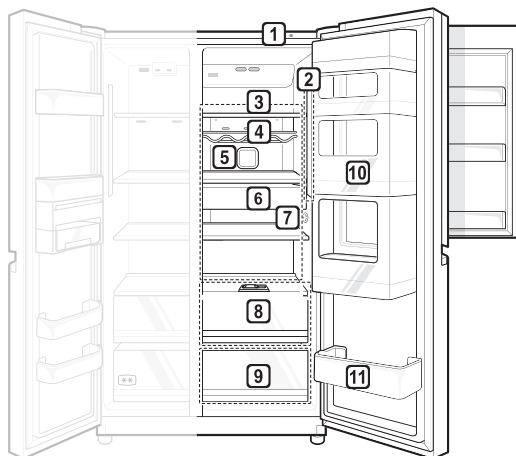

1 Jednostka Diagnostyczna SMART

Skorzystać z omawianej funkcji w trakcie kontaktu z biurem obsługi klienta LG Electronics w celu zapewnienia pomocy w zakresie dokładnego badania nietypowej pracy urządzenia lub jego awarii.

2 Dioda LED

Diody LED wewnątrz urządzenia włączają się po otwarciu drzwi.

3 Półka lodówki

Tu przechowywana jest poddawana chłodzeniu żywność i inne produkty.

- Wysokość półek można regulować, wsuwając półkę do rowka na innej wysokości.
- Żywność o większej zawartości wody należy przechowywać bliżej przedniej części półki.
- Rzeczywista liczba półek zależy od modelu.

4 Stojak na butelki (opcja)

Tu przechowywane są wysokie butelki oraz pojemniki.



UWAGA


- Nie umieszczać niskich butelek ani pojemników. Mogą wypaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia urządzenia.

5 Pure N Fresh (Czystość i Świeżość) (Opcja)

Służy ona do eliminacji zapachów w lodówce.

6 Szuflada na przekąski (Opcja)

Miejsce przeznaczone na małe opakowania ze schłodzoną żywnością.

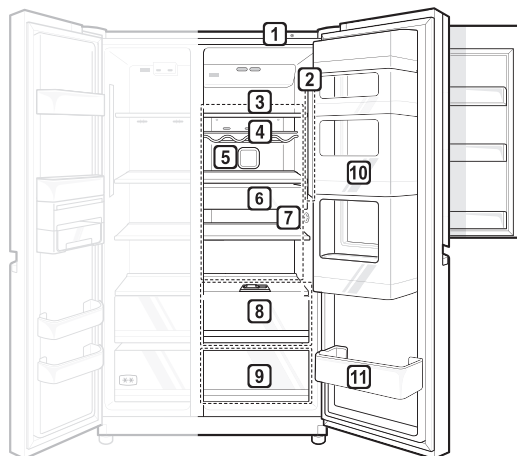

7 Czujnik temperatury

Czujnik wykrywający temperaturę lodówki.

- Utrzymać przestrzeń między czujnikiem a żywnością w celu zapewnienia poprawności pomiaru.

8 Szuflada na świeże warzywa (opcja)

To miejsce, w którym przechowywane są owoce i warzywa w celu zachowania świeżości, poprzez dostosowanie regulatora wilgoci.

9 Szuflada na warzywa

Miejsce, w którym przechowywane są owoce i warzywa, dzięki czemu pozostają bardzo długo świeże.

- Rzeczywista liczba szuflad zależy od modelu.

10 System Door in Door (Opcja)

Miejsce, w którym przechowywane są często wyjmowane produkty żywnościowe, takie jak napoje czy przekąski.

11 Kosz drzewiowy lodówki

Tu przechowywane są niewielkie produkty żywnościowe, napoje i sosy.

Uwagi dotyczące pracy urządzenia

- Zbiornika na schłodzoną wodę nie wolno wykorzystywać do przechowywania innych płynów niż woda pitna.
- Należy pamiętać, że w przypadku niedomknięcia drzwi, w warunkach wysokiej wilgotności w porze letniej lub jeżeli drzwi zamrażalnika są często otwierane, może tworzyć się szron.
- Upewnić się, że między żywnością przechowywaną na półce lub w koszyku w drzwiach jest wystarczająco dużo miejsca, aby całkowicie zamknąć drzwi lodówki.
- Otwieranie drzwi pozwala na przedostanie się do zamrażarki ciepłego powietrza, co powoduje podwyższenie panującej w niej temperatury.
- Nie należy zbyt często otwierać drzwi urządzenia.
- Lampa LED jest przeznaczona do oświetlania urządzeń i nie jest dostosowana do oświetlania pomieszczeń domowych.

Sugestie dotyczące oszczędzania energii

- Upewnić się, że między przechowywanymi produktami jest wystarczająco dużo miejsca. Dzięki temu zimne powietrze cyrkuluje prawidłowo, co obniża koszty energii elektrycznej.
- Gorącą żywność można przechowywać dopiero po jej wystygnięciu w celu zapobiegania procesom skraplania lub szronienia.
- Przechowując żywność w zamrażarce należy ustawić temperaturę zamrażarki na temperaturę niższą niż temperatura wyświetlana na urządzeniu.
- Nie należy ustawiać temperatury urządzenia niższej niż wymagana. W normalnym klimacie, do tworzenia lodu należy ustawić temperaturę zamrażarki na -19 °C lub niższą.
- Nie umieszczać żywności w pobliżu czujników temperatury. Zachować od nich dystans co najmniej 3 cm.
- Należy zauważyć, że wzrost temperatury po rozmrażaniu musi odbywać się w dopuszczalnym zakresie wskazanym w specyfikacjach urządzenia. Jeżeli użytkownik chce zminimalizować wpływ procesu na żywność ze względu na wzrost temperatury, należy kilkakrotnie owinąć przechowywaną żywność.

Efektywne przechowywanie żywności

- Należy przechowywać mrożoną i schłodzoną żywność wewnątrz szczelnie zamkniętych pojemników.
- Przed rozpoczęciem przechowywania żywności w urządzeniu należy sprawdzić datę ważności oraz informacje na etykiecie (instrukcje przechowywania).
- Nie należy przechowywać żywności przez długi czas (dłużej niż 4 tygodnie), jeżeli łatwo ulega ona zepsuciu w niskiej temperaturze.
- Umieścić żywność zamrożoną i schłodzoną w lodówce lub zamrażarce od razu po jej zakupieniu.
- Unikać ponownego mrożenia żywności, która uległa całkowitemu rozmrożeniu. Ponowne zamrożenie żywności, która uległa całkowitemu rozmrożeniu obniża jej walory smakowe i odżywcze.
- Nie owijać ani nie przechowywać warzyw w gazecie. Nadruki w gazecie i inne obce substancje mogą przenikać do żywności i ją skażyć.
- Urządzenia nie należy przepełniać. Należy wypełniać nie więcej niż 70 % dostępnej przestrzeni. W przepełnionym urządzeniu zimne powietrze nie może prawidłowo cyrkulować.
- Przed przechowywaniem należy schłodzić gorące produkty. Jeśli w urządzeniu będzie zbyt dużo ciepłej żywności, temperatura w jego wnętrzu wzrośnie, co może negatywnie wpłynąć na inne przechowywane produkty.
- W przypadku ustawienia zbyt niskiej temperatury dla produktów żywnościowych mogą one zamarznąć. Nie ustawiać temperatury niższej niż temperatura wymagana do prawidłowego przechowywania żywności.
- Urządzenie należy utrzymywać w czystości.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w komory schładzania, nie przechowywać w nich warzyw ani owoców o wysokiej zawartości wody, ponieważ może ona zamarznąć w wyniku niskiej temperatury.
- W razie awarii sieci zasilania należy skontaktować się z dostawcą energii i zapytać, jak długo potrwa przerwa.
 - Podczas awarii zasilania należy unikać otwierania drzwi urządzenia.
 - Po przywróceniu zasilania sprawdzić stan żywności.

Maksymalna zdolność zamrażania

- Funkcja Ekspresowego Mrożenia umożliwia zamrażarce osiągnięcie jej pełnej wydajności. Zasadniczo urządzenie potrzebuje 7 godzin, niemniej jednak automatycznie wyłączy się po zadanim czasie i może w dowolnym czasie zostać wyłączone ręcznie.
- W celu uzyskania lepszej cyrkulacji powietrza należy umieścić wszystkie części wewnętrzne takie jak kosze, szuflady i półki.

Maksymalna ilość przechowywanych produktów

- Aby uzyskać lepszy obieg powietrza, należy wsunąć wszystkie szuflady.
- W przypadku przechowywania dużej ilości żywności należy wyjąć wszystkie szuflady z zamrażarki oprócz szuflady dolnej, a żywność należy układać bezpośrednio na półkach w komorze zamrażarki.


UWAGA

- Aby wyciągnąć szuflady, należy najpierw wyjąć z nich produkty spożywcze. Następnie ostrożnie wyciągnąć szuflady, trzymając je za uchwyty. Może to spowodować obrażenia.
- Szuflady mogą różnić się kształtem. Należy włożyć je we właściwym położeniu.

Korzystanie z panelu sterowania


Jednostki i funkcje

<Typ 1>

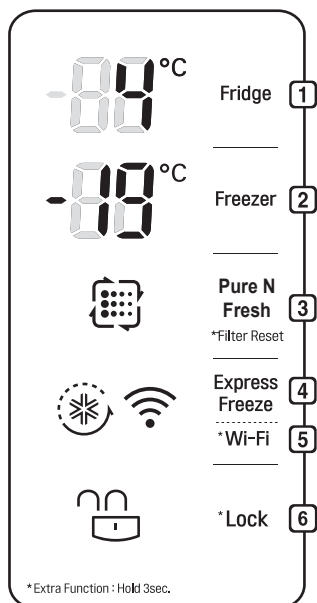

- 1 Fridge Temperature (temperatura chłodzenia)**
 - Ustawia docelową temperaturę lodówki.
- 2 Freezer Temperature (Temperatura mrożenia)**
 - Ustawia docelową temperaturę zamrażarki.
- 3 Pure N Fresh (Czystość i Świeżość) (Opcja)**
 - Sterowanie funkcją Pure N Fresh.
 - Służy ona do eliminacji zapachów w lodówce.

<Typ 2>

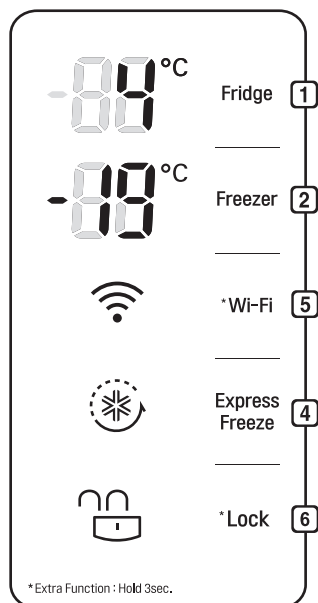

- 4 Express Freeze (mrożenie ekspresowe)**
 - Umożliwia regulację funkcji ekspresowego mrożenia.
- 5 * Wi-Fi**
 - Ta funkcja służy do połączenia lodówki z domową siecią Wi-Fi.
- 6 * Lock (blokada)**
 - Umożliwia zablokowanie przycisków panelu sterowania.

Uwagi odnośnie obsługi panelu sterowania

- Panel sterowania włączy się w dowolnym z następujących przypadków.
 - Gdy zasilanie jest włączone
 - Gdy przycisk został dotknięty
 - Gdy drzwi urządzenia (lodówka, zamrażarka, drzwi w drzwiach) są otwarte
- Panel sterowania wyłączy się automatycznie w celu oszczędności energii w dowolnym z następujących przypadków.
 - Po upływie 1 minuty od włączenia zasilania
 - Jeżeli nie jest wykonywana żadna czynność przez 20 sekund od naciśnięcia danego przycisku
 - Po upływie 20 sekund od otwarcia i zamknięcia drzwi urządzenia (lodówka, zamrażarka, door in door)
- W przypadku dotknięcia palcem lub muśnięcia skórą panelu sterowania podczas jego mycia, może dojść do uruchomienia danej funkcji.

Ustawianie temperatury

Służy do ustawiania temperatury lodówki lub zamrażarki.

- Naciśnąć przycisk **Fridge** lub **Freezer** w celu wyregulowania temperatury.
- Temperaturę można dostosować.
 - Lodówka: od 1°C do 7°C
 - Zamrażarka: od -14°C do -24°C
- Faktyczna temperatura wewnętrzna podlega wahaniom zależnie od stanu żywności, zaś wskazywana temperatura nastawy jest temperaturą docelową, a nie faktyczną temperaturą panującą wewnątrz urządzenia.

UWAGA

- Domyślne ustawienie temperatury może się różnić w zależności od urządzenia.
- Przed rozpoczęciem przechowywania żywności w urządzeniu odczekać 2-3 godziny od podłączenia urządzenia do gniazda.
- Urządzenie automatycznie wykrywa usterki podczas pracy.
- W razie wykrycia usterki urządzenie wyłącza się i wyświetlony zostaje kod błędu, nawet w przypadku naciśnięcia dowolnego przycisku.
- W takim przypadku nie odłączać zasilania i natychmiast skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics. Po odłączeniu zasilania serwisant centrum obsługi klienta LG Electronics może mieć trudności z wykryciem problemu.

Ustawienie ekspresowego mrożenia

Funkcja umożliwia szybkie mrożenie dużej ilości lodu i żywności.

- Po naciśnięciu przycisku **Express Freeze** na panelu sterowania zaświeci się ikona **Express Freeze**.
- Kolejne naciśnięcia przycisku pozwalają włączyć i wyłączyć funkcję.
- Funkcja ekspresowego mrożenia zostaje automatycznie wyłączona po upływie określonego czasu.

Konfiguracja funkcji Wi-Fi (sieci bezprzewodowej)

Przycisk **Wi-Fi** służy do połączenia lodówki z domową siecią Wi-Fi (w połączeniu z aplikacją LG SmartThinQ).

- Ikona **Wi-Fi** (sieć Wi-Fi) sygnalizuje stan połączenia sieciowego lodówki. Połączenie lodówki z siecią jest sygnalizowane podświetleniem ikony.
- Aby połączyć urządzenie z siecią, należy nacisnąć przycisk **Wi-Fi** i przytrzymać go przez 3 sekundy. Ikona błyska podczas nawiązywania połączenia i świeci po jego nawiązaniu.

Ustawienie i zmiana blokady

Umożliwia zablokowanie przycisków panelu sterowania.

- Nacisnąć przycisk **Lock** i przytrzymać przez 3 sekundy. Po włączeniu funkcji blokady wszystkie przyciski zostają zablokowane.
- Po naciśnięciu przycisku **Lock** przez 3 sekundy, na panelu sterowania zaświeci się ikonka **Lock/Unlock**. Kolejne naciśnięcia przycisku pozwalają włączyć i wyłączyć funkcję.
- Jeśli przy włączonej blokadzie naciśnięty zostanie inny przycisk, przycisk ten nie zadziała.
- Jeśli przy włączonej blokadzie naciśnięty zostanie przycisk inny niż przycisk blokady, ikonka **Lock/Unlock** na panelu sterowania zamruga trzy razy.
- W celu zmiany ustawienia, w pierwszej kolejności należy nacisnąć przycisk **Lock** i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy, aby funkcja ta została wyłączona.


Kostkarka do lodu (opcjonalnie)

Służy do ręcznego zamrażania i przechowywania lodu.


Mrożenie kostek lodu

<Typ 1>

- 1 Złapać za uchwyt tacki do lodu i wyciągnąć ją.

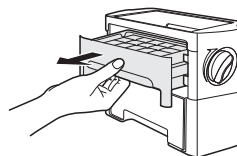

- 2 Napęścić tackę do lodu wodą tak, aby wszystkie zagłębienia na kostki były równo wypełnione.

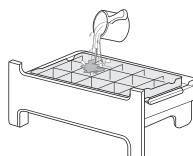

- 3 Umieścić tackę do lodu z powrotem na miejscu, uważając, by nie rozlać wody na podłogę.

⚠ UWAGA

- Zachować ostrożność, by nie rozlać wody w trakcie wkładania wypełnionej tacki.

<Typ 2>


Napęścić tackę do lodu wodą tak, aby wszystkie zagłębienia na kostki były równo wypełnione i umieścić ją w zamrażalniku.




Wymowanie lodu

<Typ 1>

- 1 Obrócić uchwyt oddzielania lodu na kostkarcie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

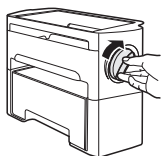


- 2 Unieść nieznacznie pojemnik na lód i wyciągnąć go.

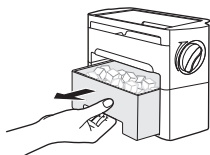

<Typ 2>

Przytrzymać tackę do lodu za końce i delikatnie przekręcić.



! UWAGA

- Przy częstym otwieraniu i zamykaniu drzwi zamrażalnika zamarzanie wody może trwać dłużej.
- Czas zamarzania wody może się różnić w zależności od pory roku. Do 24 godzin od czasu instalacji temperatura wewnątrz urządzenia może nie być ustabilizowana, przez co zamarzanie wody może trwać dłużej.
- Zachować ostrożność, gdyż krawędzie wypadającego lodu mogą być ostre.


UWAGA

- Jeśli lodu nie można łatwo rozdzielić, należy ponownie obrócić uchwyt oddzielania lodu na kostkarcie.


- Kostki lodu mogą się scalić, jeśli uchwyt oddzielania lodu na kostkarcie zostanie obrócony, zanim woda całkowicie zamarznie.
- Całkowite zamarznięcie wody w temperaturze -20 °C trwa około trzech godzin.
- Umieszczając pojemnik na lód w jego pierwotnej pozycji po użyciu, należy upewnić się, że jest całkowicie włożony.
- Pojemnik na lód mieści zawartość trzech tacek. Jeśli przechowywana jest większa ilość lodu, pojemnika może się nie dać wyciągnąć lub może się on zakleszczyć. Nie przechowywać w pojemniku więcej niż równoważność trzech tacek do lodu.

Wymowanie kostkarki do lodu (opcjonalnie)

- 1 Chwycić obie krawędzie koszyka drzwi lodówki na górze kostkarki i zdjąć go, unosząc do góry.

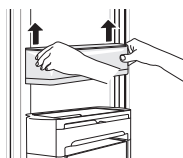

- 2 Chwycić obie krawędzie przegrody na tackę do lodu i zdjąć ją, ciągnąc do góry.

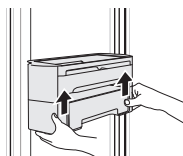


! UWAGA

- Zachować kolejność wymowiania. Wyjęcie tacki do lodu jako pierwszej może spowodować uszkodzenia.
- Podczas oddzielania kostkarki przytrzymać i wyjąć ją prawidłowo, by uniknąć wypadnięcia tacki do lodu.

Czyszczenie tacki do lodu

- 1 Złapać za uchwyt tacki do lodu i wyciągnąć ją.

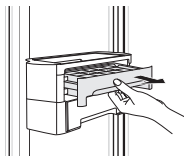

- 2 Po oczyszczeniu umieścić w pierwotnej pozycji.


UWAGA

- Podczas czyszczenia przetrzeć wszystkie elementy z wyjątkiem tacki do lodu mokrą ściereczką i przed użyciem całkowicie wysuszyć. Zaniedbanie tego może skutkować uszkodzeniami.

System Door in Door (Opcja)


Naciskać na dźwignię znajdującą się na dolnej krawędzi drzwi do momentu, aż zostaną otwarte.

Wewnątrz systemu i w jego koszykach dostępna jest duża ilość miejsca umożliwiająca przechowywanie żywności w zorganizowany sposób.

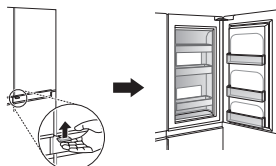

Wymowanie kasetki z systemu Door in Door

Przytrzymać kasetkę wewnątrz systemu Door in Door i wyjąć ją podnosząc ją do góry.




Ponowny montaż kasetki w systemie Door in Door


Montować w sposób odwrotny do procedury demontażu.

Wyjmowanie koszyków z systemu Door in Door

- 1 Przytrzymać obie krawędzie kosza i podnieść go do góry.

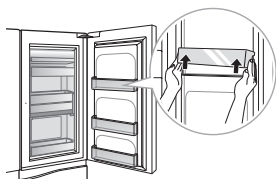

- 2 Podnieść zamontowany koszyk do góry zgodnie z ilustracją (1) i wyjąć zgodnie z ilustracją (2).

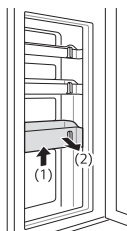

Ponowny montaż koszyków w systemie Door in Door


Montować w sposób odwrotny do procedury demontażu.

Szuflada na świeże warzywa (opcja)

Wilgotność w szufladzie na warzywa i owoce można kontrolować poprzez przesuwanie dźwigni w dowolnym kierunku.

Po przesunięciu dźwigni w lewą stronę, otwarta zostanie prowadnica powietrza, co pozwoli powietrzu na cyrkulację w szufladzie, co będzie skutkowało zmniejszoną wilgotnością. Po przesunięciu dźwigni w prawą stronę, prowadnica powietrza zostanie zamknięta i wilgotność w szufladzie na warzywa i owoce zostanie zachowana na obecnym poziomie.

Stan zamknięty jest zalecany do przechowywania warzyw, natomiast stan otwarty — do przechowywania owoców.

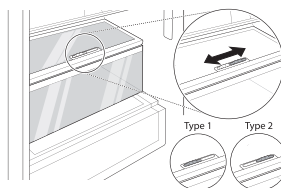

Korzystanie z innych funkcji

Alarm otwartych drzwi

Alarm rozbrzmiewa trzykrotnie co 30 sekund, jeśli drzwi (lodówka, zamrażarka, door in door) pozostają otwarte, albo nie zostaną domknięte przez minutę.

- Jeśli alarm nie wyłącza się nawet po zamknięciu drzwi, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.

Wykrywanie awarii


Urządzenie automatycznie wykrywa usterki podczas pracy.

- W razie wykrycia usterki urządzenie wyłącza się i wyświetlony zostaje kod błędu, nawet w przypadku naciśnięcia dowolnego przycisku.
- W takim przypadku nie odłączać zasilania i natychmiast skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics. Po odłączeniu zasilania serwisant centrum obsługi klienta LG Electronics może mieć trudności z wykryciem problemu.

Korzystanie z aplikacji LG SmartThinQ

Do sprawdzenia przed korzystaniem z aplikacji LG SmartThinQ

- Dla urządzeń z logo  lub 
- 1 Sprawdzić odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym (siecią Wi-Fi).
 - Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, siła sygnału będzie słabsza. Rejestracja może trwać dłużej lub instalacja może się nie powieść.
 - 2 Wyłączyć ustawienie **Dane mobilne** lub **Dane sieci kom.** na smartfonie.
 - W smartfonie iPhone wyłączyć transfer danych, wybierając **Ustawienia -> Sieć komórkowa -> Dane sieci kom..**



- 3 Połączyć smartfon z routerem bezprzewodowym.



UWAGA

- Aby zweryfikować połączenie z siecią Wi-Fi, sprawdzić, czy ikona **Wi-Fi**  na panelu sterowania jest podświetlona.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub zajrzeć do instrukcji obsługi routera.
- LG SmartThinQ nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy z połączeniem sieciowym, usterki, awarie lub błędy spowodowane przez nieprawidłowe połączenie sieciowe.

- Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału Wi-Fi.
- Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego zakłócenia.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżyć jej szybkość.
- Nie można zarejestrować urządzenia z powodu problemów z transmisją sygnału bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i odczekać około minuty przed ponowną próbą.
- Jeżeli w routerze bezprzewodowym jest włączona zaporą sieciowa, wyłączyć zaporę lub dodać do niej wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry. (Nie należy stosować znaków specjalnych).
- Interfejs smartfonu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego oraz producenta.
- Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze to **WEP**, skonfigurowanie połączenia sieciowego może nie powieść się. Należy zmienić protokół na inny (zalecamy **WPA2**) i ponowić rejestrację produktu.

Instalowanie LG SmartThinQ

Wyszukać aplikację LG SmartThinQ w sklepie Google Play & Apple App Store na smartfonie. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.

UWAGA

- Po wybraniu prostego logowania do aplikacji LG SmartThinQ należy zarejestrować urządzenie przy każdej zmianie smartfonu lub ponownej instalacji aplikacji.

Funkcja Wi-Fi

- Dla urządzeń z logo  lub  komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfonu oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.

Aktualizacja oprogramowania systemowego

Niech urządzenie pracuje z najlepszą wydajnością.

Smart Diagnosis™

W przypadku korzystania z funkcji Smart Diagnosis (Inteligentna Diagnostyka) dostarczone zostaną użyteczne informacje, takie jak poprawny sposób korzystania z urządzenia oparte o wzory użytkownika.

Ustawienia

Ta funkcja służy do zmiany różnych opcji w lodówce i aplikacji.

UWAGA

- Jeśli po zarejestrowaniu urządzenia zostaną zmienione router Wi-Fi, dostawca Internetu lub hasło, należy usunąć rejestrację w aplikacji LG SmartThinQ, wybierając **Ustawienia** → **Edytuj produkt** i zarejestrować ponownie.
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Przycisk **Wi-Fi** służy do połączenia lodówki z domową siecią Wi-Fi (w połączeniu z aplikacją LG SmartThinQ). Ikona **Wi-Fi** (sieć Wi-Fi) sygnalizuje stan połączenia sieciowego lodówki. Połączenie lodówki z siecią jest sygnalizowane podświetleniem ikony.

Pierwsza rejestracja urządzenia

Uruchomić aplikację LG SmartThinQ i wykonywać wyświetlane instrukcje, aby zarejestrować urządzenie.

Ponowne rejestrowanie urządzenia lub rejestrowanie innego użytkownika

Nacisnąć przycisk **Wi-Fi** i przytrzymać przez 3 sekundy, aby tymczasowo wyłączyć. Uruchomić aplikację LG SmartThinQ i wykonywać wyświetlane instrukcje, aby zarejestrować urządzenie.

UWAGA

- Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi, nacisnąć przycisk **Wi-Fi** i przytrzymać przez 3 sekundy. Ikona Wi-Fi wyłączy się.

Dane techniczne modułu sieci bezprzewodowej LAN

Model	LCW-004
Zakres częstotliwości	Od 2412 do 2472 MHz
Moc wyjściowa (maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Oprogramowanie funkcji bezprzewodowej ver.: V 1.0

Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z odległości co najmniej 20 cm.

Deklaracja zgodności



Niniejszym firma LG Electronics deklaruje, że lodówka z modulem radiowym spełnia wymagania Dyrektywy 2014/53/EU. Pełna treść deklaracji zgodności EU jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Informacja dotycząca oprogramowania

open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com. Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Smart Diagnosis™ Korzystanie ze smartfonu

- Dla urządzeń z logo  lub 

Z tej funkcji należy skorzystać, jeśli potrzebna jest precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi klienta LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia.

Funkcji Smart Diagnosis™ nie można uruchomić, jeżeli urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Jeżeli urządzenia nie można włączyć, wówczas należy wykonać proces diagnostyki problemu bez pomocy funkcji Smart Diagnosis™.

Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Informacje centrum obsługi klienta


Należy skorzystać z tej funkcji, jeśli potrzebna jest precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi klienta LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji należy korzystać wyłącznie w celu kontaktowania się z przedstawicielem serwisu, a nie podczas normalnej obsługi urządzenia.

- 1 W celu aktywacji funkcji blokada naciśnąć przycisk **Lock**.
 - Jeżeli funkcja blokady jest już aktywowana, naciśnąć przycisk **Lock**, aby wyłączyć funkcję, a następnie ponownie wybrać przycisk **Lock** w celu ponownej aktywacji funkcji.
 - Należy pamiętać, że funkcja inteligentnej diagnostyki zadziała dopiero po pięciu minutach od włączenia blokady.

* Lock



- 2 Naciśnąć i przytrzymać przez trzy sekundy lub dłużej przycisk **Freezer** trzymając ciągle telefon na głośniku.
- 3 Otworzyć drzwi lodówki i przytrzymać telefon przy górnym prawym głośniku.
 - Ułożyć telefon tak, aby mikrofon znajdował się tuż przy głośniku.

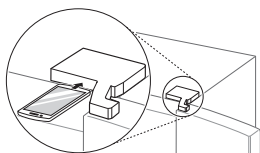

- 4 Po zakończeniu transmisji danych wyniki Smart Diagnosis™ zostaną objaśnione przez przedstawiciela serwisu.

UWAGA

- Ułożyć telefon tak, aby mikrofon znajdował się tuż przy głośniku.
- Po około 3 sekundach wygenerowany zostanie dźwięk funkcji Smart Diagnosis™.
- Nie należy oddalać telefonu od głośnika w trakcie trwania transmisji danych.
- Telefon musi się znajdować w prawym górnym rogu, gdy dane są transmitowane.
- Dźwięk towarzyszący transmisji danych do Smart Diagnosis™ może być nieprzyjemny dla ucha, jednak aby przeprowadzić rzetelną diagnostykę, telefon można odsunąć od głośnika dopiero po zakończeniu emitowania dźwięku transmisji danych.
- Po zakończeniu przesyłania danych wyświetlony zostanie komunikat o zakończeniu transmisji, a panel sterowania automatycznie się wyłączy i włączy ponownie po kilku sekundach. Po wyjaśnieniu przez centrum obsługi klienta wyników diagnostyki.
- Działanie funkcji Smart Diagnosis™ zależne jest od jakości lokalnego połączenia telefonicznego.
- Połączenie i zależna od niego jakość usługi ulegnie poprawie i będzie można przekazywać lepszy sygnał, jeśli zostanie użyty telefon stacjonarny.
- Jeśli jakość transmisji danych do Smart Diagnosis™ jest zła z powodu niskiej jakości połączenia telefonicznego, jakość usługi Smart Diagnosis™ może być ograniczona.

Uwagi dotyczące czyszczenia

- Wyjmując półkę lub szufladę z urządzenia, usunąć żywność z półki lub szuflady w celu zapobiegania ewentualnym obrażeniom lub uszkodzeniu urządzenia.
 - W przeciwnym razie można odnieść obrażenia spowodowane wagą przechowywanej żywności.
- W przypadku czyszczenia zewnętrznych otworów wentylacyjnych za pomocą odkurzacza, wtyczka urządzenia powinna być odłączona od gniazda w celu uniknięcia wyładowań statycznych, które mogą uszkodzić elektronikę lub spowodować porażenie prądem.
- Wyjąć półki i szuflady i umyć je wodą. Następnie osuszyć przed ich wymianą.
- Uszczelki drzwi należy regularnie przecierać mokrym, miękkim ręcznikiem.
- Wszystkie rozlane substancje i plamy należy usuwać, ponieważ mogą utrudnić korzystanie z koszyka, a nawet spowodować jego uszkodzenie.
- Po czyszczeniu należy sprawdzić, czy kabel zasilania nie jest uszkodzony, rozgrzany lub niewłaściwie podłączony.
- Otworki wentylacyjne na zewnątrz urządzenia muszą być utrzymywane w czystości.
 - Zablokowanie otworu wentylacyjnego może spowodować pożar oraz uszkodzenie produktu.
- Woskowanie zewnętrznych pomalowanych powierzchni chroni przed ich rdzewieniem. Nie woskować powierzchni plastikowych. Powierzchnie metalowe należy woskować co najmniej dwa razy w roku za pomocą specjalnego wosku (lub wosku do karoserii samochodowych). Wosk nakładać czystą i miękką szmatką.
- Podczas czyszczenia urządzenia wewnątrz lub na zewnątrz nie używać twardych szczotek, pasty do zębów ani materiałów łatwopalnych. Nie używać środków czystości zawierających substancje łatwopalne.
 - Może to spowodować odbarwienie lub uszkodzenie urządzenia.
 - Substancje łatwopalne: alkohol (etanol, metanol, alkohol izopropylowy, alkohol izobutyłowy itp.), rozcieńczalniki, wybielacze, benzyna, płyny łatwopalne, materiały ściernie itp.

- Zewnętrzną część urządzenia myć czystą gąbką lub miękką szmatką, stosując ciepłą wodę z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie stosować substancji trących i agresywnych środków myjących. Wysuszyć za pomocą miękkiej szmatki.
- Nie wolno czyścić półek ani pojemników w zmywarce.
 - Części mogą ulegać deformacji na skutek ciepła.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w lampę LED, nie zdejmować jej klosza ani nie próbować jej naprawiać i konserwować. Należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.

Wymiana filtra funkcji Czystość i Świeżość (Opcja)

W celu utrzymania poprawnego działania filtra funkcji Czystość i Świeżość, jeżeli wyświetlana jest wiadomość wskazująca potrzebę wymiany filtra, należy jak najszybciej wymienić filtr.

- Jeżeli na pulpicie wyświetlana jest ikonka **Replace** należy wymienić filtr funkcji Czystość i Świeżość.

Replace


**Pure N
Fresh**

*Filter Reset

- Chwycić i zdjąć osłonę filtra funkcji Czystość i Świeżość obracając nią w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.



- 3** Wyjąć filtr znajdujący się w osłonie filtra funkcji Czystość i Świeżość i wymienić go na nowy filtr.

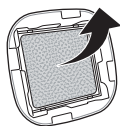

- 4** Po wymianie filtra, założyć osłonę filtra funkcji Czystość i Świeżość obracając ją w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara.



- 5** W celu wykasowania okresu wymiany filtra, nacisnąć przycisk **Pure N Fresh** na pulpicie sterowniczym i przytrzymać przez ponad 3 sekundy. Ikona **Replace** na pulpicie sterowniczym zgaśnie.

- 6** Po wymianie filtra nastąpi normalna praca.


UWAGA

- Do oprawy nie wolno wkładać palców lub obcych przedmiotów. W ten sposób można doprowadzić do odniesienia obrażeń lub wadliwego działania.
- W przypadku upływu okresu wymiany, likwidacja bakterii i nieprzyjemnych zapachów ulegnie pogorszeniu.
- Należy również pamiętać, że w przypadku mycia filtra wodą jego praca również może ulec pogorszeniu.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek filtra, który ma zostać umieszczony w osłonie filtra.
- Po ustawieniu urządzenia do trybu Wł. lub Trybu Zasilanie po wymianie filtra należy sprawdzić, czy lampa LED obok filtra jest wł.
- Filtr można nabyć w centrum obsługi klienta LG Electronics.

Mycie kosza drzwiowego


Demontaż kosza drzwiowego lodówki/zamrażarki

Przytrzymać obie krawędzie kosza i podnieść go do góry.




Ponowny montaż kosza drzwiowego lodówki/zamrażarki

- 1** Przytrzymać obie krawędzie kosza drzwiowego, a następnie delikatnie nacisnąć najpierw jedną krawędź, a potem drugą.

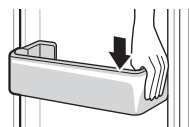


- 2** Po zamontowaniu stuknąć delikatnie kosz w celu jego zabezpieczenia w pozycji poziomej.

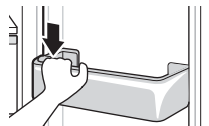

Czyszczenie półki

Wyjmowanie półki lodówki/ zamrażarki

Wyciągnąć półkę pociągając ją do siebie.

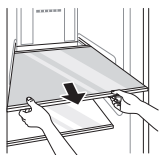


Ponowny montaż półki lodówki/ zamrażarki

Wyjąć półkę poprzez jej wysunięcie, jednocześnie unosząc lekko tylną krawędź półki lodówki.


Czyszczenie szuflady na warzywa

Wyciąganie szuflady na warzywa

- 1 Usunąć zawartość szuflady. Przytrzymać szufladę na warzywa i delikatnie wyciągać do momentu, gdy się zatrzyma.

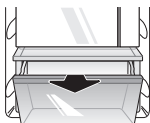


- 2 Podnieść szufladę do góry i wyciągnąć poprzez pociągnięcie.

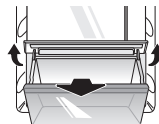


Zamontowanie szuflady na warzywa

- 1 Jeżeli szuflada ma pokrywę, podnieść ją.

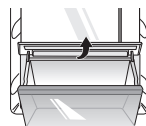

- 2 Włożyć spód szuflady na warzywa na miejsce i delikatnie popchnąć, jednocześnie obniżając ją.

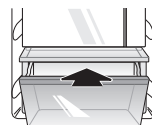

UWAGA

- Wyjmując szufladę, należy pamiętać, że ze względu na wagę przechowywanej żywności może dojść do obrażeń.

Objawy	Przyczyny	Rozwiązanie
Brak chłodzenia lub mrożenia.	Czy wystąpiła przerwa w dostawie prądu?	• Sprawdzić stan zasilania innych urządzeń.
	Czy wtyczka przewodu zasilania jest wyjęta z gniazda?	• Prawidłowo podłączyć wtyczkę do gniazda.
Słabe chłodzenie lub mrożenie.	Czy temperatura chłodzenia lub mrożenia ustawiona została na najwyższy poziom?	• Ustawić temperaturę chłodzenia lub mrożenia na poziom „średni”.
	Czy urządzenie jest w miejscu bezpośredniego nasłonecznienia lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarnik czy grzejnik?	• Sprawdzić miejsce instalacji urządzenia i przenieść go w miejsce oddalone od źródeł ciepła.
	Czy przechowywana była gorąca żywność bez uprzedniego schłodzenia?	• Przed włożeniem gorącej żywności do zamrażarki lub lodówki należy ją schłodzić.
	Czy do urządzenia włożono zbyt dużą ilość żywności?	• Pomiedzy produktami spożywczymi powinna być zachowana odpowiednia odległość.
	Czy drzwi urządzenia zostały szczelnie zamknięte?	• Należy szczelnie zamknąć drzwi i upewnić się, że przechowywana żywność nie utknęła w drzwiach.
	Czy wokół urządzenia zachowana jest odpowiednia ilość wolnej przestrzeni?	• Dostosować miejsce instalacji, aby zapewnić właściwą ilość wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
Urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach.	Czy temperatura chłodzenia lub mrożenia ustawiona została na poziom „ciepło”?	• Ustawić temperaturę chłodzenia lub mrożenia na poziom „średni”.
	Czy do środka włożono żywność wydzielającą silny zapach?	• Żywność wydzielającą silny zapach należy przechowywać w szczelnych pojemnikach.
	Czy warzywa lub owoce mogły się zepsuć w szufladzie?	• Wyrzucić zepsute warzywa i oczyścić szufladę na warzywa. Nie należy przechowywać warzyw zbyt długo w szufladzie na warzywa.
Wewnętrzna lampka w urządzeniu nie włącza się.	Czy wewnętrzna lampka w urządzeniu wyłącza się?	• Klientom trudno wymienić wewnętrzną lampę w urządzeniu, ponieważ nie jest ona przystosowana do serwisowania. Jeżeli wewnętrzna lampka nie włącza się prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta LG Electronics.

Objawy	Przyczyny	Rozwiązanie
Drzwi urządzenia nie zostały szczelnie zamknięte.	Czy urządzenie przechyliło się do przodu?	Wyregulować przednie nóżki aby unieść nieco przód.
	Czy półki zostały właściwie zamocowane?	Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy ponownie zamocować półki.
	Czy drzwi zostały zamknięte z nadmierną siłą?	Jeśli drzwi zostaną zamknięte zbyt mocno lub zbyt szybko, przed zamknięciem przez krótki czas pozostaną otwarte. Drzwiami nie należy trząszyć. Zamykać bez użycia siły.
Drzwi urządzenia otwierają się z trudnością.	Czy drzwi zostały otwarte zaraz po tym, jak zostały zamknięte?	Otwarcie drzwi w ciągu 1 minuty od zamknięcia może sprawić trudności ze względu na ciśnienie panujące wewnątrz urządzenia. Podjąć ponownie próbę otwarcia drzwi urządzenia za kilka minut, aby wewnętrzne ciśnienie ustabilizowało się.
Wewnątrz urządzenia lub na spodzie osłony szuflady na warzywa zbiera się kondensat.	Czy przechowywana była gorąca żywność bez uprzedniego schłodzenia?	Przed włożeniem gorącej żywności do zamrażarki lub lodówki należy ją schłodzić.
	Czy drzwi urządzenia pozostawiono otwarte?	Mimo że wilgoć zniknie szybko po zamknięciu drzwi urządzenia, można ją zetrzeć suchą szmatką.
	Czy drzwi urządzenia były otwierane i zamykane zbyt często?	Skraplanie może wystąpić jako skutek różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem produktu i otoczeniem. Wytrzeć wilgoć suchą szmatką.
	Czy do urządzenia wsadzono ciepłą lub wilgotną żywność bez jej zabezpieczenia w pojemniku?	Żywność należy przechowywać w zamkniętych i szczelnych pojemnikach.
W zamrażarce pojawił się szron.	Czy drzwi nie zostały poprawnie zamknięte?	Sprawdzić, czy wewnątrz urządzenia żywność nie blokuje drzwi i upewnić się, że są one szczelnie zamknięte.
	Czy przechowywana była gorąca żywność bez uprzedniego schłodzenia?	Przed włożeniem gorącej żywności do zamrażarki lub lodówki należy ją schłodzić.

Objawy	Przyczyny	Rozwiązanie
W zamrażarce pojawił się szron.	Czy wlot lub wylot powietrza zamrażarki nie jest zablokowany?	Należy sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza zamrażarki nie są zablokowane, co mogłoby uniemożliwić swobodny obieg powietrza wewnątrz urządzenia
	Czy zamrażarka nie jest przepelniona?	Pomiędzy produktami powinna być zachowana odpowiednia odległość.
Wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia doszło do skraplania lub oszronienia.	Czy drzwi urządzenia były otwierane i zamykane zbyt często oraz czy drzwi urządzenia zostały niewłaściwie zamknięte?	Szron i skroplona wilgoć mogą gromadzić się, jeśli powietrze z otoczenia przedostaje się do wnętrza urządzenia.
	Czy miejsce instalacji nie jest zawilgocone?	Do skraplania może dochodzić na zewnętrznej części urządzenia, jeśli zamontowano je w zbyt wilgotnym otoczeniu lub w dniach, gdy występuje wysoki poziom wilgoci w powietrzu, np. podczas deszczowej pogody. Wytrzeć wilgoć suchą szmatką.
Urządzenie pracuje głośno i emituje nietypowe dźwięki.	Czy urządzenie zamontowano na niestabilnej podłodze lub nieprawidłowo ustawiono?	Zainstalować urządzenie na wytrzymałej i równej posadzce.
	Czy tylna część urządzenia dotyka ściany?	Dostosować miejsce instalacji, aby zapewnić właściwą ilość wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
	Czy za urządzeniem są luzem rozrzucone przedmioty?	Należy usunąć wszelkie rozrzucone przedmioty z za urządzenia.
	Czy na urządzeniu znajduje się jakiś przedmiot?	Należy usunąć przedmiot z urządzenia.
Boczna lub przednia część urządzenia jest ciepła.	W tych miejscach zamontowano elementy obwodu zapobiegającego tworzeniu się kondensatu wokół powierzchni drzwi.	Rurka odprowadzająca ciepło w celu zapobieżenia skraplaniu jest zamontowana w przedniej i bocznej części urządzenia. Może być szczególnie ciepła zaraz po instalacji urządzenia oraz w czasie gorących dni. Taka sytuacja jest typowa i nie stanowi powodu do niepokoju.
Wewnątrz lub poza urządzeniem znajduje się woda.	Czy w pobliżu urządzenia jest wyciek wody?	Sprawdzić, czy nie doszło do wycieku wody ze zlewu lub innego miejsca.
	Czy na dnie urządzenia jest woda?	Sprawdzić, czy woda nie pochodzi z rozmrożonych produktów żywnościowych lub uszkodzonego albo przewróconego pojemnika.

Objawy	Przyczyny	Rozwiązanie
Klikanie	Regulator rozmrażania zacznie wydawać dźwięki przypominające klikanie na początku i końcu cyklu automatycznego rozmrażania. Termostat (lub w niektórych modelach regulator urządzenia) także będzie wydawał takie dźwięki podczas włączania i wyłączania.	• Normalne działanie
Terkotanie	Terkotanie może wydobywać się na skutek przepływu środka chłodniczego z instalacji wodnej z tyłu urządzenia (modele z instalacją doprowadzania wody) oraz z elementów na zamrażarce oraz w jej pobliżu.	• Normalne działanie
	Urządzenie nie jest ustawione stabilnie na podłożu.	• Podłoże jest niestabilne lub nierówne lub nóżki poziomujące wymagają regulacji. Patrz sekcja dotycząca wyrównywania drzwi.
	Urządzenie ze sprężarką zostało poruszone podczas pracy.	• Normalne działanie. Jeżeli sprężarka nie przestaje terkotać po 3 minutach, wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie.
Świsł	Silnik wentylatora parownika powoduje krążenie powietrza pomiędzy elementami lodówki i zamrażarki.	• Normalne działanie
	Powietrze jest przepychane nad skraplacz przez wentylator skraplacza.	• Normalne działanie
Bulgotanie	Czynnik chłodniczy przepływa przez system chłodniczy	• Normalne działanie
Trzeszczenie	Zmniejszanie i zwiększanie objętości ścianek wewnętrznych z powodu zmian w temperaturze.	• Normalne działanie
Wibracje	Jeśli bok lub tył urządzenia dotyka szafki lub ściany, normalne wibracje mogą generować dźwięki.	• Aby wyeliminować hałas, boki i tył urządzenia nie powinny stykać się z powierzchnią ściany ani szafki.

Objawy	Przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne.	• Odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon i usunąć ją, a następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji LG SmartThinQ
	Dane mobilne w smartfonie są włączone.	• Wyłączyć Dane mobilne w smartfonie i zarejestrować urządzenie poprzez sieć Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo.	• Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry. (Nie należy stosować znaków specjalnych).
	Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz.	• Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router bezprzewodowy na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża.	• Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo. Umieścić router bliżej urządzenia.