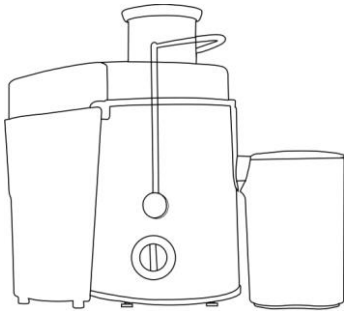


Instrukcja Obsługi Produkt Sokowirówka Moc: 400W KB: 2 Min Rated Napięcie: 110V. Rated Frequency: 60HZ 	WAŻNE Informacje Przeczytaj uważnie te zabezpieczenia przed użyciem tego produktu! Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym: • NIE DO UŻYTKU PRZEZ DZIECI! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć obrażeń. To urządzenie nie jest zabawką. • Przed podaniem świeżego soku dzieciom, zwłaszcza niemowlętom, skonsultuj się z lekarzem. • Pamiętaj, aby po każdym użyciu wyciskarki wyłączyć zasilanie. • Przed uruchomieniem sokowirówki upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo i bezpiecznie zablokowana • Nie odpinąć drążka blokującego podczas pracy. • Aby uniknąć ryzyka obrażeń, podczas pracy trzymaj ręce i przybory z dala od sokowirówki i z dala od ostrego ostrza. • Za pomocą popychacza, a nie palców ani przyborów, wpychaj jedzenie do sokowirówki. • W przypadku zatkania jedzenia w otworze użyj popychacza, aby go popchnąć. Jeśli jedzenie utknie, wyłącz zasilanie, poczekaj, aż silnik się zatrzyma, urządzenie całkowicie się wyłączy. • Upewnij się, że silnik zatrzymuje się całkowicie, a urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem, zakładaniem lub usuwaniem części. • ABY chronić przed ryzykiem porażenia prądem lub obrażeń ciała, nigdy nie zanurzaj przewód zasilającego, wtyczki lub urządzenia główne w wodzie lub innych cieczach. • Jeśli sokowirówka zatrzyma się z powodu nieprawidłowej pracy lub nadmiernego hałasu, wyłącz zasilanie, poczekaj, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, zdemontuj i wyczyść wszystkie elementy, a następnie zamontuj maszynę. • Nie używaj tego ani żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. • Nie używać na zewnątrz • Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli urządzenie działa wadliwie, zostanie upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. 1
• • Aby uniknąć porażenia prądem lub poważnych obrażeń, nie używaj żadnych akcesoriów, które nie były zalecane ani sprzedawane przez producenta. • Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał nad krawędzią stołu, blatu lub pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni, takich jak piec. • Nie używaj urządzenia, jeśli obracające się sito lub pokrywa ochronna są uszkodzone lub mają widoczne pęknięcia. • Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed zmianą akcesoriów lub zbliżeniem się do ruchomych części. • Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nigdy nie kładź ostrza na podstawie bez prawidłowego montażu urządzenia. • Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, wtyczka ta pasuje do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, odwróć wtyczkę. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie modyfikuj ani nie wciskaj wtyczki w jakikolwiek inny sposób. • Silnik nie uruchomi się, jeśli urządzenie nie zostanie prawidłowo zmontowane. Silnik ma wbudowane zabezpieczenie, które nie pozwoli na włączenie zasilania. • To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruktazowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. • Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.	DODATKOWE ZABEZPIECZENIA Sokowirówka ma zabezpieczenie termiczne. Jeśli urządzenie przypadkowo się przegrzeje, chwilowo przestanie działać, aż sokowirówka ostygnie. Następnie urządzenie będzie kontynuować normalną pracę. W przypadku zablokowania sokowirówki silnik może się wyłączyć. Jeśli tak się stanie, sokowirówka powinna zostać wyłączona i odłączona od zasilania. Urządzenie należy dokładnie wyczyścić, aby usunąć przeszkodę. Zabezpieczenie termiczne odcięcia ma na celu wyłączenie silnika po przegrzaniu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia ostrza sokowirówki, ponieważ ostrza są bardzo ostre. Zawsze wyłączaj natychmiast sokowirówkę i wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego przed demontażem w celu wyczyszczenia z powodu niedrożności jedzenia. 3

Uwaga!!! Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzem, ponieważ ostrza są bardzo ostre. W przypadku zablokowania sokowirówki natychmiast wyłącz zasilanie i wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego przed demontażem w celu wyczyszczenia. Sokowirówka ma zabezpieczenie termiczne. Jeśli urządzenie przypadkowo się przegrzeje, chwilowo przestanie działać, aż sokowirówka ostygnie. Usuń wszelkie przeszkody. Następnie urządzenie będzie kontynuować normalną pracę. Pomocne wskazówki: Uzyskaj najlepsze wyniki ze swojej sokowirówki, postępując zgodnie z tymi przydatnymi wskazówkami. Nie wkładaj żadnych owoców ani warzyw do urządzenia, dopóki nie zostanie włączone zasilanie • Przed wyciskaniem pozwól urządzeniu pracować przez co najmniej 10 sekund • Nie wciskaj jedzenia do sokowirówki. Za pomocą popychacza pozwól, aby jedzenie przechodziło powoli i równomiernie. Nie musisz naciskać, dopóki sokowirówka nie zacznie wibrować. Tylko nieznacznie mocniejsze pchnięcie powinno przywrócić równowagę. • Każdy owoc lub warzywo pasujące do otworu można przełożyć w całości. Następnie należy go pokroić na wystarczająco duże kawałki, aby zmieściły się w rynnie. Nie tnij kawałków za małych. • Usuń pestki, takie jak brzoskwinia itp., Ponieważ mogą one uszkodzić ostrze i urządzenie. Przed wyciskaniem soków z wiśni zalecamy usunięcie pestek. • Czyszczenie można ułatwić, umieszczając plastikową torbę wewnątrz pojemnika na miazgę. Po zakończeniu wyciskania szaszkę można wyjąć i wyrzucić w celu łatwiejszego czyszczenia pojemnika na miazgę. Pozostaw sokowirówkę na kilka minut przed wyłączeniem, aby umożliwić usunięcie nadmiaru soku z miazgi. Po wyłączeniu sokowirówka obraca się przez około minutę ze względu na bardzo precyzyjne wyważenie tego urządzenia. Przed demontażem poczekaj, aż zakończy się obracanie. • Nie używaj bananów ani awokado, ponieważ nie zawierają soku i zatykają maszynę. Dodaj je osobno w blenderze. • Nie zalecamy stosowania przejrzałych owoców, ponieważ pozostawiają one zbyt dużo miazgi w filtrze i zatykają maszynę. • Nigdy nie wlewaj płynów do urządzenia.	Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, przetwarzaj je w odpowiedzialny sposób, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą wziąć ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu
8	9
4	5

Czyszczenie sokowirówki - Wyłącz przełącznik zasilania i poczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma - Suchymi rękami wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego - Zdemontować maszynę - Wytrzyj podstawę miękką wilgotną ściereczką lub gąbką. Nie zanurzaj podstawy w wodzie. - Nie spryskiwać wodą ani żadnym innym płynem. Baza nie nadaje się do mycia w zmywarce. - Zalecamy mycie popychacza ręcznie w ciepłej wodzie z mydłem. Ze względu na różnice temperatur w zmywarkach do naczyń, jeśli zdecydujesz się umyć popychacz w zmywarce umieść go tylko na górnym stojaku. - Wyczyść wszystkie części w ciepłej wodzie z mydłem. Zalecany jest łagodny detergent. Dobrze spłucz i dokładnie wysusz. Wszystkie elementy można myć w zmywarce, z wyjątkiem podstawy. - Aby wyczyścić filtr i ostrze, trzymaj je pod ciepłą bieżącą wodą. Delikatnie wyczyść miążgę z filtra miękką szczotką do mycia naczyń. Oplucz filtr z zewnątrz pod bieżącą wodą. - Dokładnie osusz komponenty, a następnie zmontuj maszynę i włącz zasilanie, aby usunąć nadmiar wody. - Upewnij się, że urządzenie i części są całkowicie suche, a następnie przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu. 6	Rozwiązywanie problemów 7
---	--

Problem	Possible Reasons and Solution
Silnik pracuje. Wylewka znajduje się w pozycji skierowanej w dół, ale sok nie wychodzi.	Wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie od sieci. Poczekaj, aż ostrze przestanie się obracać. Użyj wykalczki, aby poluzować przeszkodę w kierunku niekapiącej.
Silnik przestawa się, powodując automatyczne wyłączenie zasilania.	- Silnik musi się nagrzać przez 10 sekund przed użyciem. - Owoce i warzywa mogą być miękkie lub przejrzałe. - W filtrze może znajdować się za dużo miążgi. Wyłącz maszynę i wyczyść filtr. Silnik przestaje działać z powodu wbudowanej funkcji kontroli bezpieczeństwa przed przegrzaniem.
Sok rozpryskuje się z brzozy pojemnika	Normalna sytuacja.

ModelNr.	Moc	Napięcie
	400W	110V~60Hz

Problem	Possible Reasons and Solution
Silnik nie pracuje po włączeniu.	- Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone. - Blokada nie jest prawidłowo zablokowana. - Sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo zmontowane. - Sprawdź, czy między ostrzem a pojemnikiem pozostały resztki. - Sprawdź, czy jedzenie nie utknęło na dnie popychacza.
Silnik pracuje z głośnym hałasem i drżeniem.	- Sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo zmontowane i znajdują się we właściwej pozycji - Wyciskanie soków z owoców może spowodować powstanie zbyt dużej ilości pulpy i spowoduje zatkanie filtra, wyłącz urządzenie i wyczyść filtr