

EMPREZ

Elektryczna szczotka czyszcząca Instrukcja obsługi Model: G002




Przed korzystaniem z produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję


Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Elektryczna akumulatorowa szczotka do czyszczenia charakteryzuje się dużym momentem obrotowym oraz różnymi końcówkami szczotek o wielu funkcjach. Może ona usuwać zabrudzenia np. wanień, marmurów, umywalk, podłóg, szkła, ścian, okien, itp. Łatwo i skutecznie ułatwia czyszczenie i konserwację różnego rodzaju trudnych zabrudzeń. Szczotkę charakteryzuje prosty, modny wygląd. Innowacyjny kształt zapewnia wygodne przechowywanie.

Schemat

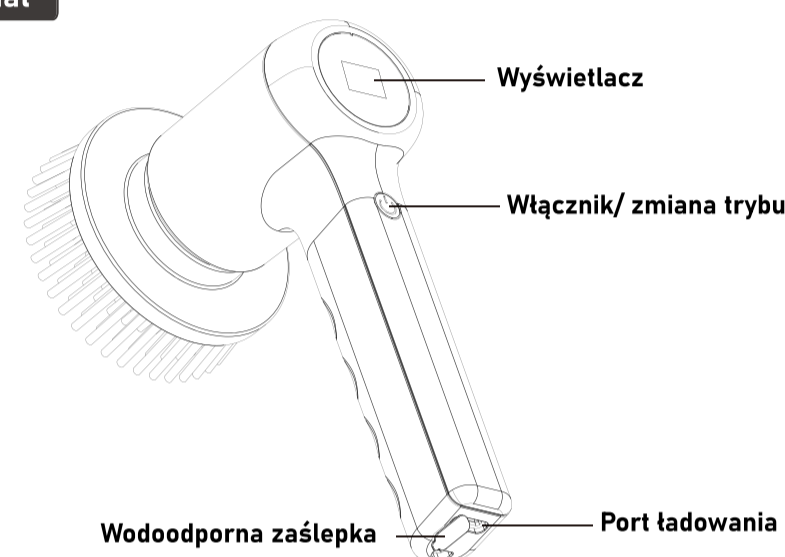

Instalacja końcówki

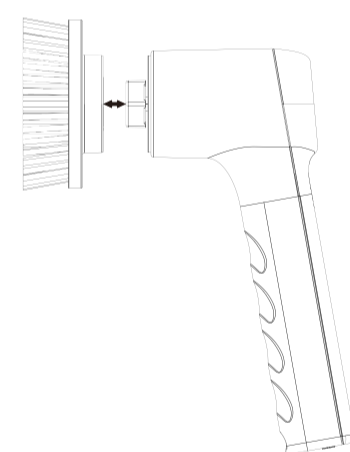

Instalacja wymiennych końcówek jest prosta. Wystarczy wyrównać końcówkę z zatrzaskiem i delikatnie wcisnąć, dźwięk "kliknięcia" sygnalizuje, że końcówka została właściwie zamontowana. Aby ją zdjąć, wystarczy delikatnie wyciągnąć.

Uwaga

Gąbki polerskie, szmatki do czyszczenia oraz podkłady szlifierskie są zużywalne, zaprojektowane do prostego montażu i demontażu za pomocą rzepów, co umożliwia łatwą wymianę na nową końcówkę.

Niewielkie odkształcenie szczotki jest zjawiskiem normalnym (zwykle spowodowanym nadmiernym obciążeniem podczas transportu), kształt samoczynnie wróci do normy po pewnym czasie.

Sposób użytkowania

Urządzenie zostało zaprojektowane do obsługi jednym przyciskiem:

1. Naciśnięcie włącznika krótko i puścić przycisk, urządzenie włączy się i ustawi na bieg 1 (niski bieg), prędkość obrotowa wynosi 280-300 obr./min.
2. Krótko naciśnięcie przycisk po raz drugi, urządzenie przechodzi na bieg 2 (wysoki bieg), prędkość obrotowa wynosi 300-320 obr./min.
3. Naciśnięcie krótko przycisk po raz kolejny urządzenie wyłącza się.

Wskazówki: Moment obrotowy tego urządzenia wynosi 20 kgf-cm. Gdy końcówka szczotki jest silnie dociskana, może zostać zablokowana. Urządzenie zabezpiecza się i główka przestaje się obracać. Po podniesieniu urządzenia lub usunięciu blokady, urządzenie automatycznie wznowia pracę, a główka zaczyna się obracać. (Podczas użytkowania unikać zbyt silnego dociskania, powodującego zablokowanie obrotów, może to wpłynąć na żywotność urządzenia).

Wyświetlacz

1. Na pierwszym biegu, neon na wyświetlaczu obraca się powoli.
2. Na drugim biegu, neon na wyświetlaczu obraca się szybko.
3. W trakcie procesu ładowania, miga zielona dioda na wyświetlaczu i wyświetlany jest poziom baterii.
4. Przy pełnym naładowaniu, procentowa wartość baterii jest stale wyświetlana, a migający wskaźnik ładowania zanika.

Środki ostrożności

1. Podczas procesu czyszczenia nie należy dociskać urządzenia zbyt mocno, aby zapobiec przecięciu urządzenia i aktywacji zabezpieczenia przed przegrzaniem.
2. Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z normą wodoodporności IPX7 i można go myć całkowicie zanurzając w wodzie, jednak należy pamiętać, aby podczas użytkowania w miejscu z wodą koniecznie sprawdzić, czy wodoodporna zaślepka z tylnego interfejsu USB jest dokładnie włożona, w przeciwnym razie może wystąpić przeciek, który może uszkodzić urządzenie.
3. Podczas czyszczenia zaleca się korzystać z wysokiej jakości detergentów, aby osiągnąć bardziej efektywne i szybsze efekty czyszczenia.

Specyfikacja

| | |
|---------------------|--|
| Prąd ładowania | 5V/ 2A |
| Moc maksymalna | 80W |
| Bateria | 7,4V/ 2000mAh |
| Regulacja prędkości | 2 biegi regulacji prędkości |
| Prędkość obrotowa | Bieg 1 280-300 [obr./ min], Bieg 2 300-320 [obr./ min] |
| Czas ładowania | Okolo 2,5 godziny |

W zestawie

- 1x Elektryczna szczotka czyszcząca
- 1x Szczotka stożkowa
- 1x Szczotka płaska
- 1x Talerz do mocowania na rzep
- 1x Pad do polerowania na rzep
- 1x Szorstki pad do czyszczenia na rzep
- 1x Pad z mikrofibry na rzep
- 1x Przewód ładujący
- 1x Instrukcja