


Library E-BOOK
READER

KM0289

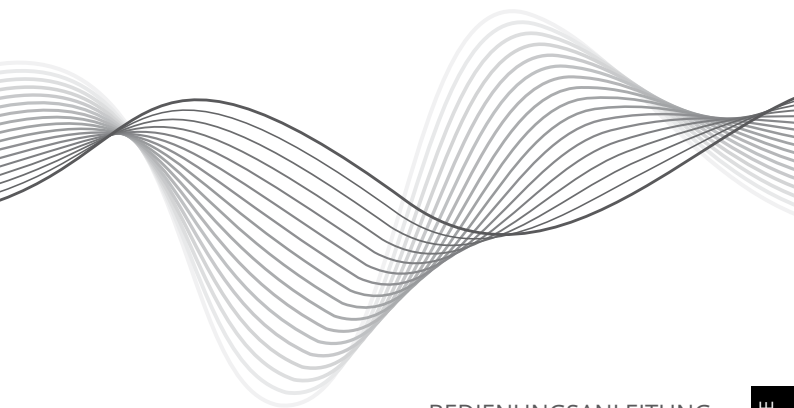

BEDIENUNGSANLEITUNG

OWNER'S MANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL DE UTILIZARE

DE

EN

PL

RO

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Gerätes und heben diese auf für späteres Nachschlagen. Die vollständige Bedienungsanleitung ist auf der Webseite www.krugermatz.com, in der zugehörigen Produkt-Registerkarte verfügbar. Lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine detaillierte Beschreibung und Informationen zu den Funktionen dieses Produkts zu erhalten.

- Schützen Sie dieses Produkt vor direktem Sonnenlicht und Wärmequellen. Vermeiden Sie die Verwendung / Speicherung in extremen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus. Vermeiden Sie die Verwendung / Aufbewahrung in Umgebungen mit starken Magnetfeldern.
- Verwenden Sie niemals dieses Gerät, während der Autofahrt!
- Hersteller übernimmt keine Haftung für Datenverlust, Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und Handhabung oder mechanische Beschädigungen verursacht wurden. Bitte Ihre wichtigen Daten immer sichern um Datenverlust zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Verhindern Sie das Gerät auf den Boden fällt oder starken Schocks ausgesetzt wird.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es fern von der Reichweite der Kinder.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Im Schadensfall, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung / Reparatur.
- IMMER das Gerät vor dem Reinigen vom Netz trennen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Mittel, um dieses Produkt zu reinigen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Taste Ein/Aus

- Drücken und halten (~5 Sek.) um das Gerät einzuschalten
- Drücken und halten (~5 Sek.), und wählen entsprechend um das Gerät auszuschalten oder neu zu starten
- Kurz drücken um den E-Book Reader in den Schlafmodus zu versetzen oder aufzuwecken

①

Anzeige

- Rot wenn am Ladegerät angeschlossen
- Blau beim starten

②

Taste Vorherige

③

Taste Nächste

④

Taste Zurück

⑤

Kopfhöreranschluss


⑥

MikroSD Kartensteckplatz

⑦

Mikro USB Steckplatz

- Verbindung mit Computer
- Aufladen

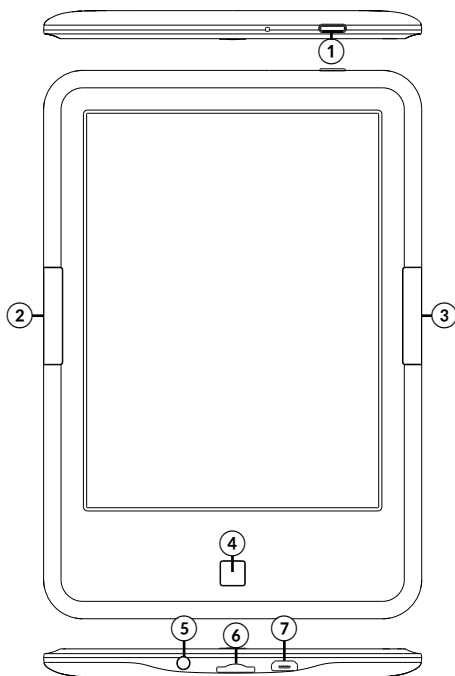

ERSTE SCHRITTE

Einschalten:

Drücken und halten (~5 Sek.) der Taste Ein/Aus um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten:

Um das Gerät auszuschalten, drücken und halten (~5 Sek.) der Taste Ein/Aus, am Bildschirm erscheint ein Fenster mit der Frage ob Sie ausschalten möchten. Wählen Sie entsprechend.

Aufladen:

Verbinden Sie den E-Book Reader mit dem AC/DC Ladegerät oder über ein USB Kabel mit einem USB Steckplatz am Computer.

Hinweis: vor der ersten Benutzung, stellen Sie sicher dass das Gerät voll aufgeladen ist!

Wenn das Gerät zum Aufladen an einen AC/DC Ladegerät angeschlossen ist, wird in der oberen linken Ecke das Batteriesymbol

angezeigt  und die Anzeige leuchtet rot. Sobald die Batterie vollständig aufgeladen ist, ändert sich das Symbol in eine vollständig

aufgeladene Batterie .

DE

Dateien hochladen:

- Legen Sie die MikroSD-Karte mit vorinstallierten Dateien in den Kartenleser des Geräts ein.
- Verbinden Sie den Reader mit einem USB-Kabel mit einem PC. Es ist jetzt möglich, Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte (falls eingesetzt) zu kopieren.

Navigation:

- Am Display drücken um gewünschte Option auszuwählen.
- Taste Zurück drücken oder Symbol < am Display (wenn vorhanden) um zurück zu gehen.

- Taste Nächste drücken um zur nächsten Seite zu gelangen, oder Lautstärke zu verringern.
- Taste Vorherige drücken um zur vorherigen Seite zu gelangen, oder Lautstärke zu erhöhen.

Hinweis:

- Gehen zur nächsten/ vorherigen Seite ist möglich durch die Seitentaste wenn das Symbol  in der oberen rechten Ecke angezeigt wird. Wenn das Symbol  angezeigt wird, drücken der Seitentaste für Lautstärke-Reglung.
- Die obige Beschreibung der Tasten bezieht sich auf die allgemeine Verwendung des Lesers. Die Optionen können je nach aktuell gelesenen Buchformat abweichen. Weitere Informationen und Details zum Betrieb dieses Geräts finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung.

Sprachauswahl:

Gehen Sie zu Einstellungen auf der Startseite, wählen Sprache und dann die Registerkarte Sprache. Es wird das Sprache & Eingabefenster angezeigt. Öffnen Sie die Registerkarte Sprache, um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen. Wählen Sie die entsprechende Sprache.



Bitte beachten, Funktion Text zu Sprache ist nur für ausgewählte Sprachen verfügbar.

LERNEN SIE MEHR

Für weitere Informationen zu diesem Gerät und seine volle Gebrauchsanleitung finden Sie unter: www.kruger-matz.com.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Besuchen Sie www.kruger-matz.com Website für weitere Produkte und Zubehör.

Im Falle irgendwelcher Zweifel oder Fragen siehe unsere Seite mit Häufig gestellten Fragen.

WICHTIG: Der Hersteller erlaubt die Möglichkeit, kleinere Abweichungen in der Display-Helligkeit und -Farbe zwischen einzelnen Geräten zu unterscheiden. Es können sichtbare helle oder dunkle Flecken auf dem Display vorhanden sein. Bis zu 5 defekte Pixel sind akzeptabel, auf dem Display des Gerätes vorhanden zu sein. Die oben genannten Fälle in Bezug auf das Display des Gerätes werden nicht durch die Gewährleistung oder gesetzliche Gewährleistungsrechte abgedeckt.

Hiermit erklärt die Firma LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. dass sich das Gerät E-Book Reader KM0289 im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Komplette Konformitätserklärung zum Herunterladen auf www.lechpol.eu.



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie Sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this quick start guide before use and keep it for future reference. Full user's manual is available on www.krugermatz.com website in appropriate product tab. Please read the full user's manual carefully for detailed description and info of this product's features and functions.

- Protect this device from sources of heat and direct sunlight. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and other sources of heat. Avoid using/storing it in the strong magnetic environment.
- Do not use this device while driving!
- Producer does not claim liability for any data loss, damage caused by inappropriate use/maintenance or any mechanical damage. Please back up your important material at any time to avoid loss.
- Use only authorized accessories.
- Prevent the device from falling on the ground or being strongly impacted.
- This product is not a toy; keep it beyond children's reach.
- Do not attempt to repair this appliance yourself. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.
- Always disconnect the product from the power mains before cleaning. Clean this device with a soft, slightly damp cloth. Do not use any chemical agents to clean this device.

PRODUCT DESCRIPTION

Power button


- press and hold for about 5 sec. to turn the device on
 - press and hold for about 5 sec., then choose appropriate to power off or reboot
- ①
- press shortly to put the reader in the sleep mode / wake it up

Indicator

- red when connected to charging
- blue when starting up

- ② Previous

- ③ Next
- ④ Back button
- ⑤ Headphone jack
- ⑥ MicroSD card slot
- ⑦ micro USB port
 - connection with computer
 - charging

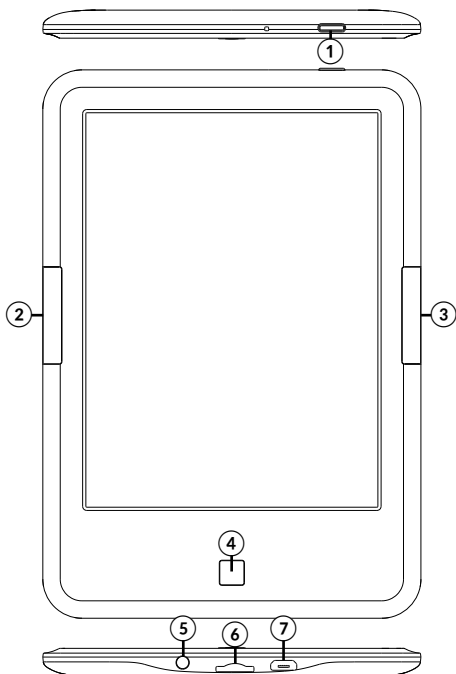

GETTING STARTED

Turning on:

Press and hold the power button for about 5 seconds to turn the device on.

Turning off:

To turn off the device, press and hold the power button for about 5 seconds, the screen will display a window asking whether you want to turn the device off. Select appropriate.

Charging:

Connect the reader to an AC/DC charger or a compatible USB port on a computer with a USB cable.

Note: make sure to charge the device fully before first use!

When connected to AC/DC adapter for charging, the screen will display



battery icon in the upper left corner and the indicator will be red. Once the battery is fully charged, the icon changes into fully charged battery



Files uploading:

- insert microSD card with preloaded files into memory slot of the device;
- connect the reader to a PC with a USB cable. It is possible now to copy files to the device or memory card (if inserted).

Navigation:

- press on the display to select desired option
- press back button or < icon on the display (if present) to go back
- press the Next button to go to next page or decrease volume
- press the Previous button to go to previous page or increase volume

Note:

- go to next/previous page is available via side buttons when  icon is displayed in the upper right corner of the display. If there is a  icon, press side buttons for volume control.
- above description of the buttons functionality regards general use of the reader; options may vary depending on currently read book format. For more information and details on operation of this device read full user's manual.

Language selection:

go to Settings on Home Page, select Language, then Language tab. There will be Language & input window. Open Language tab, a list of available languages will appear. Choose appropriate language.



Please note, Text to speech function is available only for selected languages.

LEARN MORE

For more information on this device and its full owner's manual visit: www.krugermatz.com.

Read owner's manual carefully before using your device.

Visit www.krugermatz.com website for more products and accessories.

In case of any doubts or questions reach out to our Frequently Asked Questions section.

Please note: illustrations and descriptions concerning operating system are for reference only, and may vary from actual software on your device!

IMPORTANT: The producer allows the possibility for minor variations in display brightness and color between individual devices. There may be visible light or dark spots on the display. Up to 5 defective pixels are acceptable to be present on the display of the device. Above mentioned cases concerning device's display are not covered under warranty nor statutory warranty rights.

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. hereby declares that E-book reader KM0289 is consistent with directive 2014/53/UE. Full text of the EU Declaration of Conformity is available at following Internet address: www.lechpol.eu.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



EN

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Należy przeczytać tę skróconą instrukcję obsługi i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Pełna instrukcja obsługi dostępna jest na stronie www.krugermatz.com, w zakładce produktu. Przed użyciem, należy dokładnie zapoznać się z treścią pełnej instrukcji; pełny poradnik użytkownika zawiera szczegółowe informacje na temat opcji i funkcji tego urządzenia.

- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła. Nie należy używać i przechowywać urządzenia w miejscach o silnym polu magnetycznym.
- Nie należy używać tego urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem/konserwacją czy uszkodzeniami mechanicznymi. Należy wykonywać kopie zapasowe ważnych materiałów, aby uniknąć ich utraty.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
- Urządzenie należy chronić przed upadkiem lub silnym naciskiem.
- Urządzenie nie jest zabawką; należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W przypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
- Należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem. Obudowę urządzenia należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej i lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

OPIS PRODUKTU

Przycisk zasilania

- należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sek., aby wyłączyć urządzenie
- nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sek., a następnie wybrać odpowiednią opcję, aby wyłączyć lub uruchomić ponownie
- nacisnąć, aby uśpić/wybudzić urządzenie

①

Wskaźnik

- czerwony podczas ładowania
- niebieski podczas uruchamiania

②

Poprzedni

③

Następny

④

Powrót

⑤

Gniazdo słuchawkowe


⑥

Slot na kartę microSD

⑦

Port micro USB

- połączenie z komputerem
- ładowanie

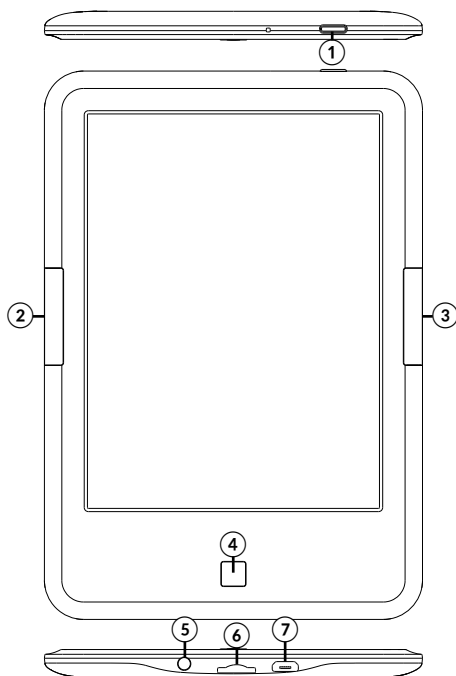

PIERWSZE KROKI

Włączanie:

Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 5 sekund.

Wyłączanie:

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 5 sekund, na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe. Należy wybrać odpowiednią opcję.

Ładowanie:

Należy podłączyć urządzenie do ładowarki sieciowej lub kompatybilnego portu USB komputera.

Uwaga: przed pierwszym użyciem czytnika, należy w pełni naładować baterię urządzenia!

Podczas ładowania czytnika za pomocą ładowarki sieciowej, w lewym górnym rogu urządzenia ekranu będzie się wyświetlać ikona ładowania



Podczas ładowania czytnika za pomocą ładowarki sieciowej, w lewym górnym rogu urządzenia ekranu będzie się wyświetlać ikona ładowania .

Wgrywanie plików:

- należy umieścić kartę microSD, na której znajdują się wgrane wcześniej pliki, w slotie kart pamięci urządzenia;
- podłączyć czytnik do komputera za pomocą przewodu USB. Użytkownik może wgrać pliki do pamięci wewnętrznej urządzenia lub pamięci zewnętrznej (jeśli karta pamięci znajduje się w czytniku).

Nawigacja:

- należy kliknąć na odpowiednim miejscu ekranu, aby wybrać żadaną opcję
- nacisnąć przycisk powrotu lub symbol < na wyświetlaczu (jeśli dostępny), aby powrócić

- naciśnąć przycisk Następny, aby przejść do następnej strony/elementu lub zmniejszyć głośność
- naciśnąć przycisk Poprzedni, aby przejść do poprzedniej strony/elementu lub zwiększyć głośność

Uwaga:

- jeśli w prawym, górnym rogu ekranu znajduje się ikona  należy naciśnąć przycisk Następny/Poprzedni, aby przejść do następnej/poprzedniej strony. Jeśli w znajduje się tam ikona  przyciski Następny/Poprzedni odpowiadają za regulację głośności.
- powyższy opis funkcjonalności przycisków dotyczy ogólnej obsługi czytnika; opcje mogą się różnić w zależności od formatu aktualnie czytanego pliku. Więcej informacji i szczegółów dotyczących obsługi czytnika znajduje się w pełnej instrukcji obsługi.

Wybór języka

Należy przejść do Ustawień na ekranie głównym, wybrać Język, następnie kliknąć zakładkę Język. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Język, klawiatura, głos. Należy otworzyć zakładkę Język a na ekranie zostanie wyświetlona lista dostępnych języków. Należy wybrać odpowiedni.



Uwaga: funkcja Czytaj na głos jest obsługiwana tylko w wybranych językach.

PL

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia oraz pełna instrukcja obsługi dostępne są na stronie: www.krugermatz.com.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Odwiedź stronę www.krugermatz.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami w zakładce Pomoc.

UWAGA: Producent zastrzega prawo do występowania nieznacznych różnic w jasności i kolorach wyświetlaczy pomiędzy urządzeniami. Na wyświetlaczu urządzenia mogą być widoczne jasne lub ciemne pola. Dopuszcza się występowanie do 5 uszkodzonych pikseli na matrycy urządzenia. Wymienione przypadki dot. matrycy urządzenia nie podlegają warunkom gwarancji ani rękojmi.

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. niniejszym oświadcza, że czytnik e-book KM0289 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.eu.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție acest ghid de utilizare rapidă înainte de a utiliza aparatul. Manualul de utilizare complet este disponibil pe www.krugermatz.com în secțiunea corespunzătoare produsului. Citiți cu atenție manualul pentru a afla detalii și informații suplimentare.

- Feriți produsul de acțiunea directă a razelor solare. Nu utilizați/ depozitați aparatul în condiții de temperaturi extreme și în medii cu câmp magnetic puternic. Nu expuneți aparatul la surse de căldură.
- Nu utilizați acest aparat când conduceți!
- Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru pierderea datelor, deteriorarea cauzată de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Faceți copii de siguranță ale fișierelor importante pentru a preveni pierderea acestora.
- Utilizați numai accesorii originale.
- Feriți aparatul de șocuri mecanice puternice.
- Produsul nu este o jucărie; nu-l lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu încercați să reparați singur produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare / reparare.
- Deconectați întotdeauna produsul de la alimentare înainte de curățare. Curățați produsul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici de curățare.

DESCRIERE PRODUS

Buton pornire

- apăsați și țineți apăsat pentru aprox. 5 sec. pentru a porni aparatul
- apăsați și țineți apăsat pentru aprox. 5 sec. pentru a porni/ restarta aparatul
- apăsați scurt pentru a pune aparatul în modul sleep sau pentru a-l porni din modul sleep.

①

Indicator

- roșu când este conectat la încărcare
- albastru la pornire

②

Anterior

③

Următor

④

Buton înapoi

⑤

Mufă jack pentru căști


⑥

Slot card microSD

⑦

Port micro USB

- conectare la calculator
- încărcare

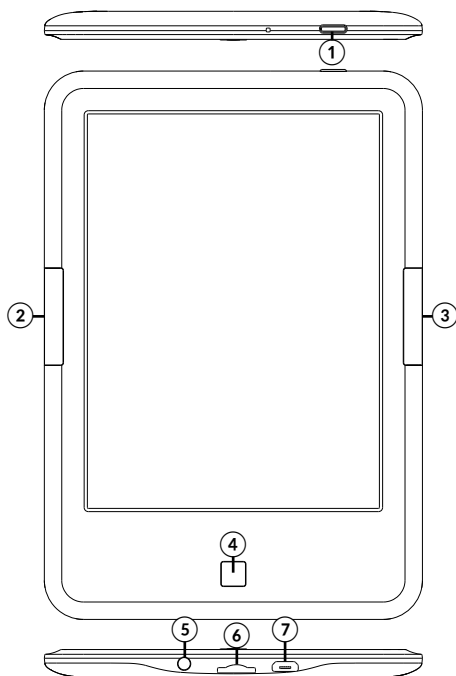

PORNIRE

Pornirea aparatului:

Apăsați și țineți apăsat pentru aprox. 5 sec. pentru a porni aparatul.

Oprirea aparatului:

Apăsați și țineți apăsat pentru aprox. 5 sec., pe ecran va apărea un mesaj prin care veți fi întrebat dacă doriți să opriți aparatul. Selectați în mod corespunzător.

Încărcare:

Conectați aparatul la un încărcător compatibil AC/DC sau la un port USB de la calculator cu ajutorul unui cablu USB.

Notă: Încărcați complet aparatul înainte de prima utilizare!

Când conectați aparatul la un încărcător AC/DC pentru încărcare, pe ecran va apare iconița  în colțul din stânga-sus și indicatorul va fi roșu. Când bateria este încărcată, iconița bateriei se schimbă în .

Încărcare fișiere:

- introduceți un card microSD cu fișierele pe care doriți să le încărcați, în slotul corespunzător;
- conectați aparatul la portul USB la un calculator PC cu ajutorul unui cablu USB. Este posibil acum să copiați fișierele în aparat sau pe cardul de memorie (dacă este introdus).

Navigare:

- Apăsați pe ecran pentru a selecta opțiunea dorită
- apăsați butonul înapoi sau iconița < de pe ecran (dacă există) pentru a merge înapoi
- apăsați butonul Următor pentru a merge la pagina următoare sau pentru a reduce volumul
- apăsați butonul Anterior pentru a merge la pagina anterioară sau pentru a crește volumul.

Notă:

- mergi la pagina următoare/anterioară este disponibil cu ajutorul butoanelor laterale când iconița  este afișată în colțul din dreapta sus al ecranului. Dacă există o iconiță,  apăsăți butoanele laterale pentru controlul volumului.
- descrierea funcționalității butoanelor se referă la utilizarea generală de către utilizator; opțiunile pot varia în funcție de formatul cărții citite. Pentru mai multe informații și detalii despre funcționarea acestui aparat, citiți manualul complet al utilizatorului.

Selectarea limbii

accesați Settings pe pagina principală, selectați Limbă, apoi fișierul Limbă. Apare fereastra Language & input. Deschideți Language, va apărea o listă cu limbile disponibile. Alegeți limba corespunzătoare.



Vă rugăm să rețineți că funcția Text-Vorbire este disponibilă doar pentru limbile selectate.

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv și acest manual de utilizare complet vizitați: www.krugermatz.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse și accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente.

Vă rugăm să rețineți: ilustrația de mai jos și descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referință, și poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!


IMPORTANT: Producătorul avertizează că există posibilitatea unei variații minore a luminozității ecranului și a culorii între diferite dispozitive. Este posibil să apară pe ecran pete deschise sau închise vizibile. Sunt acceptați până la 5 pixeli defecti pe ecranul dispozitivului. Cauzele menționate mai sus referitoare la afișajul dispozitivului nu sunt acoperite de garanție și nici de drepturile legale ale garanției.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că e-book reader KM0289 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.

**Romania****Reciclarea corectă a acestui produs****(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)**

Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

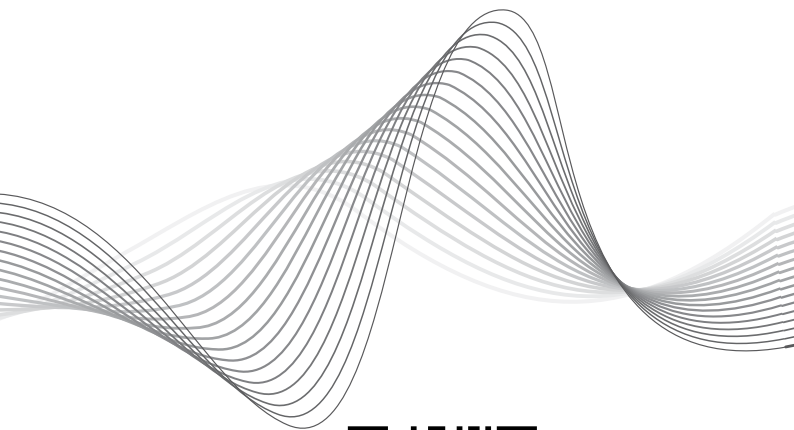

www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark