

**Stacja radiowa IR 100**

**Cyfrowy internet, radio DAB + i FM**

**instrukcja obsługi**

## Przedmowa

Ta instrukcja obsługi pomoże

zamierzone i

bezpieczny

Korzystanie z radia, zwanego dalej radiem internetowym, systemem lub urządzeniem.

## Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla każdego, kto korzysta z urządzenia

ustawia

serwowane,

czyścić

lub zutylizowany.



**Używać tylko dostarczonego zasilacza wtykowego!**

**Części zamienne i akcesoria:**

O dostępności odpowiednich akcesoriów i części zamiennych do urządzenia można pytać przez całą dobę na stronie <http://www.dual-shop.de/Ersatz-teile-zubehoer/>. Należy pamiętać, że możemy wysyłać tylko na adres w Niemczech.

## Cechy konstrukcyjne niniejszej instrukcji obsługi

Różne elementy instrukcji obsługi mają określone cechy konstrukcyjne. Możesz więc łatwo stwierdzić, czy tak jest

zwykły tekst,



ważne instrukcje,

Wyliczenia lub

mi Kroki działania



Wskazanie uszkodzenia słuchu spowodowanego głośną muzyką,



Uwagi lub ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

**Zresetuj powiadomienie:**

W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że oprogramowanie urządzenia „zawiesza się” i urządzenie nie reaguje już na operację. W takim przypadku należy postępować w następujący sposób:

Wyciągnij wtyczkę z gniazdka

Poczekaj chwilę, podłącz ponownie. Włącz urządzenie.

Pamięć systemowa zostaje zresetowana i urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia.

Zawsze kontaktuj się z naszą infolinią: +49 8191915777 0

<b>Bezpieczeństwo i instalacja urządzenia .....</b>	<b>5</b>
Bezpieczeństwo.....	5
Obsługa baterii .....	7
<b>Opis urządzenia .....</b>	<b>9</b>
Zakres dostawy .....	9
Specjalne właściwości .....	9
<b>Opis urządzenia .....</b>	<b>10</b>
Sterowanie .....	10
Zdalne sterowanie.....	12
<b>Konfiguracja sieci .....</b>	<b>14</b>
Wymagania systemowe .....	14
Skonfiguruj urządzenie za pomocą kreatora .....	14
<b>Przygotowanie urządzenia do pracy .....</b>	<b>19</b>
Włóż baterie do pilota .....	19
Popraw odbiór antenowy .....	20
Korzystanie ze słuchawek .....	21
<b>Korzystanie z funkcji ogólnych .....</b>	<b>22</b>
Włącz urządzenie .....	22
Regulacja głośności .....	22
Ustaw źródło .....	22
Tryb gotowości Eco .....	22
Poruszanie się po menu .....	23
Regulacja dźwięku .....	23
Ustaw język .....	24
Dostosuj podświetlenie wyświetlacza .....	24

Wyłącz urządzenie .....	24
Wyświetlacz .....	25
Przegląd menu .....	25
<b>Aplikacja UNDOK jako pilot .....</b>	<b>26</b>
Pobierz aplikację .....	26
Sterowanie za pomocą aplikacji .....	26
Opis aplikacji (przykład) .....	27
Ustawienia aplikacji UNDOK .....	28
<b>Obsługa radia internetowego .....</b>	<b>30</b>
Przegląd menu radia internetowego .....	30
Wybierz stację .....	30
Zapisz stację .....	31
<b>Posłuchaj podcastów .....</b>	<b>32</b>
Wybierz podcast .....	32
<b>Korzystanie z odtwarzania Bluetooth .....</b>	<b>34</b>
Co to jest Bluetooth? .....	34
Pierwsze nawiązanie połączenia Bluetooth .....	35
<b>Funkcja DAB .....</b>	<b>37</b>
Co to jest DAB + .....	37
<b>Obsługa urządzenia w trybie DAB .....</b>	<b>38</b>
Przeprowadź skanowanie DAB .....	38
Zapisywanie stacji DAB .....	39
Usuń nieaktywne stacje .....	39
Regulacja głośności (DRC) .....	40
Kolejność kanałów .....	40

Pokaż informacje .....	40
Dynamic Label Plus .....	41
Pokaż slajdów .....	41

## **Obsługa radia FM ..... 42**

Zapisywanie stacji FM .....	43
Przegląd menu FM .....	44
Wywoływanie ekranów .....	44

## **Ustawianie godziny i godziny alarmu ..... 45**

Ustaw godzinę, datę .....	45
Ustaw godzinę alarmu .....	46
Dezaktywacja budzika po alarmie .....	46
Wyłączanie budzika .....	47
Korzystanie z funkcji SLEEP .....	47

## **Wybierz ustawienia systemu ..... 48**

Przegląd menu ustawień internetowych .....	49
Ustawienia czasu .....	49
Ustawienia ręczne .....	50
Ustawienia Fabryczne .....	50
Czyszczenie urządzenia .....	51

## **Usuń błąd ..... 52**

## **Specyfikacja techniczna..... 56**

## **Informacje dotyczące utylizacji ..... 57**

## Bezpieczeństwo i umiejscowienie urządzenia

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachowaj je na przyszłość. Zawsze przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i uwag w tej instrukcji obsługi oraz na odwrocie urządzenia.



### bezpieczeństwo

#### Zachowaj ostrożność podczas obsługi zasilacza!

Urządzenie można podłączać tylko do napięcia sieciowego 100-240 V ~, 50/60 Hz. Nigdy nie próbuj zasilać wtyczki z innym napięciem.

Używaj tylko dostarczonego zasilacza.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub urządzenie jest uszkodzone w inny sposób, nie wolno go używać.

Zasilanie wtykowe można podłączyć dopiero po wykonaniu instalacji zgodnie z przepisami.

Wyciągając zasilacz z gniazdka należy ciągnąć za zasilacz - nie za kabel.

Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani innej wilgoci.

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, basenu lub pryskającej wody.

Nie stawiaj na urządzeniu żadnych pojemników z płynami, np. Wazonów na kwiaty. Mogą się przewrócić, a wyciekająca ciecz może spowodować poważne uszkodzenia lub ryzyko porażenia prądem.

Jeśli do urządzenia dostaną się ciała obce lub płyny, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Przed ponownym użyciem urządzenie powinno zostać sprawdzone przez wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Nie otwieraj obudowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze kontaktuj się z jednym z naszych punktów obsługi klienta.

Na urządzeniu nie wolno umieszczać otwartych źródeł ognia, takich jak palące się świece.

Należy pilnować dzieci upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

Nie dotykaj styków połączeniowych z tyłu urządzenia metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to spowodować zwarcia.

Zawsze pozostawiaj prace konserwacyjne wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie narażasz siebie i innych.

Urządzenie pozostaje podłączone do sieci nawet wtedy, gdy jest wyłączone. Odłącz zasilacz z gniazdka, jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas.

Nie słuchaj muzyki z dużą głośnością. Może to prowadzić do trwałej utraty słuchu.

To urządzenie jest **Nie** przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo

nadzorował lub otrzymywał od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Zabrania się dokonywania przeróbek w urządzeniu.

Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń lub uszkodzonych akcesoriów.

Etykieta z nazwą produktu znajduje się z tyłu urządzenia.

Ten produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Używaj go tylko wewnątrz budynków, a nie w pojazdach kempingowych, na łodziach lub w podobnych miejscach.

Urządzenie można ustawiać tylko na stabilnej, poziomej, wolnej od wibracji powierzchni.



### Niebezpieczeństwo uduszenia!

Nie pozostawiaj opakowania ani jego części dzieciom.

Niebezpieczeństwo uduszenia folią i innymi materiałami opakowaniowymi.

### Umiejscowienie urządzenia

Ustaw urządzenie na stabilnej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Zapewnij dobrą wentylację.

Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, koce lub w pobliżu zasłon i draperii. Plik

Otwory wentylacyjne mogą być zasłonięte. Może to zakłócić niezbędną cyrkulację powietrza. Może to spowodować pożar urządzenia.

Urządzenia nie wolno przykrywać zasłonami, kocami ani gazetami

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i miejsc z nadmiernym zapyleniem.

Nie wolno wybierać lokalizacji w pomieszczeniach o dużej wilgotności, np. Kuchnia czy sauna, ponieważ opady z kondensacji mogą uszkodzić urządzenie. Urządzenie

jest przeznaczony do użytku w klimacie suchym i umiarkowanym i nie może być narażony na kapiącą lub przyskającą wodę.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Należy pamiętać, że nóżki urządzenia mogą pozostawić kolorowe ślady na niektórych powierzchniach mebli. Użyj ochrony między meblami a urządzeniem.

Jeśli przeniesiesz urządzenie z zimnego do ciepłego otoczenia, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj około godziny przed uruchomieniem.

Ułóż kabel zasilacza wtykowego tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

Upewnij się, że kabel zasilacza lub wtyczka są zawsze łatwo dostępne, abyś mógł szybko odłączyć urządzenie od zasilania! Gniazdo powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia.

Aby podłączyć do sieci, wtyczkę zasilacza należy włożyć całkowicie do gniazdka.

Użyj odpowiedniego, lekkiego dostępnego przyłączy sieciowe i unikaj używania wielu gniazd!

Nie dotykać zasilacza wtykowego mokrymi rękami - ryzyko porażenia prądem!

W przypadku nieprawidłowego działania lub dymu lub zapachu z obudowy, natychmiast wyciągnij zasilacz z gniazdka! Zadzwoń do serwisu.

Odłącz zasilacz przed burzą.

Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu urządzeń generujących silne pola magnetyczne (np. silniki, głośniki, transformatory).

Nie zostawiaj urządzenia w zamkniętym samochodzie zaparkowanym w palącym słońcu, w przeciwnym razie obudowa może się odkształcić.



Nadmierna głośność, szczególnie w przypadku słuchawek, może spowodować uszkodzenie słuchu.

#### **Zdalne sterowanie:**

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij wszystkie baterie, ponieważ mogą wyciekać i uszkodzić urządzenie.

### **Obsługa baterii**

Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci mogłyby włożyć baterie do ust i połknąć je. Może to prowadzić do poważnych szkód zdrowotnych. W takim przypadku natychmiast skonsultuj się z lekarzem! Dlatego przechowuj baterie i pilota poza zasięgiem małych dzieci.

Zwykłych akumulatorów nie wolno ładować, reaktywować w inny sposób, demontować, podgrzewać ani wrzucać do otwartego ognia ( **Ryzyko wybuchu!**).

Wymień słabe baterie w odpowiednim czasie. Oczyszć styki baterii i styki urządzenia przed włożeniem.

Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie i używaj baterii tego samego typu.

Jeśli bateria jest włożona nieprawidłowo

### **Ryzyko wybuchu!**

Nie próbuj ponownie ładować, rozmontowywać, podgrzewać akumulatora powyżej 100 ° C ani go spalać.

Natychmiast wyrzucić zużyte baterie. Baterie należy wymieniać tylko na prawidłowe typ i numer modelu.

### **Uwaga!**

Nie wystawiaj baterii na ekstremalne warunki. Nie kłaść na grzejnikach, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!

Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenia przy kontakcie ze skórą. W takim przypadku użyj odpowiednich

Rękawice ochronne. Wyczyść komorę baterii suchą szmatką.

### **Ważna uwaga dotycząca utylizacji:**

Baterie mogą zawierać toksyny, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Baterie podlegają dyrektywie europejskiej 2006/66 / WE. Nie wolno ich wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi.

Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej utylizacji baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja ochroni środowisko i ludzi przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami.

Ten symbol znajduje się na bateriach zawierających zanieczyszczenia:



### **Przeznaczenie**

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w zamkniętych pomieszczeniach do odtwarzania muzyki (radio, BT, Internet ...). Każde inne lub dodatkowe użycie uważane jest za niewłaściwe.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Nazwy wymienionych firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Bluetooth to zarejestrowany znak towarowy należący do Bluetooth SIG, Inc.



## Opis urządzenia

### Zakres dostawy

Upewnij się, że dostępne są wszystkie wymienione poniżej akcesoria:

Urządzenie z anteną teleskopową,

Pilot z bateriami, 2 x 1,5 V, zasilacz AAA,

niniejszej instrukcji obsługi.

### Uwaga:

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, jeśli zakres dostawy jest niekompletny.

### Specjalne właściwości

Automatyczne wyszukiwanie i konfiguracja sieci za pomocą kreatora

Automatyczna aktualizacja listy stacji

Twoje radio internetowe łączy Cię z tysiącami stacji radiowych na całym świecie. Po podłączeniu urządzenie umożliwia strumieniowe przesyłanie „Live Radio” oraz słuchanie tak zwanych podcastów za pośrednictwem połączenia WLAN.

Urządzenie można obsługiwać za pomocą aplikacji „UNDOK”.

Zawiera Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania muzyki za pomocą smartfona i tabletu o zasięgu do 10 metrów.

Dzięki cyfrowemu radiu DAB dostępny jest nowy format cyfrowy, dzięki któremu można usłyszeć krystalicznie czysty dźwięk bez syczenia i trzasków.

Urządzenie odbiera stacje radiowe na częstotliwości FM 87,5–108 MHz (analogowe) i DAB 174–240 MHz (cyfrowe).

Możesz użyć 10 stacji na PRESET

Zapisz pozycje programowe w trybie radia internetowego, DAB lub FM.



Urządzenie wyposażone jest również w funkcję alarmu (2 alarmy).

Automatyczne ustawianie godziny / daty za pośrednictwem sygnału DAB / FM lub Internetu.



Urządzenie posiada złącze słuchawkowe.

Wyświetlacz posiada regulowane oświetlenie.

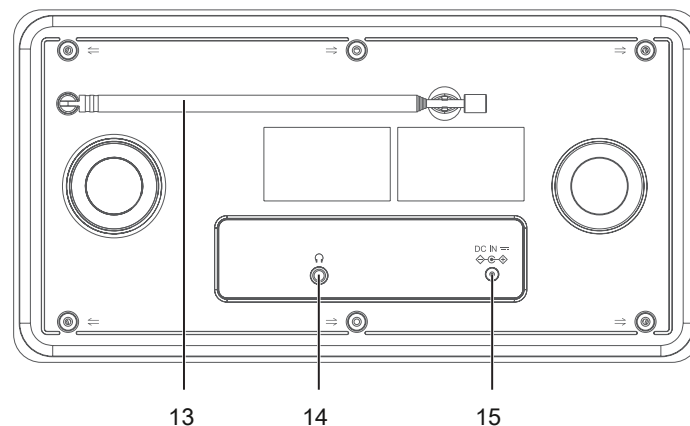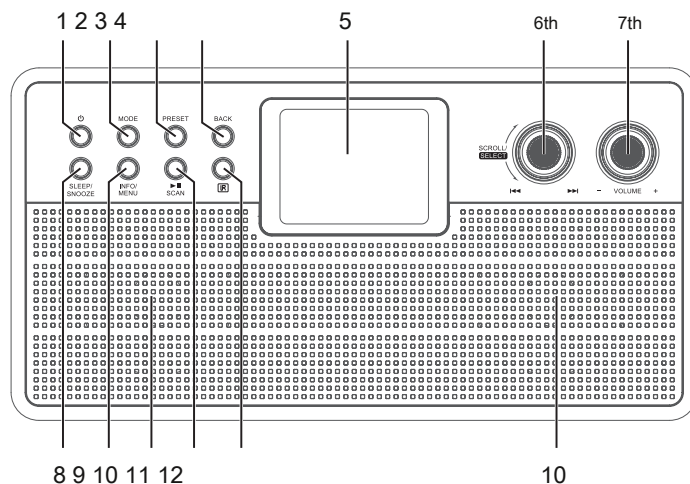
# **Elementy multimedialne**



Urządzenie z przodu		
1		Włączanie, wyłączanie urządzenia
2	MODA	Ustaw źródło: Internet, DAB +, VHF / FM, Bluetooth
3	PRESET	Zapisz stacje, wybierz zapisane stacje
4	PLECY	W menu Cofnij wybierz poprzednią opcję
5		Pokaz
6th	PRZEWIŃ / WYBIERZ JA. ttuu JA.	<b>Obracać się:</b> poruszać się po menu; <b>ZIMNICA:</b> Ustaw stację <b>VHF:</b> Częstotliwość ręcznie <b>Nacisnąć:</b> Potwierdź swoje wpisy
7th	- VOLUME +	Obrót: regulacja głośności
8th	SEN DRZEMKA	Funkcja spania, funkcja spania Funkcja SNOOZE w przypadku alarmu
9	INFO / MENU	Krótkie naciśnięcie: DAB + / FM: wyświetlanie informacji Naciśnij i przytrzymaj: otwórz menu Głośnik
10		
11 u II	/ SKANOWANIE	PLAY / PAUSE Bluetooth DAB, FM: wyszukiwanie stacji
12 IR		Odbiornik pilota

plecy		
13		Antena teleskopowa DAB + / FM
14		Gniazdo słuchawkowe Wtyk jack 3,5 mm
15 DC IN		Gniazdo wtykowe zasilania
-		Tabliczka znamionowa (tył)

## zdalne sterowanie

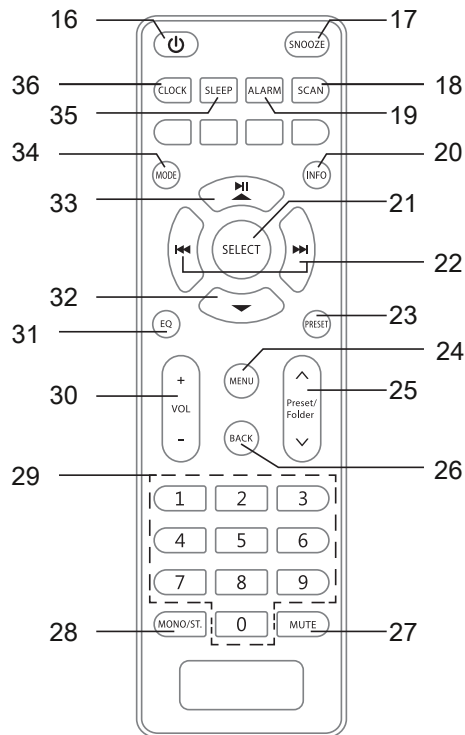

zdalne sterowanie		
16		Włącz, STANDBY
17	DRZEMKA	Funkcja SNOOZE w przypadku alarmu
18	SKANOWANIE	DAB: pełne wyszukiwanie FM: automatyczne wyszukiwanie stacji
19	ALARM	Ustaw budzik 1, 2 Zakończ alarm
20	INFO	Pokaż informacje
21	WYBIERZ	Potwierdź opcję menu, aktywuj wejście
22	JA. tt uu JA.	Poruszanie się po menu (w lewo, w prawo w Menu główne) Bluetooth, radio internetowe: wybór utworu
23	PRESET	Zapisz stacje, wybierz zapisane stacje
24	MENU	Otwórz, zamknij menu
25	PRESET / TECZKA	DAB, FM, radio internetowe: wybierz zapisany album kto wybiera SenBluetooth
26	PLECY	Wróć do menu, wybierz poprzednią opcję len
27	NIEMY	
28	MONO / ST.	Przełączanie między FM stereo i mono
29	1 ... 0	Przyciski numeryczne do zapisywania (naciśnij i przytrzymaj) / przywoływania stacji

30	- VOL +	Tom
31	EQ	Ustaw dźwięk korektora
32	q	Nawigacja w menu (podmenu) Radio: ustaw częstotliwość,
33	u II p	Bluetooth: PLAY / PAUSE Nawigacja w menu (podmenu) Radio: ustaw częstotliwość,
34	MODA	Menu open source: radio internetowe, podcasty, DAB, FM, Bluetooth
35	SEN	Funkcja spania, funkcja spania
36	ZEGAR	Ustaw czas ręcznie


## Skonfiguruj sieć

### Wymagania systemowe

Potrzebujesz dostępu do połączenia internetowego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Na przykład ustawienia sieciowe, przypisanie adresu IP (statyczny lub dynamiczny routing DHCP) mogą wymagać sprawdzenia i ustawienia w routerze (lub punkcie dostępowym).

Możesz potrzebować adresu MAC radia internetowego; Znajdziesz to w menu głównym, Ustawienia systemowe, Ustawienia internetowe, Pokaż ustawienia, patrz str.49.

#### DOSTĘP DO BEZPRZEWODOWEGO INTERNETU

 Jeśli dostępna sieć WLAN korzysta z szyfrowania (WEP: Wired Equivalent Privacy lub WPA / WPA2: WiFi Protected Access), należy wprowadzić odpowiedni kod dostępu. Dopiero wtedy możesz podłączyć urządzenie do internetu.

Jeśli Twój router WLAN (tak zwany punkt dostępu) jest ustawiony na dostęp nieszyfrowany, nie potrzebujesz kodu dostępu.

Jeśli dostęp do sieci WLAN jest ograniczony do znanych urządzeń, potrzebny jest adres MAC, patrz

Str. 49.

Możesz także podłączyć urządzenie do routera / sieci za pomocą metody WPS-PBC, jeśli router ją obsługuje. Metoda PBC (konfiguracja za pomocą przycisku) to standard ułatwiający konfigurowanie bezpiecznej sieci bezprzewodowej. Zobacz str.17.

#### Uwaga:

Urządzenie zwykle działa w promieniu około 30 metrów od punktu dostępu WLAN. Zasięg zależy w dużym stopniu od warunków lokalnych. Ściany lub betonowe sufity, a także metalowe ramy drzwi mogą zmniejszyć zasięg.

W takim przypadku możesz zwiększyć zasięg swojej sieci WLAN, instalując repeater.

Upewnij się, że router WLAN jest włączony i dostęp do Internetu jest aktywny, zanim zaczniesz go używać. Przestrzegać odpowiednich instrukcji producenta.

## Skonfiguruj urządzenie za pomocą kreatora

Po pierwszym włączeniu pojawia się **Asystent konfiguracji**. Wykonaj podstawowe ustawienia, aby skonfigurować sieć i słuchać internetowych stacji radiowych.

## Obsługa menu za pomocą pilota

Wybierz opcję: przyciski **JA**. ttuu **JA**. Naciśnij 22. Wartość zadana: przyciski pq Naciśnij 32, 33. Aktywuj wybraną opcję: naciśnij SELECT 11. Cofnij się: naciśnij przycisk WSTECZ 26

mi Ustaw język (str. 24) i potwierdź naciskając SELECT 21.

mi Potwierdź politykę prywatności naciskając WYBIERZ 21.

mi „Einrichtungssass. Wykonać teraz? ”TAK NIE

mi Potwierdź „TAK” przyciskiem SELECT 21. Ustaw format czasu za pomocą p uq on (format 12- lub 24-godzinny, opcja domyślna jest oznaczona gwiazdką).

mi Ustawienia aktualizacji: Wybierz źródło synchronizacji czasu. Godzinę i datę można ustawić automatycznie,

np. poprzez aktualizacje z DAB, FM (UKW) lub NET (Internet).

mi Jeśli wybierzesz „Bez aktualizacji”, wprowadź godzinę i datę ręcznie, patrz str. 49. W tym celu naciśnij WYBÓR 21.

mi Podczas aktualizacji przez Internet wybierz strefę czasową, w której się znajdujesz i, jeśli to konieczne, ustaw czas letni i zimowy.

mi „Zachować połączenie sieciowe?”: Ustaw na „Tak”, jeśli na stałe podłączasz urządzenie do sieci WLAN lub używasz chcesz skorzystać z aplikacji UNDOK. Oznacza to, że masz połączenie, aby słuchać radia internetowego szybciej, gdy tylko je włączysz.



### Uwaga:

Urządzenie wyszukuje teraz istniejące sieci, ” **Asystent wyszukiwania** „Pojawia się na wyświetlaczu.


Skanowanie wszystkich sieci może zająć kilka minut.

Jeśli żadna sieć bezprzewodowa nie zostanie znaleziona, urządzenie wyświetli komunikat „Nowe wyszukiwanie” lub „Konfiguracja ręczna”. Sprawdź, czy router i Wi-Fi są włączone.

### Uwaga nazwa sieci:

Nazwa sieci jest identyfikatorem sieci radiowej opartej na IEEE 802.11. Każda bezprzewodowa sieć LAN ma konfigurowalny tak zwany SSID (Service Set Identifier), który jednoznacznie identyfikuje sieć radiową. W związku z tym reprezentuje nazwę sieci, a nadawanie identyfikatora SSID można wyłączyć w routerze. Wtedy radio internetowe może nie być w stanie znaleźć twojej sieci. Sprawdź ustawienie w konfiguracji routera.

Sieć WLAN powinna rozgłaszać identyfikator SSID. Możliwe, że urządzenie może znaleźć wiele sieci.

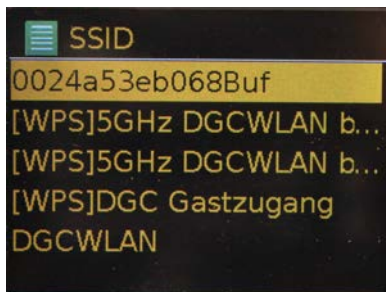

Lista sieci WLAN  
Identyfikatory SSID, które są  
złapie

Dostępna funkcja WPS

### Uwaga:

mi naciśnij pq 32, 33, aby wybrać swoją sieć i potwierdź naciskając WYBÓR  
21. Pojawia się dalsze instrukcje dotyczące procedury.


Zalecamy ręczne ustawienie  
hasła WiFi,  
**bez** Obsługa WPS,  
przechwytywanie.

mi Aby to zrobić, wybierz radio  
Opcja „Pomiń WPS”  
(tylko dla sieci z oznaczeniem „[WPS]”).

Jeśli jest otwarta sieć WLAN, połączenie jest nawiązywane automatycznie.

Na końcu listy SSID można przeprowadzić nowe wyszukiwanie [Nowe wyszukiwanie] lub skonfigurować sieć ręcznie za pomocą opcji [Konfig. Ręczna].

mi Jeśli identyfikator SSID nie jest rozpowszechniany, musisz to zrobić  
Skonfiguruj radio internetowe ręcznie, patrz rozdz. S. 50.

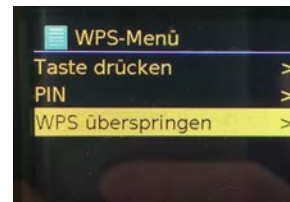



## Sieci chronione (bez WPS)

Jeśli wybierzesz „Pomiń WPS”, pojawi się ekran wprowadzania hasła. Wprowadzone hasło pojawi się w polu wprowadzania powyżej:

Wybrany znak jest podświetlony. Przykład: „0”.

mi Z pq 32, 33 wybierz litery,

Postać wyłączona. Plaża


Uwzględniasz wielkość liter.

pq

naciskaj wielokrotnie,

aż do pożądanego

Charakter jest podświetlony.

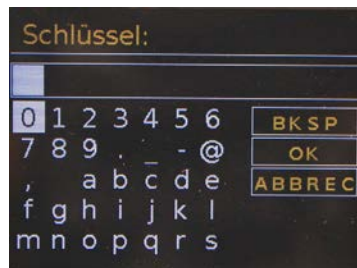

mi Potwierdź, że

znaki zaznaczone za pomocą SELECT 21.

### Uwaga:

Za pomocą INFO 20 przełączasz się bezpośrednio na BKSP, OK lub CANCEL.

Aby usunąć błędny wpis, podświetl BKSP i naciśnij WYBIERZ 21.

Podświetl CANCEL i potwierdź przyciskiem SELECT 21, aby powrócić do listy SSID.

mi Uzupełnij wprowadzanie hasła, naciskając

Zaznacz „OK” i potwierdź przyciskiem SELECT 21.

mi Pojawi się komunikat „Completed”. Potwierdź przyciskiem SELECT 21 gen.

Konfiguracja sieci jest teraz zakończona, a sieć WLAN jest skonfigurowana. Połączenie jest nawiązywane automatycznie, wyświetlacz przechodzi do menu głównego.

### Uwaga:

Wprowadzony klucz WEP / WPA jest zapisywany i nie trzeba go ponownie wprowadzać.

W razie potrzeby wyłączyć ponownie rozgłaszanie SSID routera.

## Połączenie WPS

Uwaga: jeśli twój router obsługuje WPS (WiFi Protected Setup), możesz nawiązać połączenie Wi-Fi jednym naciśnięciem przycisku.

Na liście SSID znalezionych sieci WLAN pojawia się [ **WPS** ].

mi Wybierz [ **WPS** ] i potwierdź przyciskiem SELECT

21. Wybierz metodę **Naciśnij klawisz PIN**

lub pomiń ustawienie za pomocą **Pomiń WPS**, patrz poprzednia strona.

mi **Naciśnij przycisk:** Naciśnij przycisk WPS na routerze.

Router rozpocznie wyszukiwanie urządzeń WPS.

### Uwaga:

Informacje na temat funkcji WPS można znaleźć w instrukcji obsługi routera. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

mi **KOD PIN**: Wybierać **kod PIN** i zapisz to na  
PIN pokazany na wyświetlaczu. Wprowadź PIN w menu  
konfiguracji routera.

è "Zakończono ", potwierdź za pomocą  
WYBIERZ 21.

### Uwaga:


Po zakończeniu pracy kreatora konfiguracji pojawi się menu główne.

#### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa danych:

Przed sprzedażą lub oddaniem urządzenia zrób jedno **RESETOWANIE** do ustawień fabrycznych. Dopiero wtedy zapisane dane połączenia sieciowego zostaną całkowicie usunięte!

## Przygotuj urządzenie do pracy

Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej (100-240 V ~, 50/60 Hz) za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego.

mi Aby zasilic urządzenie, najpierw podłącz kabel zasilacza do gniazda 15 (DC IN ) podłącz do urządzenia, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka.

mi Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, że napięcie robocze zasilacza sieciowego odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu. Zwróć uwagę na informacje na tabliczce znamionowej.

mi Pierwsza instalacja, patrz str.14.

mi Nawigacja w menu, patrz str.25.

### Uwaga:

posługiwać się **właśnie** dołączony zasilacz.


## Włóż baterie do pilota

mi Przesuń pokrywę komory baterii do tyłu boku pilota.

mi Włóż dwie baterie (w zestawie)  
rozmiar „AAA” (Micro), 1,5 V, z zachowaniem określonej  
biegunowości w komorze baterii.

mi Podłącz akumulator

pokrywa komory ponownie  
ostrożnie, aż pokrywa zaskoczy na swoje  
miejsce.

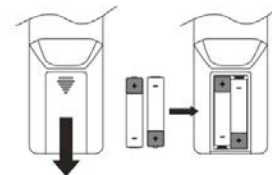

### Ważne informacje dotyczące użytkowania:

Baterie mogą zawierać toksyny  
które szkodzą środowisku.

mi Dlatego konieczne jest wyrzucenie baterii  
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nigdy nie  
wyrzucaj baterii razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

### Uwaga:

Jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony przez wyciek z baterii.

Jeśli zasięg pilota zmniejszy się, baterie należy wymienić na nowe.

## Popraw odbiór antenowy

Liczba i jakość odbieranych nadajników zależy od warunków odbioru w miejscu instalacji. Przydatny odbiór zapewnia antena teleskopowa DAB / VHF 13.

### Uwaga:

W celu odbioru cyfrowych stacji radiowych (tryb DAB) antenę teleskopową DAB / VHF 13 należy ustawić na całej jej długości.

## Uwaga dotycząca lepszego odbioru

Dokładne ustawienie anteny DAB jest często ważne, szczególnie w peryferyjnych obszarach odbioru DAB. Na przykład w Internecie można szybko znaleźć lokalizację najbliższego masztu transmisyjnego na „[www.dabplus.de](http://www.dabplus.de)”.

- mi Rozpocznij pierwsze wyszukiwanie w oknie w kierunku masztu nadajnika.
- mi Najpierw całkowicie wyciągnij antenę, a następnie obróć ją w różnych kierunkach. Możliwie. lekko wepchnij antenę.

Przy złej pogodzie odbiór DAB może być możliwy tylko w ograniczonym zakresie.

### Uwaga dotycząca DAB:

Możesz skorzystać z wyświetlacza siły sygnału i wyświetlacza błędu sygnału (naciśnij kilkakrotnie INFO 9), aby znaleźć optymalne ustawienie anteny i, jeśli to konieczne, najlepszą lokalizację instalacji.

mi Sprawdź siłę sygnału, patrz str.41.

Wskaźnik słupkowy pokazuje aktualną siłę sygnału.

Jeśli odbiór jest słaby, zmień kierunek anteny lub lokalizację radia. Poziom słupków powinien wzrosnąć.

**Alternatywnie:** Przeprowadź ręczne wyszukiwanie, aby znaleźć najlepsze miejsce montażu, patrz str.38.

## Użyj słuchawek



### Uszkodzenie słuchu!

Nie słuchaj radia przy wysokim poziomie głośności przez słuchawki.  
Może to prowadzić do trwałej utraty słuchu. Przed użyciem słuchawek  
zmniejsz głośność urządzenia do minimum.

Jeśli podłączysz słuchawki (brak w zestawie), głośniki zostaną  
wyciszone.

mi Używaj tylko słuchawek o średnicy 3,5 milimetra  
złącze męskie.

mi Włóż wtyczkę słuchawek do słuchawek  
gniazdo odbiornika 14 urządzenia.

Dźwięk jest teraz odtwarzany tylko przez słuchawki.

mi Jeśli chcesz znowu słyszeć przez głośniki  
odłącz słuchawki od gniazda słuchawkowego w urządzeniu.

## Obsługuj funkcje ogólne

### Włącz urządzenie

Naciśnij klawisz  1, 16, urządzenie to zrobi włączony. Wyświetlacz włączy się.

Połączenie sieciowe zostało nawiązane lub nawiązane (jeśli tryb tego wymaga lub opcja „Zezwalaj na sieć WLAN w trybie gotowości” jest aktywna).

Ostatni wybrany tryb pracy jest aktywny.

#### Uwaga:

Przed użyciem urządzenia rozłóż antenę teleskopową 13 na jej pełną długość.

### Obsługuj urządzenie za pomocą pilota

Urządzenie można obsługiwać zarówno za pomocą przycisków na urządzeniu, jak i za pomocą pilota. Identyczne oznaczenia na pilocie i urządzeniu oznaczają identyczne funkcje. Opis w tej instrukcji dotyczy zwykle pilota.

Zwróć uwagę na następujące punkty:

Skieruj pilota na odbiornik pilota 12 obok wyświetlacza.

Musi być zagwarantowana widoczność pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.

Maksymalny zasięg to około 4 metry przed urządzeniem pod kątem około 60 stopni.

### Dostosuj głośność

mi Przekręć –VOLUME + 7, aby wybrać żądaną głośność. dostosuj siłę sygnału lub naciśnij przyciski 30 na pilocie (-ciszej, + głośniej).


### Ustaw źródło

mi Naciśnij przyciski MODE 2, 34. Wybierz za pomocą SCROLL / SELECT 6 (obróć) lub **JA**. tt uu **JA**. 22 żądane źródło.

Patrz przegląd menu, str.25.

### Tryb gotowości Eco

Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania po pewnym czasie bez odtwarzania lub sygnału.

naciśnij przycisk  1, 16, aby odzyskać urządzenie włączyć.

Możesz ustawić czas do stanu gotowości. Wybierz „Autom. Standby ”w Ustawienia systemowe.

Ustaw przedział czasu za pomocą pq 32, 33 na „OFF, 2 S, 4, 5 lub 6 godzin.


Potwierdź naciskając SELECT 21.

## Poruszaj się po menu

- mi Otwórz menu w urządzeniu: naciśnij przycisk INFO / MENU 9 i **przytrzymaj przycisk**.
- mi Pilot: naciśnij przycisk MENU 24.
- mi Menu **aktualny tryb odtwarzania** będzie otwarte.
- mi Przełączanie między podmenu: Obróć SCROLL / SELECT 6 lub pq Naciśnij 32, 33 na pilocie.
- mi Aktywuj pozycję podmenu: Naciśnij SCROLL / SELECT 6 lub SELECT 21.
- mi Przełączanie ustawień pozycji podmenu: Obróć SCROLL / SELECT 6 lub pq Naciśnij 32, 33 na pilocie.
- mi Wybierz i aktywuj ustawienie: Naciśnij SELECT 6, 21.
- mi Cofnij się: naciśnij BACK 4, 26.
- mi Zamykanie menu: Naciśnij przycisk INFO / MENU 9 lub naciśnij MENU 24.
- mi Po ok. 10 sekundach od momentu, gdy żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, urządzenie automatycznie powraca do poprzedniego menu, stacji, w celu ustawienia.

## Dostosuj dźwięk

- mi Naciśnij przycisk EQ 31 lub wybierz „Equalizer” w menu systemowym.
- mi Wybierz za pomocą pq 32, 33: Middle, Classic, Jazz, Rock, Pop, My EQ, My EQ.
- mi Za pomocą „My EQ settings” można zdefiniować basy i soprały (pq 32, 33 naciśnij). Potwierdź za każdym razem naciskając SELECT 21.

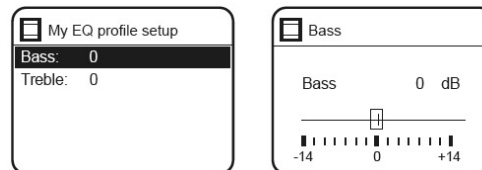

- mi Naciśnij MENU 24 i potwierdź „Tak” naciskając SELECT 21.

## Ustaw język

mi Naciśnij przycisk MENU 24. Za pomocą wybierz pq 32, 33 " **Ustawienia systemowe** " i wtedy " **język** ".

mi Potwierdź za każdym razem, naciskając SELECT 21

mi Wybierz za pomocą pq 32, 33 język i potwierdź naciskając SELECT 21.

## Dostosuj oświetlenie wyświetlacza

Można ustawić jasność wyświetlacza zarówno podczas pracy, jak i czuwania.

mi Naciśnij przycisk MENU 24.

mi Wybierz za pomocą pq 32 " **Ustawienia systemowe** " i wtedy " **oświetlenie** ".

mi Potwierdź za każdym razem, naciskając SELECT 21

mi Wybierz „Zamknij” za pomocą pq 32, 33, aby ustawić czas, po którym wyświetlacz jest ponownie ściemniany po naciśnięciu przycisku.


mi Wybierz „Praca” lub „Czuwanie” za pomocą pq 32, 33, aby ustawić tryb pracy lub tryb czuwania. Potwierdź naciskając SELECT 21.

mi Możesz teraz regulować jasność w trzech krokach

Ustaw wysoki, średni do niskiego lub średni i niski w trybie gotowości.

mi Potwierdź swój wybór przyciskiem SELECT 21.

## Wyłącz urządzenie


mi Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk  1, 16 naciśnij

Na wyświetlaczu pojawi się data i godzina. Po ustawionym czasie wyłączenia wyświetlacz gaśnie.

W stanie czuwania urządzenie jest wyłączone, ale podłączone do sieci. Odłącz zasilacz, aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci i wyłączyć.



## wyświetlacz

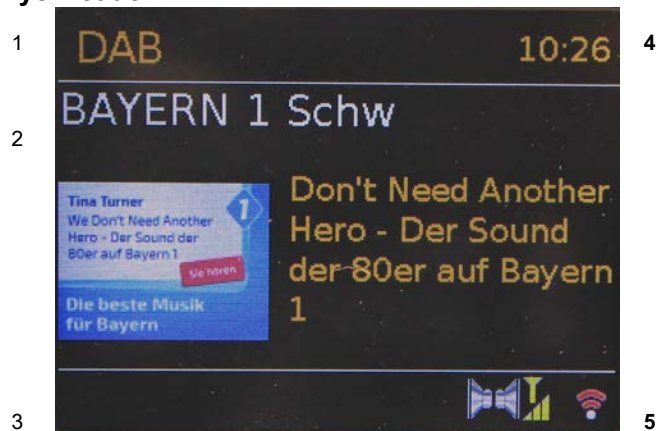

1: źródło	4: Czas
2: Nazwa stacji, tytuł, Podgląd, informacje ...	5: Pasek stanu:  Symbol PRESET, stereo, Siła sygnału, WiFi, RDS (w FM)
3: Funkcja alarmu 1, 2 (jeśli Zestaw budzika)	

## Przegląd menu

mi Naciśnij przycisk MENU 24. Za pomocą wybierz  
pq 32 " **Menu główne**".

mi Potwierdź przyciskiem SELECT 21. Pojawi się menu główne  
pokazane.

menu główne	znaczenie	Proszę odnieść się
Radio internetowe	Odtwarzanie z Internetu Stacje radiowe	S. 30
Podcast	Odtwarzanie z Internetu Podcasty	Str. 32
ZIMNICA	Radio cyfrowe DAB +	Str. 38
FM	radio FM	Str. 42
Bluetooth	Streaming BT	Str. 34
Sen	Funkcja spania	Str. 47
Budzik	Ustawianie budzika	Str. 45
System- Ustawienia	Ustawienia systemowe, urządzenie Ustawiać	Str. 48

mi Zamknij menu, naciskając przycisk  
MENU 24.

## Aplikacja UNDOK jako pilot

Możesz przekształcić swój smartfon w wirtualnego pilota do sterowania wszystkimi funkcjami tego urządzenia. Obsługa złożonych funkcji urządzenia staje się łatwiejsza i bardziej przejrzysta.

### Co jest potrzebne?

Smartfon lub tablet (Apple lub Android) Bezprzewodowa sieć domowa


#### Przed startem

mi Podłącz IR 100 do swojej sieci WLAN  
Sieć domowa

mi Podłącz swój iPhone lub Android obsługujący  
Smartfon z tą samą siecią domową.


### Pobierz aplikację




- mi Pobierz aplikację „UNDOK” ze sklepu z aplikacjami Apple lub ze sklepu Google PLAY. Ta aplikacja jest bezpłatna.
- mi Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na smartfonie, aby pobrać aplikację.
- mi Symbol  pojawi się na ekranie głównym twojego Dodano smartfony.

## Użyj aplikacji do sterowania

- mi Uzyskaj dostęp do aplikacji „UNDOK” ze swojego iPhone'a lub smartfona z systemem Android, a następnie zlokalizuj radio w sieci domowej.
- mi Potwierdź politykę prywatności.
- mi Kliknij „UNDOK” na swoim iPhone lub smartfonie z systemem Android.
- mi Smartfon wyszuka Twoją sieć domową. Twoje radio i wszystkie inne kompatybilne urządzenia w sieci są wyświetlane na smartfonie.
- mi Stuknij w „IR100”.

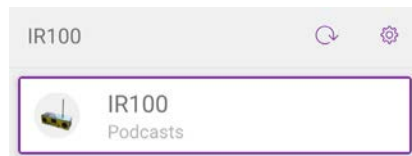

Możesz z ustawieniami  Dalej  
Wyświetl informacje lub określ ustawienia domyślne.

mi Ekran odtwarzania


otwiera się. Wybierz żądany w

„Source”

źródło na zewnątrz.

Teraz możesz uzyskać dostęp do funkcji

aplikacji i zdalnie sterować urządzeniem.

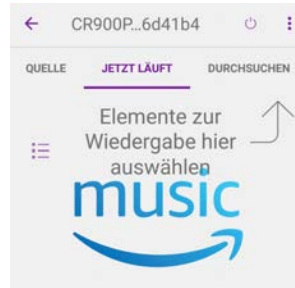


### Omówienie aplikacji (przykład)

	1	2 3		4	1	Nazwisko
					2	wrócić do Przegląd
					3	ON / OFF (Czekaj)
					4	Ustawienia
					5	wybór
					6th	obecny re prezent
					7th	ZATRZYMAĆ
					8th	Tom
					9	Dzielenie się
					10	ustawień wstępnych
					11	źródło


mi Aby zapisać stację, naciśnij symbol PRESET.



mi Dotknij tego  Symbol 1-12, aby zapisać stację w odpowiednim miejscu pamięci.

mi Aby odtworzyć zapisaną stację, dotknij

Nazwy stacji.

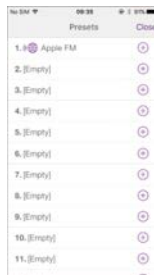


mi Abyś mógł używać aplikacji UNDOK we wszystkich Musisz mieć możliwość korzystania z trybów odtwarzania (np. W trybie radia internetowego, DAB, FM lub Bluetooth) w ustawieniach sieci, patrz strona 49, „Utrzymaj połączenie z siecią (zezwól na połączenie WLAN w trybie czuwania) - **TAK**” wybierać.

(Ustawienia systemowe -> Ustawienia internetowe -> Zezwól na połączenie WLAN w trybie gotowości).

## Ustawienia aplikacji UNDOK

Aplikacja oferuje dodatkowe opcje ustawień:

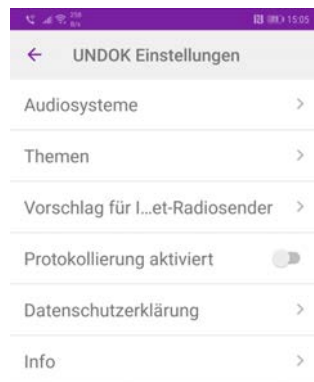

Zapisane urządzenia

Wygląd

Inne sugestie

Rejestracja danych

Ochrona danych

info

Ustawienia specyficzne dla urządzenia:



Przemianować

Informacja:

Oprogramowanie sprzętowe, sieć itp.

Siła sygnału

język

Wyłącznik czasowy

Wyrównywacz

Ustawienia czasu

Przywróć ustawienia fabryczne

## Obsługuj radio internetowe

### Przegląd menu radia internetowego

mi W trybie radia internetowego naciśnij przycisk

MENU 24. Pojawiają się następujące podmenu:

Radio internetowe	znaczenie
Lista kanałów	Lista kanałów patrz poniżej
Ustawienia systemowe	Skonfiguruj urządzenie
menu główne	Proszę odnieść się Przegląd menu str.25

mi Wybierz za pomocą pq 32, 33 „Lista kanałów”. Potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Menu listy kanałów	
Niemcy	Wszystkie internetowe stacje radiowe w Twoim kraju są po <b>Kanały lokalne, popularne ...</b>
kierunek	Lista ostatnio słuchanych stacji
Szukaj	Maska otwiera się po wpisaniu nazwy Afryka, Azja,
Państwa	Europa ...
Popularny	Wybór popularnych kanałów
Odkryć	Wszystkie internetowe stacje radiowe wymienione przez <b>Pokaż pochodzenie, gatunek, język, radia (numer #)</b>

### Wybierz stację

mi Wybierz za pomocą pq 32, 33 " **Państwa** " i potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Na przykład kryterium krajów najpierw określa kontynenty, a następnie tworzy alfabetyczną listę wszystkich krajów, w których działają internetowe stacje radiowe.

mi Możesz iść z pq 32, 33 przełączyć listę krajów i potwierdź swój kraj przyciskiem SELECT 21.

Zostanie wyświetlona lista stacji.

mi Wybierz „ **Popularny** ", " **gatunek muzyczny** ", " **Miasta** „Albo inne kryteria.

mi Wybierz żadaną stację z kryteriów i potwierdź przyciskiem SELECT 21. Stacja jest odtwarzana.

## Zapisz stację

W pamięci programu można zapisać do 10 stacji w trybie radia internetowego.

mi Ustaw żadaną stację.

Zdalne sterowanie:

mi Ustaw stację, naciskając i przytrzymując numer przycisk 1 ... 10 zapisz. Lub: Naciśnij długo PRESET 23. „Preset. Zapisz”. Z pq 32, 33 Wybierz lokalizację pamięci, potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Urządzenie:

mi Długo naciśnij przycisk PRESET 3.

mi Użyj SCROLL / SELECT 6, aby wybrać pamięć i potwierdź naciskając SCROLL / SELECT 6.

## Wybierz zaprogramowane stacje

Zdalne sterowanie:

mi Naciśnij żądany klawisz numeryczny 1 ... 10 lub za pomocą Przełącz Preset / Folder 25 na zapisane stacje. Klawisz PRESET 23 otwiera przegląd.

Urządzenie: możesz otworzyć przegląd zapisanych stacji za pomocą przycisku PRESET 3. Wybierz żadaną stację za pomocą SCROLL / SELECT 6 (obróć, naciśnij).

Jeśli nie zapisałeś stacji w wybranym gnieździe programu, " **Nadajnik pusty** ".

## Usuwanie miejsca na program

mi Zapisz nową stację w odpowiedniej pozycji.

## Dalsza eksploatacja

przycisk	funkcjonować
WYBIERZ	Powiększa obraz pokazu slajdów
MENU	Otwiera menu odtwarzania
INFO	Tytuł, artysta, opis Przepląwność (np. 128 kbps), kodek np. MP3, częstotliwość próbkowania np. 44,1 kHz, bufor odtwarzania data

### Uwaga:

Istnieją stacje internetowe, które używają innego standardu transmisji. Nie można ich odbierać za pomocą radia. Niektóre kanały internetowe można świadomie odbierać za pomocą komputerów i przeglądarek internetowych tylko wtedy, gdy reklamy lub klipy wideo są akceptowane. Stacje te nie mogą być odbierane przez radio internetowe.

## Słuchaj podcastów

Podcasty oferują możliwość słuchania dużej liczby programów, transmisji lub odcinków przechowywanych w Internecie. Daje to możliwość odsłuchania programów, które przegapiłeś lub ponownego odsłuchania programów, które szczególnie Ci się podobały.

### Uwaga:

Nie wszyscy nadawcy oferują swoje programy jako podcasty. Również czas trwania

jak długie podcasty  
będzie dostępne  
określone przez  
nadawcę. Często tak  
Podcasty dla

Czas trwania jeden tydzień  
dostępny

reprezentuje, będąc wielu  
są również dostępne przez dłuższy  
okres czasu.



## Wybierz podcast



mi W trybie radia internetowego:  
Jeśli wybrałeś stację i nadaje ona  
podcasty, pojawi się

Przegląd.

mi Wybierz za pomocą pq 32, 33  
„Powiązane podcasty”.

Lub:

mi Wybierz „**Podcast**”, w menu głównym. Inny  
Obsługa odpowiada opisowi „Radio internetowe” na stronie 30.

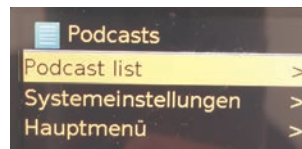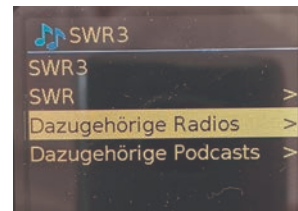



mi Wybierz żądany podcast i

potwierdź przyciskiem SELECT 21. Podcast zostanie odtworzony.

## Dalsza eksploatacja

Menu podcastów	
Popularny	Wybór znanych kanałów
gatunek muzyczny	Czas wolny, hobby, informacje itp.
Podcast 1	różne podcasty
...	...

### Informacje:

Jeśli słuchałeś już podcastu, zostanie on odtworzony po ponownym włączeniu trybu podcastu.

## Odtwarzanie przez Bluetooth skręcać

Urządzenie może służyć jako głośnik dla urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. Pozwala to na rozbudowę smartfona lub tabletu w bezprzewodowy system dźwiękowy.

### Co to jest Bluetooth

Bluetooth to połączenie radiowe na krótkie odległości. Urządzenie Bluetooth może powodować zakłócenia lub awarię, jeśli:

system odbiorczo-nadawczy urządzenia Bluetooth lub jednostka główna została dotknięta jakąkolwiek częścią ciała,

transmisja radiowa jest zakłócana przez ściany, narożniki lub ścianki działowe,

Zakłócenia występują w sprzęcie używającym tego samego pasma częstotliwości, takim jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe lub sieci bezprzewodowe.

### Uwaga:

Jakość połączenia Bluetooth spada wraz ze wzrostem odległości. Jeśli odległość przekroczy zasięg działania Bluetooth, połączenie zostanie utracone.

Tylko 1 urządzenie może być aktywnie podłączone do IR 100 na raz. Jeśli urządzenie BT było już raz sparowane, połączenie zostanie nawiązane automatycznie, o ile urządzenie znajduje się w zasięgu.

Najpierw musisz nawiązać połączenie Bluetooth między smartfonem a IR 100. Nazywa się to „parowaniem”.



## Nawiąż połączenie Bluetooth po raz pierwszy położyć

mi Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb parowania  
ty.

mi Włącz IR 100 i przełącz za pomocą  
MODE 3, 34 do trybu bluetooth.

mi Wyświetlacz BT  miga, urządzenie jest włączone  
Tryb parowania.

Smartfon wyszukuje IR 100, wybierz „IR 100”. Jeśli pojawi się  
zapytanie, potwierdź to kodem „0 0 0 0”.

Nawiązano połączenie Bluetooth. Miganie wskaźnika BT  
ustaje. Wyświetlacz świeci się  sposób ciągły. 

Zakres wynosi max. 8 metrów. Jeśli urządzenie Bluetooth jest poza  
zasięgiem, połączenie zostaje przerwane. Odtwarzanie zatrzymuje się.  
Zbliź się do radia, aby ponownie nawiązać połączenie.

## Podłącz inne urządzenie



Jeśli smartfon był już połączony przez Bluetooth, IR 100 próbuje  
ponownie nawiązać to połączenie po włączeniu trybu Bluetooth. Jeśli  
chcesz sparować inny smartfon, który nie został jeszcze podłączony:


mi Otwórz za pomocą MENU 24  
menu bluetooth i  
wybierz „Skonfiguruj Bluetooth”.

mi Potwierdź za każdym razem za pomocą  
WYBIERZ 21.

Tryb parowania to  
aktywny. Migający wskaźnik BT sygnalizuje, że można  
sparować inne urządzenie BT.

mi Wybierz „IR 100” na smartfonie. Jeśli wyjście  
pojawi się pytanie, potwierdź to kodem „0 0 0 0”.

Nawiązano połączenie Bluetooth. Miganie wskaźnika BT  
ustaje. Wyświetlacz świeci się  sposób ciągły. 

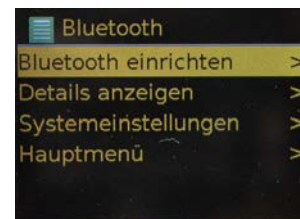

## Połączenie przychodzące na smartfonach

Muzyka zostanie wyciszona i usłyszysz wezwanie.

## reprodukcja

mi Steruj odtwarzaniem na smartfonie.

Możesz także sterować odtwarzaniem za pomocą pilota lub urządzenia:

u II: Graj, pauza

JA. tt uu JA: Poprzedni, następny utwór, przytrzymaj w celu szybkiego wyszukiwania

**INFORMACJE:** przełącza między różnymi informacjami zawartymi w tagach MP3

**MENU:** otwiera menu

## Dostosuj głośność

mi Naciśnij VOL 30, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

mi Dostosuj głośność w podłączonym urządzeniu audio  
radzi.

## Dostosuj dźwięk

mi Ustaw dźwięk na smartfonie lub przez  
funkcja korektora, patrz str.23.

## Pokaż szczegóły Bluetooth

Menu Bluetooth	
Informacje o Bluetooth	Różne informacje, takie jak Stan, oprogramowanie sprzętowe, nazwa
Podłączone urządzenie	Aktualnie podłączone urządzenie
Lista sparowanych ekwipunek	Przegląd wcześniej sparowanych urządzeń

## Funkcja DAB

### Co to jest DAB +

DAB + to format cyfrowy, który charakteryzuje się między innymi krystalicznie czystym dźwiękiem bez szumów.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych, analogowych stacji radiowych, DAB + nadaje kilka stacji na tej samej częstotliwości. Nazywa się to zespołem lub multipleksem. Multipleks składa się z kilku programów, a także komponentów usług lub usług danych. Więcej informacji można znaleźć na przykład pod adresem [www.dab-plus.de](http://www.dab-plus.de) lub [www.digitalradio.ch](http://www.digitalradio.ch).

### Kompresja danych

DAB + wykorzystuje efekty ludzkiego słuchu. Ludzkie ucho nie odbiera dźwięków poniżej określonej minimalnej głośności. Dzięki temu można odfiltrować dane poniżej tak zwanego progu cichego słyszenia. Jest to możliwe, ponieważ powiązana objętość względem innych jednostek jest również przechowywana w cyfrowym strumieniu danych dla każdej jednostki informacji. W sygnale audio głośniejsze części nakładają się na cichsze części przy określonej wartości granicznej. Wszystkie informacje dźwiękowe w utworze muzycznym, które znajdują się poniżej tzw. Progu odsłuchu, mogą zostać odfiltrowane z transmitowanego sygnału. Prowadzi to do zmniejszenia przesyłanego strumienia danych bez zauważalnej różnicy w dźwięku dla słuchacza (HE



Procedura AAC v2 jako dodatkowa procedura kodowania dla DAB +).

### Strumień audio

W radiu cyfrowym strumienie audio są ciągłymi strumieniami danych, które zawierają ramki AACHE, a zatem reprezentują informacje akustyczne. Pozwala to na nadawanie zwykłych programów radiowych i słuchanie ich po stronie odbiornika. DAB + to nie tylko radio o doskonałej jakości dźwięku, ale także dodatkowe informacje. Mogą one odnosić się do bieżącego programu (usługa Dynamic Label, np. Tytuł, artysta) lub być od niego niezależne (np. Wiadomości, pogoda, ruch uliczny, wskazówki).

### Odbiór radia DAB

#### Wybór i wyszukiwanie usług

Urządzenie automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie stacji przy pierwszym włączeniu. Jeśli żadna stacja nie zostanie odebrana, na wyświetlaczu pojawi się „No station found”. Oznacza to, że możliwy jest brak odbioru lub bardzo słaby odbiór. W takim przypadku musiałbyś zmienić lokalizację.

## Obsługa urządzenia w trybie DAB

### Wykonaj skanowanie DAB

Automatyczne wyszukiwanie „Pełne wyszukiwanie” przeszukuje wszystkie kanały DAB i tym samym odnajduje wszystkie stacje nadawane w obszarze odbioru.

mi Przy pierwszym włączeniu trybu DAB

urządzenie automatycznie przeprowadza wyszukiwanie. Alternatywnie:

mi Naciśnij przycisk MENU 24. Otworzy się menu.

mi Wybierz naciskając qp 32, 33 „**Pełne wyszukiwanie**”. Potwierdź naciskając SELECT 21.

mi Rozpoczyna się wyszukiwanie, na wyświetlaczu pojawia się pasek postępu. Po zakończeniu wyszukiwania stacji zostanie na krótko wyświetlona lista stacji. Następnie odtwarzana jest pierwsza stacja w kolejności alfanumerycznej.

#### Uwaga:

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna stacja, sprawdź antenę teleskopową i rozciągnij ją na pełną długość. W razie potrzeby zmień miejsce instalacji.

mi Sprawdź, czy w Twojej okolicy są cyfrowe stacje radiowe być wysłane. Proszę zwrócić uwagę na informacje na str.20.

### Wybierz stację

mi Możesz sprawdzić stacje znalezione na urządzeniu.

qp Naciśnij 32, 33, aby przewijać listę stacji.

mi Aby wybrać stację, naciśnij SELECT 21

pisklę. (Alternatywnie: naciśnij przycisk MENU 24, za pomocą qp 32, 33 wybierz „Lista kanałów”).

### Ręczne wyszukiwanie stacji

mi Naciśnij przycisk MENU 24. Otworzy się menu.

mi Wybierz za pomocą qp 32, 33 opcja menu „**Ustaw ręcznie**”. Potwierdź naciskając SELECT 21.

mi naciśnij qp 32, 33, aby przełączać etykiety od 5A do 13 F i ich częstotliwości.

mi Naciśnij SELECT 21, aby utworzyć zbiór.

mi W przypadku znalezienia sygnału stacje są zapisywane automatycznie.

To kończy ręczne wyszukiwanie stacji.

## Zapisuj stacje DAB

W pamięci programu można zapisać do 12 stacji w obszarze DAB.

### Uwaga:

Zapamiętane stacje są zachowane nawet w przypadku awarii zasilania.

mi Ustaw żadaną stację.

Zdalne sterowanie:

mi Ustaw stację, naciskając i przytrzymując numer przycisk 1 ... 10 zapisz. Lub: Naciśnij długo PRESET 23. „Preset. Zapisz”. Z pq 32, 33 Wybierz lokalizację pamięci, potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Urządzenie:

mi Długo naciśnij przycisk PRESET 3.

mi Użyj SCROLL / SELECT 6, aby wybrać pamięć i potwierdź naciskając SCROLL / SELECT 6.

## Wybierz zaprogramowane stacje

Zdalne sterowanie:

mi Naciśnij żądany klawisz numeryczny 1 ... 10 lub za pomocą

Przełącz Preset / Folder 25 na zapisane stacje. Klawisz PRESET 23 otwiera przegląd.

Urządzenie: możesz otworzyć przegląd zapisanych stacji za pomocą przycisku PRESET 3. Wybierz żadaną stację za pomocą SCROLL / SELECT 6 (obróć, naciśnij).

Jeśli nie zapisałeś stacji w wybranym gnieździe programu, " **Przestrzeń pusta** ".

## Usuwanie miejsca na program

mi Zapisz nową stację w odpowiedniej pozycji.

## Usuń nieaktywne stacje

Możesz usunąć stacje, które już nie nadają, z listy stacji.

mi Naciśnij przycisk MENU 24. Wybierz za pomocą naciśnij qp 32 „**Nieaktywne nadajniki**”.

mi Potwierdź naciskając SELECT 21.

mi Wybierz za pomocą zrobić 22 "**Tak**" i potwierdź naciskając SELECT 21.

## Regulacja głośności (DRC)

Stopień kompresji kompensuje dynamiczne fluktuacje i związane z nimi zmiany głośności.

mi Naciśnij przycisk MENU 24. Za pomocą wybierz q p 32, 33 „**DRK**”.

mi Potwierdź naciskając SELECT 21.

Wybierz za pomocą qp 32 stopień kompresji:

DRC wysoka - wysoka kompresja DRC

niska - niska kompresja

DRC off - kompresja wyłączona.

mi Potwierdź naciskając SELECT 21.

## Zlecenie nadawcy

Możesz iść do " **Zamówienie nadawcy** " Z qp

32, 33 wybierz sposób sortowania poszczególnych kanałów:

Alfnumeryczne

dostawców

Ważny

mi Potwierdź naciskając SELECT 21.

## Pokaż informacje

mi Kilukrotnie naciśnięcie przycisku INFO 20 powoduje przełączenie poprzez różne informacje:

### Obsługa DAB

DLS: tekst ciągły z dodatkową informacją, że nadawcy u.  
U. podaj (tytuł, artystę ...)

Zespół typu programu / multipleks

częstotliwość

Brak sygnału, siła sygnału

Nazwa grupy

Kodek, format dźwięku

data



**Siła sygnału:**

Znak 1 wskazuje wymagany poziom.

Kontrolka poziomu 2 pokazuje aktualną siłę sygnału.

Nadajniki o sile sygnału poniżej wymaganego poziomu nie nadają wystarczający sygnał. W razie potrzeby zmień kierunek lub położenie anteny, patrz „Uwagi dotyczące poprawy odbioru”, str. 20.



1

2

**Dynamic Label Plus**

Informacje tekstowe towarzyszące programowi, takie jak B. na wyświetlaczu radia pojawi się artysta, tytuł utworu, nazwa albumu itp. I ewentualnie okładki albumów (jeśli są obsługiwane przez dostawcę programu).

**Pokaz slajdów**

Równoległe do bieżącego programu, DAB + przesyła obrazy jeden po drugim - na przykład co pół minuty - które są wyświetlane na wyświetlaczu graficznym radia DAB po ich całkowitym odebraniu.

mi Możesz  
zdjęcia w formacie  
Rozmiar  
zmiana,  
do tego znowu-  
pobiera klucz  
WYBIERZ 21  
naciśnąć.

BR	Börse München	
Finanzindikatoren		
	29.05 10:30	
	Vortrag in %	
DAX .....	11898,96	-1,07
TecDAX .....	2826,03	-1,63
MDAX .....	24974,73	-0,83
SDAX .....	10967,87	-1,08
Dow Jones .....	25347,77	-0,93
Nasdaq .....	7278,38	-0,31
S&P 500 .....	2802,39	-0,84
Euro Stoxx 50 .....	3304,57	-1,32
Nikkei .....	21003,37	-1,21
Euro in US-Dollar ..	1,1158	-0,0235
Dt. Umlaufrendite(%)	-0,21	16,67
US-Rendite 30 J.(%)	2,70	-1,82
Rohöl, Brent(\$/bbl)	69,28	-1,25
Gold Ldn.(\$/31,1g)	1278,62	-0,55
Quelle: TeleTrader		

## Obsługuj radio FM

- mi Naciśnij przyciski MODE 2, 34. Wybierz za pomocą **JA**. ttuu **JA**. 22 „Radio FM”.
- mi Ustaw antenę teleskopową i rozciągnij ją na pełną długość.

- mi Następnie pojawia się częstotliwość i „Tekst radiowy”, jeśli nadajnik odbiera złapie. Staje się sygnał RDS otrzymał, on wydaje się transmisja nazwa i prawdopodobnie tekst radiowy.



- Przy pierwszym włączeniu częstotliwość jest ustawiona na 87,5 MHz.
- mi Jeśli już dostroiłeś lub zapisałeś stację, radio odtworzy ostatnio nastawioną stację.

## Ręczny wybór stacji

- mi Naciśnij, aby ustawić częstotliwość qp 32, zmienia to częstotliwość w zakresie VHF w krokach co 0,05 MHz. Umożliwia to dostrojenie się do słabych stacji, których częstotliwość znasz.

## Wyszukiwanie stacji

- mi Naciśnij SCAN 11, 18, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Częstotliwość stacji przesuwają się w górę na wyświetlaczu. Automatyczne wyszukiwanie znajduje tylko stacje z silnym sygnałem. Słabe stacje można ustawić tylko ręcznie.
- mi Jeśli zostanie znaleziona stacja FM o wystarczająco silnym sygnale, wyszukiwanie zostanie zatrzymane i stacja zostanie odtworzona.
- mi Alternatywnie: pq 32, 33 naciśnij i przytrzymaj.

## Uwaga:

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia częstotliwość stacji. Stacje FM są zwykle odbierane w stereo, a na wyświetlaczu pojawia się symbol stereo. (2 głośniki).

Jeśli odbiór FM w jakości stereo jest zakłócony, możesz kliknąć w menu „Ustawienia audio” na „**Tylko mono**” położyć. Dzięki temu odbiór jest mniej hałaśliwy.

**Uwaga:**

mi Służy do ustawiania słabszych stacji

Ręczny wybór kanałów.

mi Możesz użyć menu „ **Ustawienia wyszukiwania** „, oprawa-  
len, czy automatyczny wybór stacji znajduje tylko silne stacje ( **Tylko  
silne nadajniki: TAK**) lub wyszukuje wszystkie kanały ( **Tylko silne  
nadajniki: NIE**).

**Zapisuj stacje FM**

mi Ustaw żadaną stację.

Zdalne sterowanie:

mi Ustaw stację, naciskając i przytrzymując numer  
przycisk 1 ... 10 zapisz. Lub: Naciśnij długo PRESET 23. „Preset.  
Zapisz”. Z pq 32, 33 Wybierz lokalizację pamięci, potwierdź  
przyciskiem SELECT 21.

Urządzenie:

mi Długo naciśnij przycisk PRESET 3.

mi Użyj SCROLL / SELECT 6, aby wybrać pamięć  
i potwierdź naciskając SCROLL / SELECT 6.

**Wybierz zaprogramowane stacje**

Zdalne sterowanie:

mi Naciśnij żądany klawisz numeryczny 1 ... 10 lub za pomocą

Przełącz Preset / Folder 25 na zapisane stacje. Klawisz PRESET  
23 otwiera przegląd.

Urządzenie: możesz otworzyć przegląd zapisanych stacji za pomocą  
przycisku PRESET 3. Wybierz żadaną stację za pomocą SCROLL /  
SELECT 6 (obróć, naciśnij).

Jeśli nie zapisałeś stacji w wybranym gnieździe programu, " **Przestrzeń  
pusta** ".

## Usuwanie miejsca na program

mi Zapisz nową stację w odpowiedniej pozycji.

## Przegląd menu FM

Podmenu	nastawienie
Ustawienia wyszukiwania piuco	Tylko silne nadajniki: TAK - znajdują się tylko silne stacje
	NIE: znaleziono również słabsze stacje
Ustawienia dźwięku	Tylko mono: TAK / NIE
menu główne	Proszę odnieść się Przegląd menu str.25

## Odbiór FM z informacjami RDS

RDS to metoda przesyłania dodatkowych informacji przez stacje FM. Nadawcy z RDS wysyłają na przykład nazwę swojej stacji lub typ programu. Jest to pokazane na wyświetlaczu.

Podczas odbioru stacji FM, która nadaje informacje RDS, nazwa stacji pojawia się na wyświetlaczu. I symbol RDS.



## Wywołaj wyświetlacze

Możesz wyświetlić na przykład następujące informacje, naciskając przycisk INFO 20:

### Obsługa FM (VHF)

Tekst radiowy  
Rodzaj programu, częstotliwość  
data

## Ustaw godzinę i godzinę alarmu

### Uwaga:

Czas jest ustawiany automatycznie przez WLAN (Internet), DAB + lub FM / FM. Patrz strona 15.

Sprawdź czas po uruchomieniu i pierwszym użyciu urządzenia w trybie DAB. Po awarii zasilania czas jest automatycznie ustawiany ponownie po synchronizacji. Zalecamy dostosowanie trybu budzenia (radio internetowe, DAB, FM) do synchronizacji.

Czas jest wyświetlany w trybie gotowości. Możesz zaprogramować dwa różne czasy budzenia. Gdy funkcja alarmu jest aktywna, pojawia się symbol alarmu (dzwonek).

## Ustaw godzinę, datę

Możesz zmienić czas w menu głównym " **Ustawienia systemowe** " w " **Czas i data** ", w podmenu " **Ustawienie godziny / daty** " również ustawiane ręcznie.

Za pomocą przycisków t lub u na pilocie wybierz wartość za pomocą p lub. q Zmień to.

Potwierdź za każdym razem przyciskiem SELECT 21.

Dalsze ustawienia: patrz str. 49.

### Uwaga:

Sprawdź czas po awarii zasilania.

## Ustaw godzinę alarmu

- mi Włącz urządzenie i naciśnij przycisk ALARM 19.
- mi Wybierz alarm 1 lub 2 i potwierdź przyciskiem SELECT 21.
- mi Możesz wybrać następujące ustawienia (zmienić wartość za pomocą qp 32, zaakceptuj ustawienie: naciśnij SELECT 21).

<b>Powtarzać płuco</b>	Na zewnątrz, Codziennie, Pewnego razu, w weekend lub w dni robocze (Czy masz <b>pewnego razu</b> wybrany, musisz ustawić datę, w której chcesz się obudzić)
<b>Czas</b>	00:00 Ustaw żądany czas budzenia Brzęczyk źródła,
<b>tryb</b>	radio internetowe, DAB, FM
<b>program</b>	„Ostatnio słyszana” lub zapisana stacja
<b>Tom</b>	1 ... 31
<b>zapisać</b>	Zapisz ustawienia

mi Wybierz „ **zapisać** „I potwierdź naciskając SELECT 21.

mi **Budzik został zapisany** pojawia się. Ustawienie zostało zapisane. Wyświetlane są budziki.

mi Ustawiona funkcja alarmu jest wskazywana przez symbol na wyświetlaczu.

Po osiągnięciu ustawionej godziny alarmu urządzenie włącza się z wybranym źródłem, na wyświetlaczu miga symbol alarmu aktywnego alarmu.

### Uwaga:

Jeśli wybrane źródło nie jest dostępne, po krótkiej chwili włączy się brzęczyk.

Budzik działa w przypadku awarii zasilania lub przypadkowego wyciągnięcia wtyczki sieciowej **Nie**.

mi Sprawdź czas.

## Wyłącz budzik po alarmie

mi Naciśnij przycisk 1, 16, aby całkowicie wyłączyć alarm

wyłączyć.


mi Naciśnij SNOOZE 17, aby włączyć funkcję SNOOZE włączyć. Zmień czas SNOOZE, naciskając kilkakrotnie SNOOZE 17.


## Wyłącz alarm

- mi naciśnij **w trybie gotowości** naciśnij kilkakrotnie przycisk ALARM 19, aby włączyć lub wyłączyć odpowiedni budzik. Poszczególne czasy budzenia są włączane lub wyłączane.
- mi Symbole alarmów pojawiają się odpowiednio na wyświetlaczu.
- mi Możesz też wybrać w menu głównym "**Budzik** " i wtedy "**Budzik 1** " lub „**Budzik 2** ". Ustaw alarm na „**Dopuszczać**" na „**Na zewnątrz**".
- mi Wybierz „Zapisz” i potwierdź naciskając SELECT 21.
- mi **Budzik został zapisany** pojawia się. Ustawienie zostało zapisane.

## Użyj funkcji SLEEP

Możesz ustawić czas w 15-minutowych krokach, po którym urządzenie przejdzie w stan czuwania od 0 do 60 minut w dowolnym trybie pracy.

- mi Naciśnij klawisz  SLEEP 35 powtórzył.
- mi Alternatywnie: Naciśnij przycisk MENU 24. Za pomocą wybierz qp 32, 33 w menu głównym "**Sen**".
- mi Zapytaj z qp 32, 33 wprowadź żądany czas uśpienia i potwierdź naciskając SELECT 21.

Pojawia się na wyświetlaczu  - symbol z pozostały czas gry. Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania.

## Wybierz ustawienia systemu

mi Naciśnij MENU 24 i wybierz " **Wejście systemowe pozycje** ", potwierdź przyciskiem SELECT 21.

mi Nawiguj za pomocą qp 32, 33 w podmenu i otwórz żądany wpis przyciskiem SELECT 21.

Dostępne są następujące pozycje podmenu:

Podmenu	znaczenie
Wyrównywacz	Ustawienia dźwięku, patrz str.23
Strumień audio jakość	Ustawienie radia internetowego: Niska, Zwykła, Wysoka jakość
Ustawienia internetowe	np. asystent sieci
Ustawienie czasu gen	Ustaw godzinę, datę ręcznie, ustaw strefę czasową  Czas letni / zimowy: wł. / Wył
Automatyczne czuwanie	OFF, 2, 4, 5, 6 godzin Przedział czasu, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania
język	Język menu
Ustawienia Fabryczne pluco	Urządzenie jest resetowane do stanu dostawy. Wszystkie ustawienia, Dane sieciowe, zapisane stacje itp. Zostaną usunięte! Zobacz str.50.

Podmenu	znaczenie
Aktualizacja oprogramowania	Wybierz „Sprawdź teraz”, aby sprawdzić dostępność najnowszego oprogramowania. Aktualizacja może zająć kilka minut. Nigdy nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji. W pewnych okolicznościach może to prowadzić do trwałej awarii!  Jeśli nowe oprogramowanie sprzętowe nie jest dostępne, pojawi się komunikat „Aktualizacja oprogramowania”. Ustaw okresowe sprawdzanie opcji „Automatyczna aktualizacja”.
Umeblowanie tylek.	Patrz strona 14
info	Wersja oprogramowania, <b>PROCHOWIEC</b>
Ochrona danych	Odwiedź następującą stronę na komputerze PC lub urządzeniu mobilnym. <a href="http://www.frontiersmart.com/privacy">www.frontiersmart.com/privacy</a> Kontynuując, akceptujesz naszą politykę prywatności.
oświetlenie	Podświetlenie wyświetlacza, wyłączenie (po # Sekund), jasność podczas pracy, czuwanie



## Przegląd menu ustawień internetowych

Dostępne są następujące pozycje podmenu:

Podmenu ustawień	komentarz	
<b>Sieć- asystent</b>	Automatyczne wyszukiwanie i konfiguracja sieci WLAN, patrz str. 14.	
<b>Konfiguracja PBC WiFi</b> budowa	Ustawienie dla WPS, patrz str. 17	<b>Uwaga:</b> router musi WPS-PBC obsługuje tę funkcję.
<b>Ustawienia Pokazać</b>	Aktywne połączenie Adres MAC Region WLAN DHCP SSID adres IP	Załaduj bieżące ustawienia starać się
<b>Wprowadzanie ręczne pozycje</b>	Bezprzewodowy DHCP aktywny DHCP nieaktywny	Ustawienia ręcznie wziąć, patrz następna strona. <b>Tylko dla specjalistów sieciowych odpowiedni!</b>
Konfiguracja kodu PIN do Netremote		Domyślne hasło do aplikacji UNDOK: <b>1 2 3 4</b>
<b>Profil sieciowy Pokaż,</b> Jasny	usuń zapisane sieci WiFi	
<b>Usuń ustawienia sieciowe ting</b>	<b>TAK NIE</b>	
<b>Zezwól na połączenie WLAN w trybie czuwania</b>		<b>TAK / NIE</b> Ustaw na „TAK”, jeśli chcesz włączać / wyłączać urządzenie za pomocą aplikacji UNDOK

## Ustawienia czasu

Dostępne są następujące pozycje podmenu:

Podmenu	komentarz
<b>Ustawienie godziny / daty</b>	Ustaw czas ręcznie Warto z qp Ustaw 32, 33 i zaakceptuj przyciskiem SELECT 21 (obróć, naciśnij)
<b>Zaktualizuj dane wejściowe pozycje</b>	Zaktualizuj DAB, zaktualizuj FM, zaktualizuj NET lub bez aktualizacji
<b>Ustaw format</b>	Format czasu 12h, 24h
<b>Ustaw strefę czasową</b>	Ustaw czas UTC (z NET)
<b>Lato?</b>	Włącz wyłącz (z NET)

## Ustawienia ręczne

Użyj tej opcji, aby ręcznie skonfigurować ustawienia sieciowe.

Dla **zaawansowane** Użytkownicy przeprowadzają ręczne ustawienia w 9 krokach przez szczegółowy i niestandardowy proces tworzenia nowego (beziprzewodowego)

**DOSTĘP DO BEZPRZEWODOWEGO INTERNETU** - Sieć.

### Uwaga:

Przycisk **WSTECZ 26** umożliwia powrót do poprzedniego menu ustawień.

Wybierz opcję za pomocą q<sup>p</sup> 32, 33 i potwierdź swój wybór przyciskiem **SELECT 21**.

Wprowadź nazwę (identyfikator SSID) lub klucz zgodnie z opisem na stronie 16.

## Ustawienia Fabryczne

Aby całkowicie wyczyścić pamięć urządzenia, wykonaj a **RESETOWANIE** przez. Przywracane są ustawienia fabryczne.

Ustawienie fabryczne wprowadza się za pomocą przycisku „**Ustawienia systemowe**” nazywa.

Wybierz „**Ustawienia Fabryczne**” Z q<sup>p</sup> 32, 33, potwierdź zapytanie „**Kontynuuj?**” używając **JA**. tt uu **JA. 22 " TAK"**

wybierać.

mi Naciśnij **WYBÓR 21**. Urządzenie zostanie zwrócone stawia.

Cała pamięć zostanie usunięta, łącznie z informacjami o sieci, zapisanymi stacjami, budzikiem, itp. Po zresetowaniu należy je ponownie wprowadzić.

**Uwaga:** Twoje ustawienia zostaną usunięte!

mi Anulować „**NIE**” i za pomocą **SELECT 21** potwierdzać.

## Wyczyść urządzenie



### Wstrząs elektryczny!

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie czyść urządzenia wilgotną szmatką ani pod bieżącą wodą. Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

### ZAGROŻENIE!

Nie używaj ściereczek do szorowania, proszku do szorowania ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

mi Wyczyść obudowę miękką, z

Ściereczka zwilżona wodą.

## wyeliminować błąd

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, sprawdź je, korzystając z poniższych tabel.

Jeśli nie możesz usunąć usterki nawet po opisanych kontrolach, skontaktuj się z producentem.

## Problemy z Wi-Fi

### Możliwa przyczyna / środek zaradczy

Sprawdź, czy komputer ma dostęp do Internetu i może wyświetlać najnowsze strony.

Sprawdź, czy serwer DHCP jest dostępny (przeczytaj instrukcję obsługi punktu dostępowego, routera). W takim przypadku możesz zobaczyć ustawienia sieciowe

Str. 49 lub przez asystenta str. Str. 14.

Alternatywnie, przypisz statyczny adres IP. W takim przypadku skonfiguruj ustawienia sieciowe ręcznie. Zobacz str.50.

W razie potrzeby sprawdź ustawienia zapory na routerze. Urządzenie wymaga dostępu do portów UDP i TCP 80, 554, 1755.

Włącz dostęp do adresu MAC radia w routerze. Adres MAC radia można znaleźć na Str. 49. Punkt menu „ **Pokaż ustawienia** ”.

### Możliwa przyczyna / środek zaradczy

W przypadku sieci WLAN z szyfrowaniem:

Sprawdź, czy podałeś poprawny kod dostępu (klucz WEP / WPA). Jeżeli po włączeniu urządzenia i wyszukaniu sieci pojawi się komunikat „Połączenie nie powiodło się”, sprawdź, czy wpisałeś poprawny kod. Jeśli problemu nie można rozwiązać, sprawdź konfigurację sieci.

Ograniczone lub brak połączenia:

Upewnij się, że serwer DHCP routera jest aktywny. Urządzenie automatycznie uzyskuje adres sieciowy przypisany przez DHCP. W innym przypadku radio internetowe trzeba skonfigurować ręcznie, patrz rozdz. Str. 50 (zalecane tylko dla użytkowników ze znajomością sieci).

Jeśli jednak połączenie sieciowe działa, niektórych stacji nie można odtwarzać:

## Problemy z odtwarzaniem kanałów

### Możliwa przyczyna / środek zaradczy

1. Nadajnik może znajdować się w innej strefie czasowej i nie nadaje o tej porze dnia!
2. Nadawca osiągnął maksymalną liczbę jednoczesnych słuchaczy.
3. Nadajnik mógł przestać działać.
4. Link do tej stacji może być już nieaktualny.
5. Połączenie internetowe z wybraną stacją może być zbyt wolne, ponieważ może znajdować się w odległym kraju. W takim przypadku spróbuj wywołać stację radiową za pośrednictwem komputera.

## Zużycie danych

Zwróć uwagę na ilość przesyłanych danych, zwłaszcza jeśli nie masz ryczału internetowego.

Zużycie danych zależy od szybkości transmisji, z jaką przesyłane są strumienie.

128 kbit / s prowadzi do następującego zużycia danych:

10 minut ok. 9,38 MBaj 30 minut  
ok. 28,13 MBaj 1 godzina ok. 56,25  
MBaj 4 godziny ok. 225 MBajt 12  
godzin ok. 675 MBajt.

## Problemy z radiem

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Nie jest odbierana żadna stacja radiowa.	Urządzenie nie działa w trybie radia.  W razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE 3, 34.
Brak sygnału DAB.	Sprawdź, czy odbiór DAB jest możliwy w regionie. Zmień orientację lub przenieś antenę. Zobacz str.20.  Spróbuj odebrać inne stacje.
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości Jakość.	Inne urządzenia, np. B. Telewizory zakłócają odbiór. Odsuń urządzenie od tych urządzeń.  Antena nie jest wysunięta ani wyrównana.  Rozciągnij antenę. Obróć antenę, aby poprawić odbiór.

## Problemy z bluetooth

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Brak dźwięku	Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest sparowane i połączone. Sprawdź, czy smartfon jest skonfigurowany do strumieniowego przesyłania dźwięku przez Bluetooth.  Dostosuj głośność urządzenia Bluetooth i IR 100.  Upewnij się, że wybrałeś właściwy tryb odtwarzania.  Upewnij się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu.
Muszą Urządzenia każdy czasu ponownie „ge sparowany ” the?	Po sparowaniu urządzenia zwykle nie trzeba go ponownie parować. Musisz jednak ponownie podłączyć smartfon do IR 100. W razie potrzeby wybierz z listy „IR 100”. Większość urządzeń robi to automatycznie.
General	Urządzenie może łączyć się tylko z jednym urządzeniem Bluetooth w danej chwili. Nie można zagwarantować zgodności dla wszystkich urządzeń BT.

## Problemy z urządzeniem

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Nie można włączyć urządzenia.	Urządzenie nie jest zasilane prądem.  Podłącz prawidłowo zasilacz do gniazdka sieciowego.
Nie słycać żadnego dźwięku.	Podgłośń. Wyciągnij wtyczkę słuchawek z urządzenia, jeśli chcesz słyszeć przez głośnik. Możliwie. wybrano niewłaściwe źródło.
Słycać hałas.	Telefon komórkowy lub inne urządzenie emituje zakłócające fale radiowe w pobliżu urządzenia.  Odsuń telefon komórkowy lub urządzenie od urządzenia.
Występują inne awarie, głośnie dźwięki lub zakłócony obraz Wyświetlaj.	Elektroniczne elementy urządzenia są uszkodzone.  Zasilacz: Wyciągnij zasilacz. Pozostaw urządzenie odłączone od źródła zasilania na ok. 10 sekund. Podłącz ponownie urządzenie.
Wyświetlacz zmienia się niejedną.	Włącz urządzenie. Odłącz zasilacz, podłącz go ponownie, włącz urządzenie.

## Problemy z pilotem

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Pilot to nie działa.	Bateria włożona nieprawidłowo lub słaba. Sprawdź biegunowość, wymień baterię.  Przerwane połączenie IR. Usuń przedmioty znajdujące się między pilotem a urządzeniem.  Zbyt duża odległość. Maksymalna odległość od urządzenia: ok. 4 metry

## Specyfikacja techniczna

Wymiary urządzenia (Szerokość x wysokość x głębokość)	246 mm x 129 mm x 165 mm ok. 1,6
Waga:	kg
Zasilacz:	Wejście 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1 A.
Zasilacz:	Wyjście: DC 9 V.  3 A
Pobór mocy w trybie czuwania:	<1 W.
Przy aktywnym połączeniu WLAN: <2 W	
Maksymalny pobór mocy:	27 W.
Częstotliwości odbioru:	VHF 87,5–108 MHz DAB 174–240 MHz Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz WLAN: antena teleskopowa 2,412 -
Antena:	2,472 GHz
DOSTĘP DO BEZPRZEWODOWEGO INTERNETU:	IEEE 802.11 a / b / g / n
Moc transmisji:	Bluetooth: 4 dBm WLAN: 19 dBm
Szyfrowanie WLAN:	WEP, WPA, WPA2
Moc wyjściowa:	2 x 5 WRMS

Warunki środowiska:

+ 0 ° C do +40 ° C

5% do 80% wilgotności względnej  
(bez kondensacji)

Gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm Bluetooth

Bluetooth: 2,4 GHz, V4.2

Windows to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Inc.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów.

Wymiary są przybliżone.



### Wytyczne i standardy

DGC GmbH oświadcza niniejszym, że system radiowy Dual Radio Station IR 100 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://dgc-electronics.de/files/DOC/>



## Dotrzyj do producenta

DGC GmbH  
Graf-Zeppelin-Str. 7th  
D-86899 Landsberg  
www.dual.de

## Instrukcje usuwania

### Utylizacja opakowania

Twoje nowe urządzenie było zabezpieczone opakowaniem w drodze do Ciebie. Wszystkie użyte materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Prosimy o pomoc i pozbycie się opakowania w sposób przyjazny dla środowiska. Więcej informacji na temat aktualnych tras utylizacji można uzyskać u sprzedawcy lub w miejskim zakładzie utylizacji. Baterie należy wyjąć przed utylizacją urządzenia.

## Zutylizuj urządzenie

Stare urządzenia nie są bezwartościowym odpadem. Cenne surowce można odzyskać poprzez przyjazną dla środowiska utylizację. Zapytaj w swoim mieście lub gminie o opcje przyjaznej dla środowiska i właściwej utylizacji urządzenia.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Po zakończeniu okresu użytkowania tego produktu nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy go oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Ponowne użycie, recykling lub inne formy recyklingu starych urządzeń w istotny sposób przyczyniają się do ochrony naszego środowiska.



### Ryzyko śmierci!

Wyciągnij wtyczkę zasilania, gdy urządzenie jest nieaktualne. Przeciąć przewód zasilający i wyjąć go wraz z wtyczką.

Zastrzega się możliwość zmian i błędów drukarskich. Od 19.05

Powielanie tylko za zgodą DUAL.