

Instrukcja składania moskitiery

dla

profilu STANDARD

(kołnierz 11 mm)

i


profilu LUX

(kołnierz 14 mm)




Instrukcja składania moskitiery **profil STANDARD** (kołnierz 11 mm)

Kompletujemy elementy zestawu i narzędzie potrzebne do złożenia moskitiery.

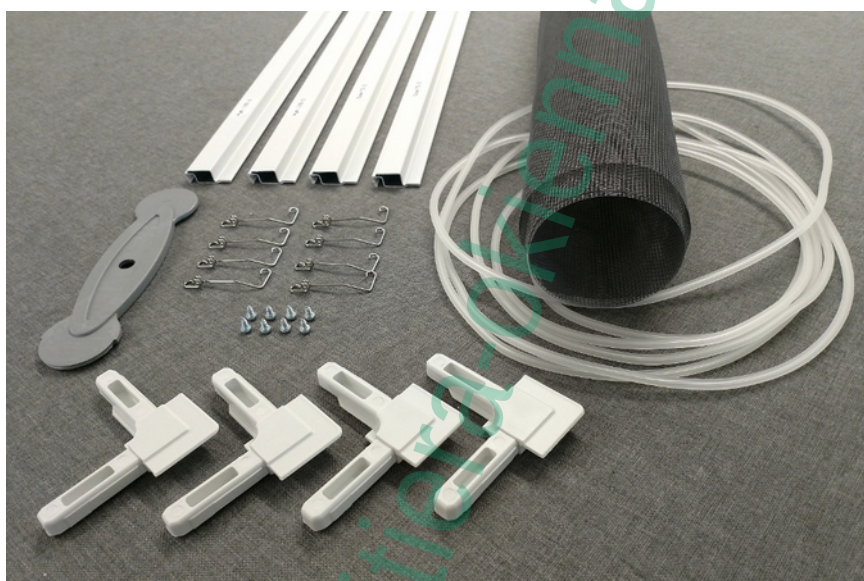

Przy pomocy narożników składamy profile w ramkę.

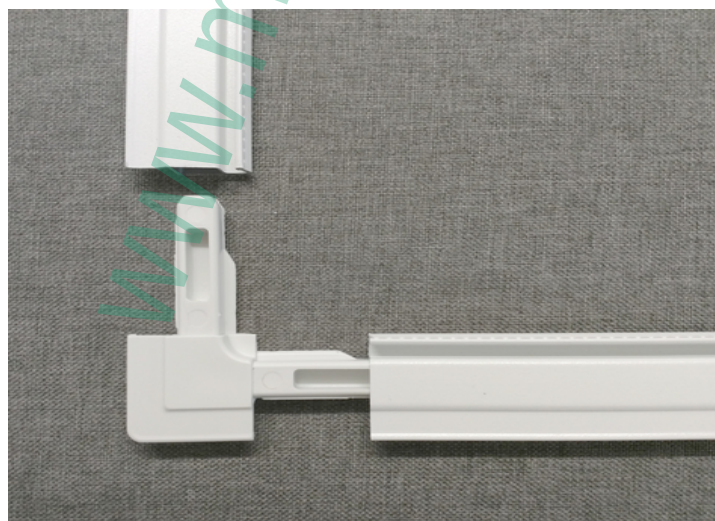



Na ramce układamy równo siatkę i przyrządem za pomocą uszczelki przystępujemy do mocowania siatki w profilu.

Uszczelkę ryflowaną dołączoną do zestawu wciskamy za pomocą przyrządu stroną z rowkiem.



Przy naciąganiu siatki drugą ręką dociskamy ją mocno do podłoża przesuwając rękę po siatce od narożnika do narożnika na całych długościach profili aby uniknąć nadmiernego jej naprężenia.



Po założeniu siatki na ramkę (przed jej przycięciem!) sprawdzamy czy wymiary na środku moskitiery są zgodne z wymiarami podanymi na profilach. Jest to konieczne w celu uniknięcia powstania tzw. efektu „klepsydry”, który powoduje nadmierne ściągnięcie moskitiery pośrodku i powstanie po bokach szczelin między ramą a moskitierą.



Jeśli wymiar w połowie wysokości ramki jest mniejszy niż wymiary oznaczone metkami na profilach szerokości (dopuszczalna różnica to 2 mm), wyciągamy uszczelkę i ponownie poprawiamy ułożenie siatki pamiętając o mocnym jej dociśnięciu do podłoża przy wkładaniu uszczelki.

Kiedy siatka jest już prawidłowo zamocowana, wtedy dopiero odcinamy nadmiar siatki i przycinamy uszczelkę.



Przed przykręceniem rygli określamy, którą stroną profilu moskitiera będzie przylegała do ramy okna.



Moskitiera STANDARD od zewnątrz na oknie niezlicowanym



- okna niezlicowane: rygle są wkręcane na wybrzuszeniu ramki po stronie bez uszczelki.

Moskitiera STANDARD od zewnątrz na oknie zlicowanym



- okna zlicowane: rygle są wkręcane na płaskiej stronie moskitiery po stronie z uszczelką - wybrzuszenie ramki jest wtedy na zewnątrz.

Z odpowiedniej strony przykręcamy rygle sprężynkowe.




Rygle przykręcamy za pomocą dołączonych wkrętów samowiercących (nie trzeba wcześniej wiercić otworów).

Rygle rozmieszczamy symetrycznie na wszystkich bokach moskitiery tak, aby moskitiera dobrze przylegała do ramy okna.

Gotową moskitierę zakładamy na okno.

Stojąc w środku pomieszczenia i trzymając za rygle wkładamy gotową moskitierę w światło okna i układamy ją na licu okna, zahaczając ryglami o ramę okienną i uszczelkę.

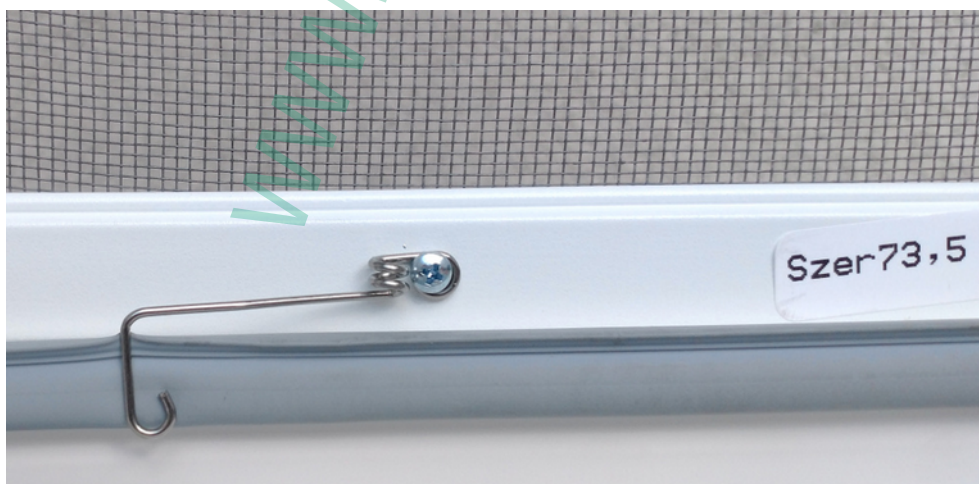




Instrukcja składania moskitiery **profil LUX** (kołnierz 14 mm)

Kompletujemy elementy zestawu i narzędzie potrzebne do złożenia moskitiery.



Przy pomocy narożników składamy profile w ramkę.

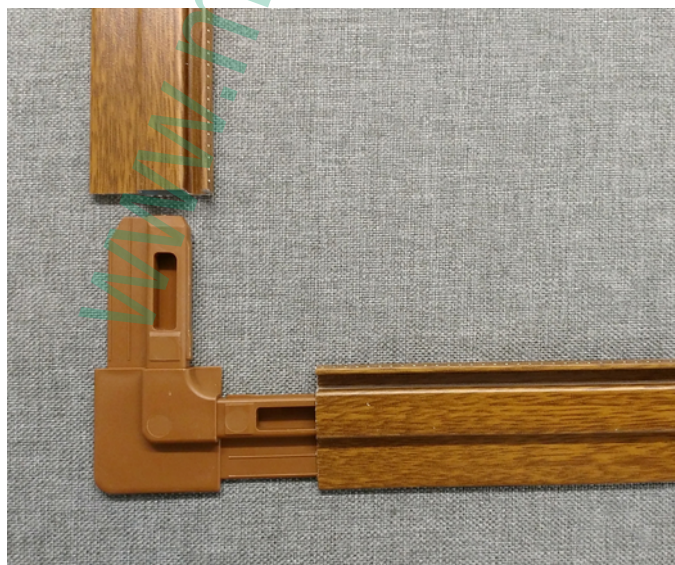




Na ramce układamy równo siatkę i przyrządem za pomocą uszczelki przystępujemy do mocowania siatki w profilu.

Uszczelkę ryflowaną dołączoną do zestawu wciskamy za pomocą przyrządu stroną z rowkiem.



Przy naciąganiu siatki drugą ręką dociskamy ją mocno do podłoża przesuwając rękę po siatce od narożnika do narożnika na całych długościach profili aby uniknąć nadmiernego jej naprężenia.

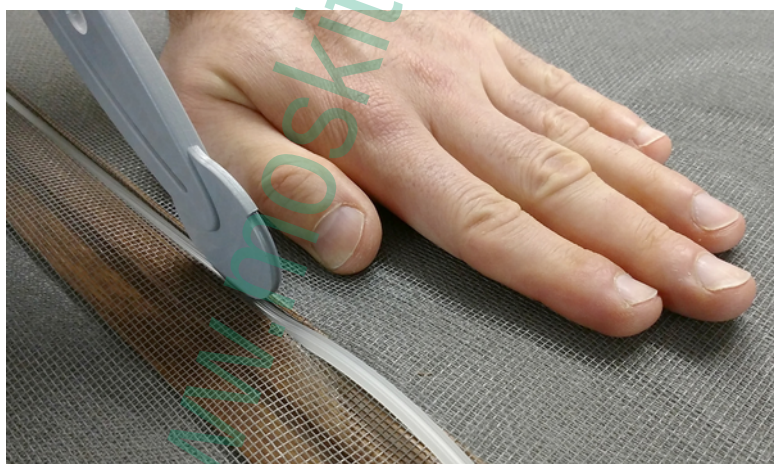

Po założeniu siatki na ramkę (przed jej przycięciem!) sprawdzamy czy wymiary na środku moskitiery są zgodne z wymiarami podanymi na profilach. Jest to konieczne w celu uniknięcia powstania tzw. efektu „klepsydry”, który powoduje nadmierne ściągnięcie moskitiery pośrodku i powstanie po bokach szczelin między ramą a moskitierą.



Jeśli wymiar w połowie wysokości ramki jest mniejszy niż wymiary oznaczone metkami na profilach szerokości (dopuszczalna różnica to 2 mm), wyciągamy uszczelkę i ponownie poprawiamy ułożenie siatki pamiętając o mocnym jej dociśnięciu do podłoża przy wkładaniu uszczelki.

Kiedy siatka jest już prawidłowo zamocowana, wtedy dopiero odcinamy nadmiar siatki i przycinamy uszczelkę.



Przed przykręceniem rygli określamy, którą stroną profilu moskitiera będzie przylegała do ramy okna.

Przy profilu LUX rygle są wkręcane ZAWSZE na wybrzuszeniu ramki po stronie z uszczelką !

Z odpowiedniej strony przykręcamy rygle sprężynkowe.



Rygle przykręcamy za pomocą dołączonych wkrętów samowiercących (nie trzeba wcześniej wiercić otworów).

Rygle rozmieszczamy symetrycznie na wszystkich bokach moskitiery tak, aby moskitiera dobrze przylegała do ramy okna.



Gotową moskitierę zakładamy na okno.

Stojąc w środku pomieszczenia i trzymając za rygle wkładamy gotową moskitierę w światło okna i układamy ją na licu okna, zahaczając ryglami o ramę okienną i uszczelkę.



Moskitiera LUX od zewnątrz



**Dziękujemy za wybranie naszych
produktów, które mamy nadzieję spełniły
Państwa oczekiwania.**

**Zdjęcia i treści zawarte w instrukcji
są własnością firmy Bajt.**

**Wszelkie kopiowanie zdjęć i treści bez zgody
właściciela jest zabronione.**