



Taśma z paskiem butylu (Taśma progowa)

Do uszczelniania połączeń ze stolarką otworową balkonach, tarasach i loggiach z hydroizolacją z zaprawy uszczelniającej



ZASTOSOWANIE:

Taśma RENOPLAST PL3 z paskiem butylu (tzw. taśma progowa) może być stosowana wewnątrz lub na zewnątrz budynków w szczególności na tarasach, balkonach i loggiach. Służy do wzmacniania i uszczelniania przy wykonywaniu warstw hydroizolacji z zapraw uszczelniających w miejscach połączenia ze stolarką otworową tj. okna lub drzwi wykonane z PVC(PVC), lakierowanego aluminium lub drewna.

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporna na alkalia
- elastyczna
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- doskonała przyczepność z zaprawami uszczelniającymi

DANE TECHNICZNE:

SZEROKOŚĆ:	Całkowita 120 mm, 20 mm pasek butylu
DŁUGOŚĆ:	Rolla 10 m
KOLORYSTYKA:	Szary

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być gładkie, równe, nośne, suche, niespękane, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych mogących zmniejszyć przyczepność. Podłoże dokładnie oczyścić, w przypadku podłoża niechłonnych tj. metale powlekane, aluminium lakierowane lub PVC (PCW) itp. wstępnie przetrzeć wilgotną szmatką, a następnie odtłuścić np. alkoholem izopropylowym, acetonem, benzyną ekstrakcyjną (sprawdzić czy podłoże nie reaguje). Każdorazowo przeprowadzić próbę przyczepności butylu do podłoża. Jakość podłoża jest wystarczająca jeśli podczas próby odrywania rozerwaniu ulega warstwa butylu.

NARZĘDZIA:


Przymiar metrowy lub miara zwijana, nóż lub nożyczki, kielnia

MONTAŻ:

Taśmę PL3 z paskiem butylu rozwinąć z rolki, odmierzyć żądaną długość i następnie przyciąć. Przyklejanie rozpocząć od powierzchni na której będzie klejony butyl. Taśmę przyłożyć w miejscu docelowej aplikacji, usunąć warstwę ochronną folii i dokładnie docisnąć do podłoża np. za pomocą silikonowej rolki dociskowej. Nie dopuścić do tworzenia się sfaldowań lub szczelin które mogą być powodem przeciekania. Po przyłożeniu do podłoża nie należy korygować położenia taśmy lub jej odrywać. Po przyklejeniu butylu wywinąć taśmę tak, aby odkryć podłoże. Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego bez zastoin wody, a następnie pokryć zaprawą hydroizolacyjną (stosować się ściśle do wytycznych producenta zaprawy uszczelniającej). Taśmę PL3 z paskiem butylu wywinąć ponownie wtapiając w świeżej, nie związanej zaprawie hydroizolacyjnej. Powierzchnie taśmy wygładzić wzdłużnie czystą packą celem usunięcia nierówności pofaldowań oraz powietrza spod taśmy. Wypływający spod taśmy nadmiar zaprawy sukcesywnie zbierać. Pozostawić do wyschnięcia na min. 24h, do tego czasu na tym etapie wykonawczym nie pokrywać taśmę masą hydroizolacyjną od góry.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:

1. Taśma progowa PL3 z paskiem butylu
2. Ościeżnica okna tarasowego
3. Warstwa spadkowa
4. Zaprawa uszczelniająca

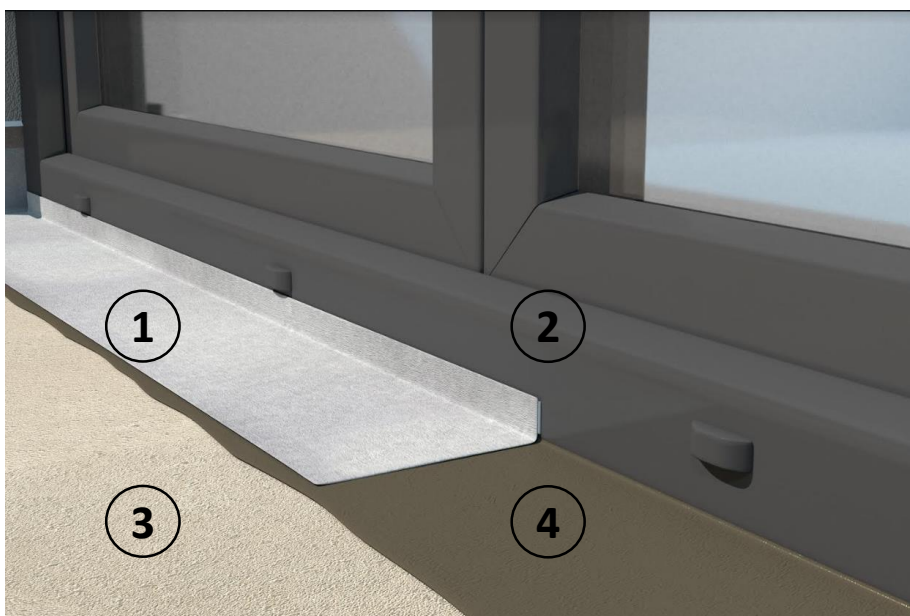

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 14, 34-300 Żywiec

Tel. 33 863-78 89

NIP 553-23-28-471

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

Uwagi:

Wersja 07.07.2023. Wraz z wydaniem niniejszej „karty technicznej”, poprzednia karta traci ważność.

Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach.

Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).