


INSTRUKCJA

INSTALACJI URZĄDZENIA SIREN7


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 1szt. Urządzenie Siren7 odstraszacz dzikich zwierząt
1szt. Dwustronna taśma (pasek) samoprzylepna 3M VHB
1 szt. Nawilżana chusteczka do czyszczenia 3M

1.

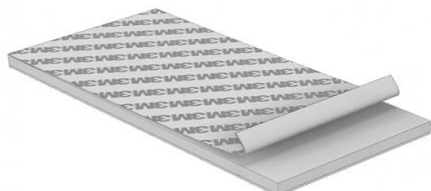

Czystą ręką usuń jedną z warstw ochronnych taśmy.
(Zawsze naklejaj na czystą powierzchnię)

2.

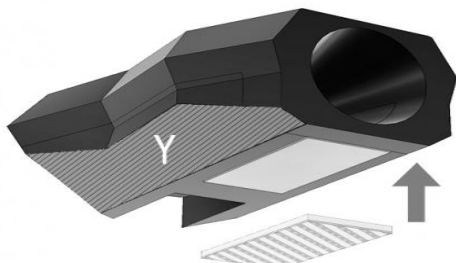

Przyklej taśmę dwustronną do odsłoniętej powierzchni na dole urządzenia Siren7.

3.




Usuń drugą warstwę ochronną z taśmy dwustronnej.

4.



Wyczyść powierzchnię do instalacji urządzenia za pomocą dołączonej, nawilżanej ściereczki. Przyklej urządzenie do przedniej części pojazdu. Dla optymalnego działania urządzenia, zalecamy montaż po środku przedniego zderzaka.

5.

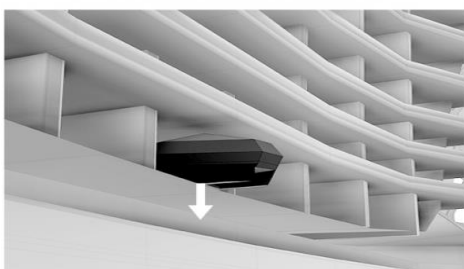

Upewnij się aby wylot powietrza z tyłu urządzenia Siren7 **po instalacji był drożny lub przyklej go do obszaru oznaczonego literą Y** jak przy punkcie trzy i przymocuj przechylając do zderzaka.