



INSTRUCKJA MONTAŻU LAMP



POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ ZŁĄCZEK Z CYNĄ



Odśłoń izolację



Wsuń przewody w
tulejkę




Podgrzewaj tulejkę do
momentu stopienia
cyny, nie używaj
zapalniczki i zagniatarki





POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH

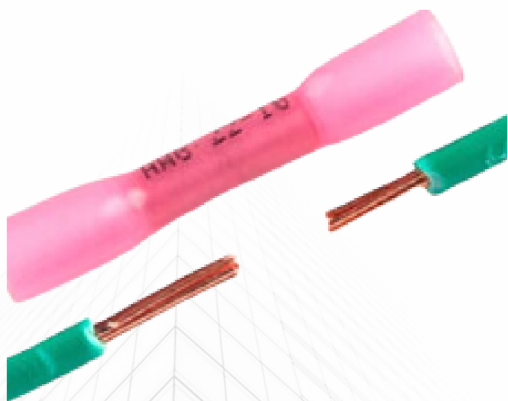

Odstoń izolację
i wsuń przewody w
tulejkę




Zagnieć tulejkę
szczypcami



Podgrzej tulejkę
opalarką do
momentu stopienia
izolacji, nie używaj
zapalniczki



PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANE ZŁĄCZKI GWARANTUJĄ WODOSZCZELNOŚĆ

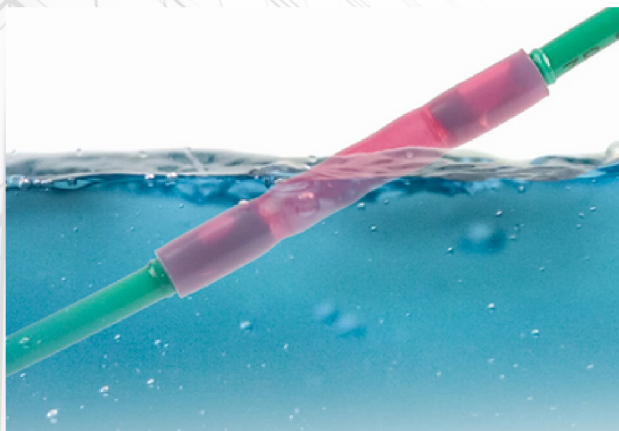



OBRYŚÓWKI MONTUJ ŚWIATŁEM DO GÓRY

Gdy zamontujesz światło do dołu, wilgoć i woda będą się zbierać przy diodzie, może to spowodować uszkodzenie lampy

