



ZESTAWIENIE OKUĆ:


									
Klucz 1 szt.	Śruba M6x60 6 szt.	Nakrętka wałeczkowa 6 szt.	Kolek ryflowany ok.16 szt.	Wkręt (3,5cm) 25/40 szt.*	Konfirmat 8 szt.	Wkręt (montaż kółek w szufladzie) 8 szt.	Kółka 4 szt.	Trzpień 6 szt.	Mimośród 6 szt.

LISTA ELEMENTÓW - ŁÓŻKO:

1. A1 i A2 - ZAGŁÓWEK (FRONT) - 2 szt.
2. B2 - WANGA PRZÓD - 1 szt. (boki na których montują się stelaż)
3. B3 - WANGA PLECY - 1 szt. (boki na których montują się stelaż)
4. B1 - KTÓRKA BARIERKA OCHRONNA - 1 szt.
5. WIDEŁKI - 2 szt. (do montażu z barierką ochronną)
6. LISTEWKI STELAŻOWE - 12/16 szt.*


LISTA ELEMENTÓW - SZUFLADA:

7. DNO SZUFLADY - 1 szt.
8. FRONT (przód) SZUFLADY - 1 szt.
9. TYŁ SZUFLADY - 1 szt.
10. BOKI SZUFLADY - 2 szt.
11. WZMOCNIENIE POD SZUFLADĘ - 1 szt. (kolor elementu dobierany losowo)

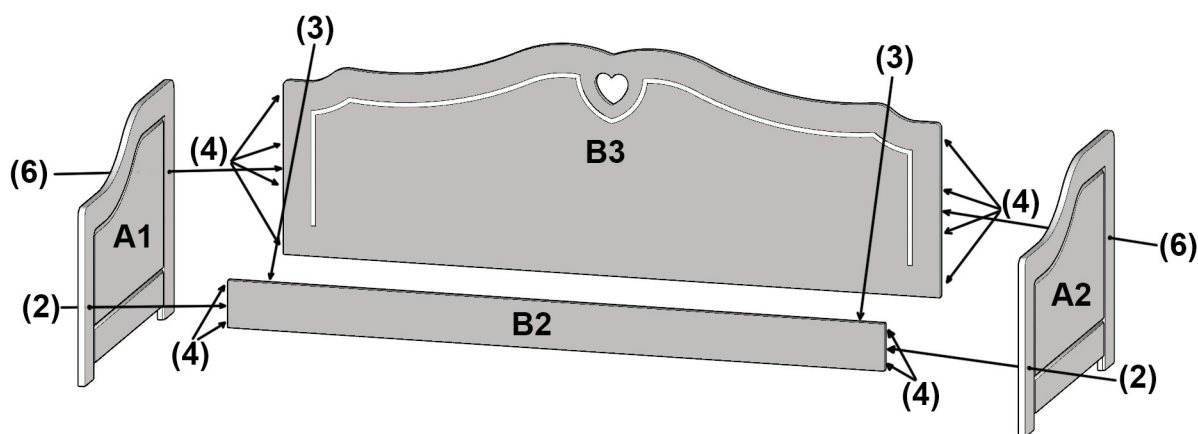


I. Krok pierwszy to montaż szkieletu łóżka, czyli połączenie dwóch wang z zagłówkami. Wangę **[B3]** stanowiącą plecy łóżka zamontuj wkładając po każdej stronie cztery kołki ryflowane **[4]** (pamiętając by pomiędzy każdą parą kołków zostawić otwór pusty). Od strony zewnętrznej zagłówków **[A1 i A2]** włoż konfirmat **[6]** tak aby przeszedł na wylot i trafił w pozostawiony pomiędzy kołkami otwór (do połączenia pleców łóżka z zagłówkami potrzebujesz czterech konfirmatów).


W listwie bocznej **[B2]** zamontuj kołki ryflowane **[4]** po każdej stronie w dwóch otworach (górnym i dolnym) pozostawiając środkowy wolny. Następnie w otwory znajdujące się wewnątrz włoż nakrętki wałeczkowe **[3]** (gładką stroną do środka), tak aby później było możliwe połączenie ich z zagłówkami **[A1 i A2]**. Należy włożyć śrubę **[2]** od strony zewnętrznej zagłówka tak aby przeszła na wylot i znalazła się we włożonej do listwy bocznej nakrętce wałeczkowej.

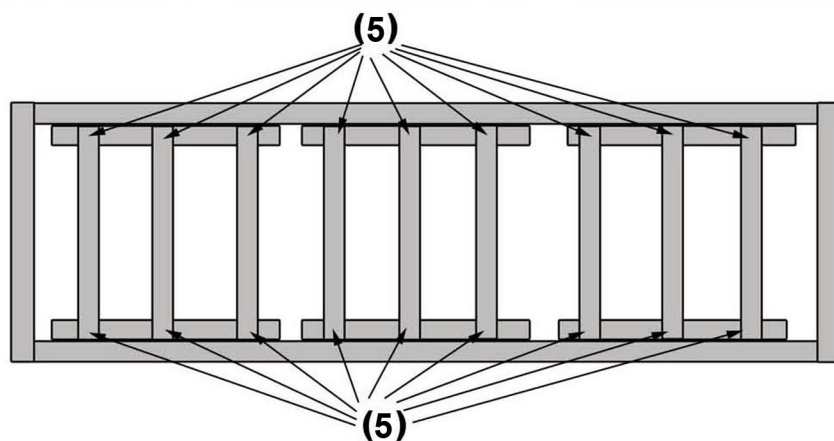

II. Mamy już podstawowy szkielet łóżka. Jeżeli upewniłeś się, że wszystkie śruby zostały poprawnie wkręcone Kolejny krok to montaż listewek stelażowych. W wangach łóżka **[B2 i B3]** znajdują się przystosowane pod stelaż listwy. Rozmieść listewki stelażowe w odpowiedniej od siebie odległości a następnie przykręć je za pomocą wkrętów **[5]** w przymocowane do wang listwy. !!! Ilość listewek zależy od ich grubości oraz rozmiaru łóżka (od 12 do 16 sztuk)

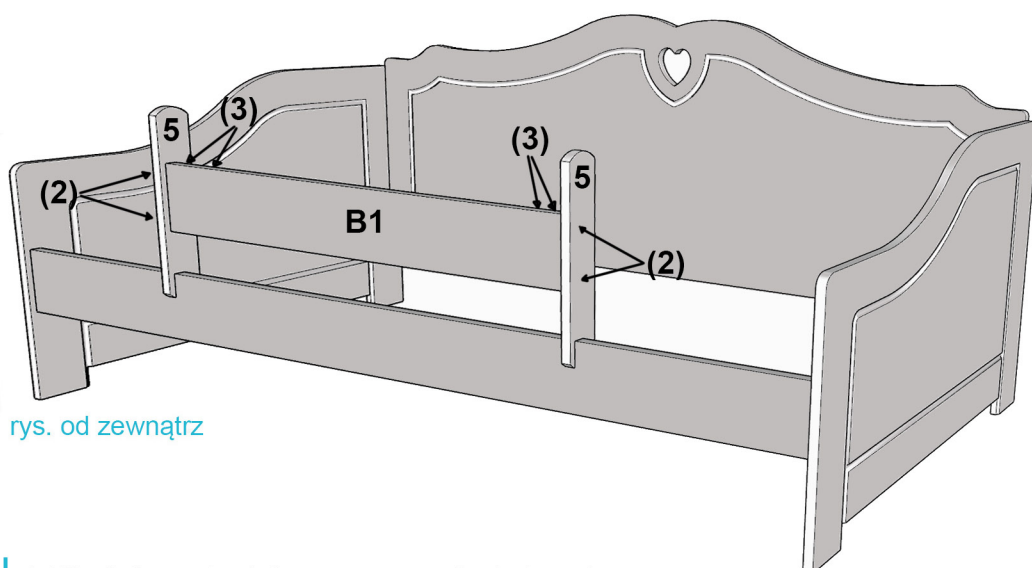

rys. od zewnątrz

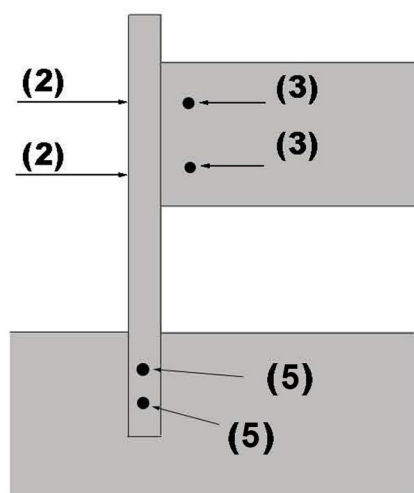



rys. od wewnątrz

III. Łóżko już prawie złożone... czas na barierkę ochronną.


W barierce ochronnej **[B1]** od strony wewnętrznej włoż nakrętki wałeczkowe **[3]** (gładką stroną do środka - po każdej stronie mają być dwie nakrętki), a następnie włoż śrubę **[2]** od strony widełek **[5]** tak aby przeszła na wylot i znalazła się we włożonej do barierki ochronnej nakrętce wałeczkowej (po każdej stronie wkładamy dwie śruby).

Jeżeli barierka ma być na stałe po tej samej stronie należy ją przymocować do dolnej wangi za pomocą wkrętów **[5]**.

IV. Ostatni etap to montaż szuflady. Zmontuj tył szuflady z jej bokami przy pomocy konfirmatów [6]. Następnie wsuń dno szuflady [7] we frezowane rowki wewnątrz szuflady.

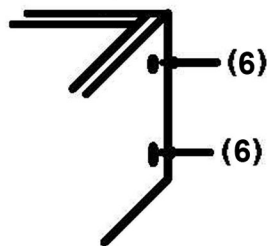
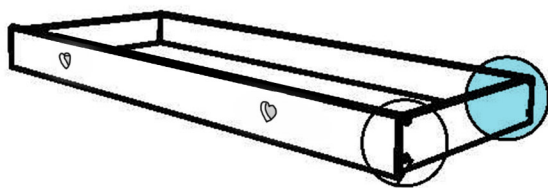


Zamontuj wzmocnienie pod szufladą wkładając w boczne jego otwory kołki [4], w otwór znajdujący się po środku TYŁU oraz FRONTU szuflady wkręć trzpienie [9], a w otwory znajdujące się na spodzie wzmocnienia – mimośrodki [10], które dokręcimy na końcu po zmontowaniu całej szuflady.

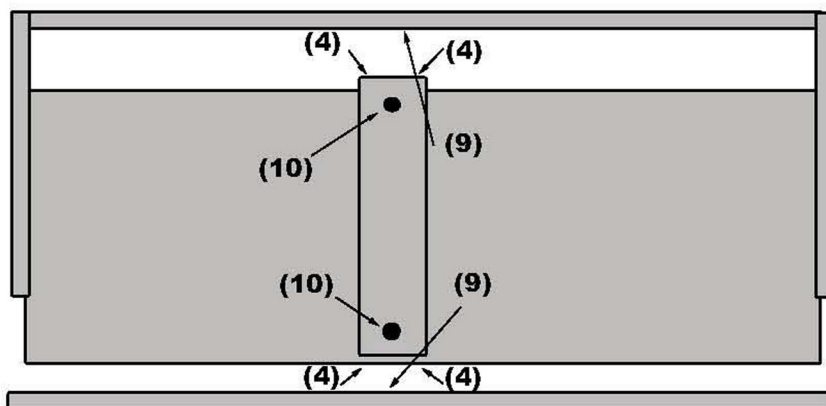

rys. od dołu

Na sam koniec został front szuflady, w którym od strony wewnętrznej należy wkręcić trzpienie [9]. W bokach szuflady należy umieścić mimośrodki [10], które po złączeniu frontu z bokami trzeba dokręcić. Przykręcamy kołka wkrętami [7] do krawędzi boków szuflady.

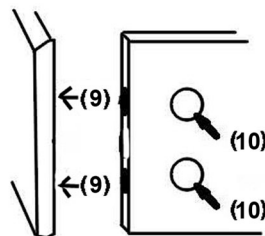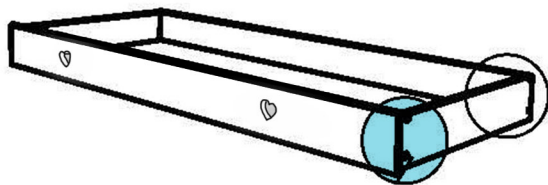

UWAGI KOŃCOWE DLA KLIENTA:

- Nośność łóżka to 70kg przy czym jako producenci gwarantujemy, że rodzic może spokojnie położyć się z dzieckiem (udźwig do 100/110kg).
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, opakowanie plastikowe należy utylizować bądź trzymać w miejscu nieosiągalnym dla dzieci.
- Przed przystąpieniem do użytkowania mebla sprawdź dokładnie połączenia i czy wszystkie śruby zostały prawidłowo dokręcone ponieważ tylko to gwarantuje bezpieczne użytkowanie.
- OSTRZEŻENIE:** Pamiętaj o ryzyku jakie stanowi otwarty ogień oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu łóżka.
- OSTRZEŻENIE:** Pod żadnym pozorem nie należy używać łóżka jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona/rozdarta, bądź w przypadku braku jakiegoś elementu należy skontaktować się z producentem i używać tylko elementów dopuszczonych przez producenta.
- OSTRZEŻENIE:** Nie pozostawiać w łóżku niczego co mogłoby spowodować niebezpieczeństwo uduszenia bądź powieszenia dziecka, dotyczy to również ustawienia łóżka obok sprzętów np. przewody, sznurki, żaluzje, zasłony.
- OSTRZEŻENIE:** Produkt nie powinien mieć styczności z gumowymi zabawkami w których składzie znajdują się substancje negatywnie oddziałujące na powierzchnie lakieru.

KARTA GWARANCYJNA PRODUKTU PINEWOOD S.C.

- Firma PINEWOOD S.C. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu łóżka przez klienta.
- Napraw gwarancyjnych dokonuje firma PINEWOOD w terminie 14 dni od daty dostarczenia łóżka do punktu naprawy, a okres ważności gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.
(ADRES MAGAZYNU: ul. Spółdzielcza 1, 34-240 Jordanów)
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu łóżeczka, uszkodzeń mechanicznych powstałych z niewłaściwej eksploatacji, obsługi, przechowywania, oraz wszelkich rozdarć i uszkodzeń powstałych z winy kupującego.
- Gwarancja nie obejmuje odbarwień drewna spowodowanych wystawieniem na działanie promieni słonecznych.
- Podstawą do złożenia reklamacji jest paragon (znajdą go Państwo pod listem przewozowym na kartonie) lub faktura.