

# MAXIFIT PRO™

PRZEWODOWE ZATYCZKI

**SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA**

KOD PRODUKTU: AEE110-060-200

DO PONOWNEGO UŻYTKU, NADAJAJĄCE SIĘ DO CZYSZCZENIA PRZEWODOWE  
ZATYCZKI DO USZU Z KOMPAKTYWYM OPAKOWANIEM

**OCHRONA SŁUCHU**

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Włóż zatyczkę do ucha powoli ją wpychając

Aby ułatwić wkładanie, sięgnij jedną ręką przez głowę i pociągnij ucho do góry, aby otworzyć kanał słuchowy, jednocześnie popychając zatyczkę ruchem obrotowym do kanału słuchowego

## ZGODNOŚĆ

EN 352-2: 2002

Numer Certyfikatu UE CE:2777/13333-01/E05-01 Wydany przez SATRA

## CECHY I KORZYŚCI MAXIFIT PRO™

Nadają się do ponownego użytku i czyszczenia

Zawierają kompaktowe opakowanie.

Silna i sprężysta linka.

Łatwe używanie.

## MATERIAŁY

Opaska polipropylenowa

Miękka pianka polimerowa pochłaniająca energię

## WYMARY ZATYCZEK I LINKI

Długość: 10mm

Szerokość: 6mm

Wysokość: 5mm


Waga: 10g

Długość linki: 660mm

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zatyczki mogą być czyszczone za pomocą mydła i ciepłej wody. Wysuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.

Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i chemikaliów oraz nie narażać na skrajne temperatury.

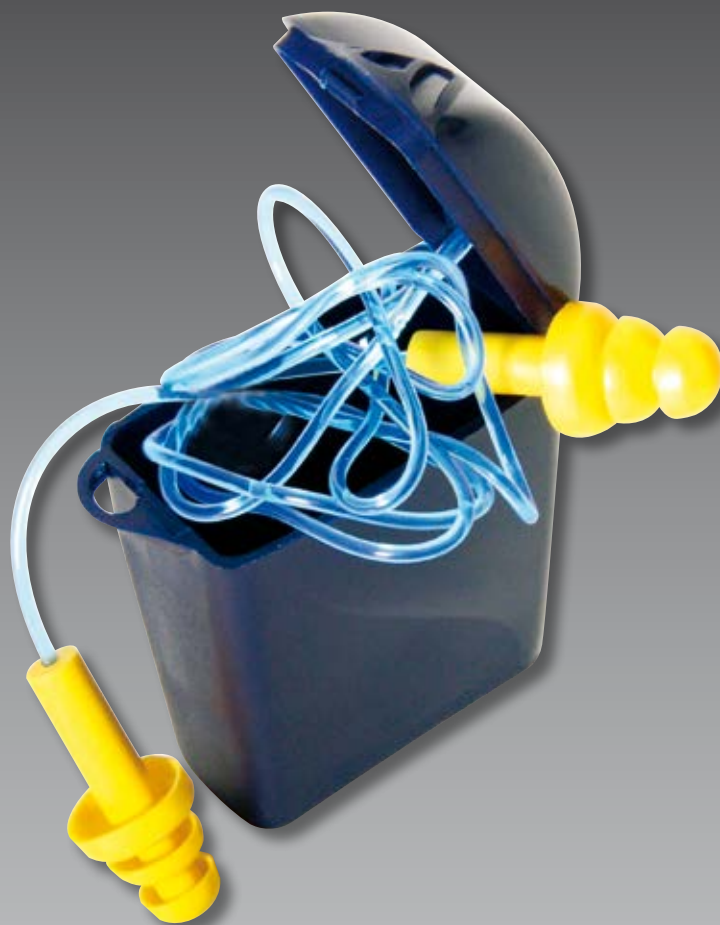

## OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Ochrona jest zapewniona gdy zatyczki są prawidłowo założone.

Zatyczki mogą ulec pogorszeniu podczas użytkowania i należy je często sprawdzać.

Nie nakładać farby, klejów ani etykiet samoprzylepnych z wyjątkiem postępowania zgodnie z instrukcją producenta.

Zatyczki w kontakcie ze skórą może wywoływać reakcje alergiczne u osób podatnych.

W takim przypadku należy opuścić obszar zagrożenia, usunąć zatyczki z uszu i zasięgnąć porady lekarza.

Jeżeli zatyczki do uszu mają być noszone przez dłuższy czas, poziom hałasu należy zmniejszyć do 80dB.

Przed wyborem odpowiedniego ochronnika słuchu należy przeprowadzić badanie hałasu.

Hearing Protection should be used in accordance with the European Physical Agents (Noise) Directive 2003/10/EC

OŚWIADCZENIE: Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej były prawidłowe w dniu wydania. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju produktu. Wyślij e-mail na adres [technical@jssafety.com](mailto:technical@jssafety.com), jeśli chcesz, aby pewne informacje były aktualne.



**MANUFACTURING FOR SAFETY**  
[WWW.JSSAFETY.COM](http://WWW.JSSAFETY.COM)

**POLSKA@JSP.CO.UK**  
**TEL: +48 71 339 72 92/93**



Issued 26/06/2020 v5

# MAXIFIT PRO™

PRZEWODOWE ZATYCZKI DO

**SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA**

**KOD PRODUKTU: AEE110-060-200**

DO PONOWNEGO UŻYTKU, NADAJAJĄCE SIĘ DO CZYSZCZENIA PRZEWODOWE  
ZATYCZKI DO USZU Z KOMPAKTYWYM OPAKOWANIEM/\*

**OCHRONA SŁUCHU**

## WYMIARY WEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA

Ilość: 50

Waga: 885g (Okolo)

## WYDAJNOŚĆ

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0
Standard Deviation (dB)	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1
Assumed Protection (dB)	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9
	SNR=32 dB	H = 32 dB	M = 29 dB	L = 28 dB			



**SZEROKOŚĆ:**  
130mm


**DŁUGOŚĆ:**  
200mm

**WYSOKOŚĆ:**  
193mm

## WYMIARY ZEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA

Ilość: 500

Waga: 10Kg (Okolo)

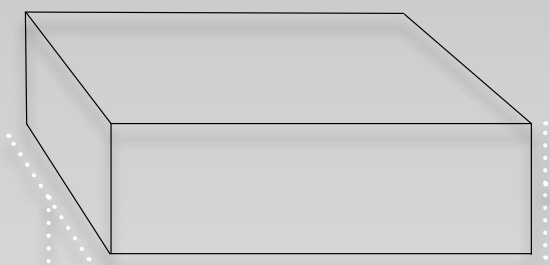

**SZEROKOŚĆ:**  
430mm

**DŁUGOŚĆ:**  
650mm

**WYSOKOŚĆ:**  
210mm

OŚWIADCZENIE: Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej były prawidłowe w dniu wydania. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju produktu. Wyślij e-mail na adres [technical@jspsafety.com](mailto:technical@jspsafety.com), jeśli chcesz, aby pewne informacje były aktualne.



**MANUFACTURING FOR SAFETY**  
[WWW.JSPSAFETY.COM](http://WWW.JSPSAFETY.COM)

**POLSKA@JSP.CO.UK**  
**TEL: +48 71 339 72 92/93**



Issued 26/06/2020 v5