

POLY CLEANER FOAMING FORTE



KONCENTRÁT

PĚNIVÝ

POLYMPT® CLEANER FOAMING forte

Polymerový čistič a dezinfekční prostředek - pěnivý koncentrát

Koncentrovaný tekutý polymerový čistič a dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a mytí povrchů v domácnosti, průmyslu, ubytovacích zařízeních, potravinářství, školství, sanitární oblasti, sportovních odvětvích a ve veřejném stravování. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Je charakteristický silným Antibakteriálním, antivirovým a účinkem proti kvasinkám. Odstraňuje zápach a nečistoty a mastnotu. Je šetrný k ošetřovaným materiálům a nezanechává nepříjemný zápach. Pěnivý.

Technické údaje:

Aktivní látka:	alkyl(C12-16)dimethyl benzyl ammonium chlorid	CAS-No.	68424-85-1
Obsahuje:	poly(hexametylénguanid) hydrochlorid		57028-96-3
	alkylpolyglykosid C10-16		110615-47-9
	d-glukopyranosa, oligomerné, decyl oktyl glykosidy		68515-73-1
Vzhled:	průhledná, bezbarvá až nažloutlá tekutina		
Zápach:	charakteristický		
Hustota (20°C)	1,001 – 1,004 g/cm3		
Viskozita (DIN 53019-20°C)	10 mPa.s		
Bod varu	> 100 °C		
Bod vzplanutí (ISO 2719)	n/a		
pH (1% koncentrace)	7,5 – 7,7		
VOC (2004/42/EC)	bez těkavých látek		
Účel použití:	dezinfekce a čištění povrchů		
Ředění	0,3% - 1,0%		

PĚNIVÝ **DLOUHODOBÁ OCHRANA** **KONCENTRÁT**



pH 7,5-7,7 **non-chlorine** **non-flammable** **expirace 24 měsíců**

Návod k použití: Po naředění s vodou může být POLYMPT® CLEANER FOAMING forte aplikován mopováním, ručním mytím, natíráním, namáčením. Naneste na povrch a vyčistěte. Při velmi silném znečištění nechte působit déle, nebo postup opakujte. Na dezinfekční účinek nechte působit na vyčištěné ploše adekvátní čas. Exponovaný povrch bezprostředně po ošetření neomyvejte. Hračky a povrchy, které přicházejí do styku s potravinami je třeba po expozičním čase opláchnout pitnou vodou.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Biocidní účinek na vybrané mikroorganismy:

NORMA	MIKROORGANISMUS	ŘEDĚNÍ (KONCENTRACE)			
		1:300 (0,3%)	1:150 (0,7%)	1:100 (1%)	
EN 1276:2019	<i>Staphylococcus aureus</i> CCM 4516	10min	5min	1min	čas
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> CCM 1961	10min	1min	1min	
	<i>Escherichia coli</i> CCM 3998	5min	1min	1min	
	<i>Enterococcus hirae</i> CCM 4533	5min	5min	5min	
	<i>Salmonella enterica s. en.</i> CCM 7189	1min	1min	1min	
	<i>Proteus vulgaris</i> CCM 1956	10min	1min	1min	
	<i>Klebsiella pneumoniae</i> CCM 8853	10min	5min	5min	
EN 1650:2019	<i>Candida albicans</i> CCM 8215		60min	60min	čas
EN 14476	<i>Murine gammaherpesvirus 68</i> MHV68-GFP WSV 29/12/2020		15min	15min	čas

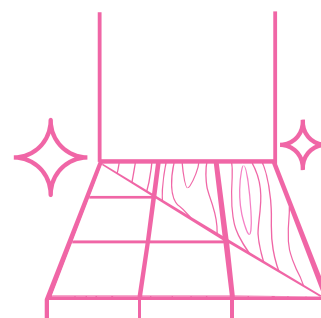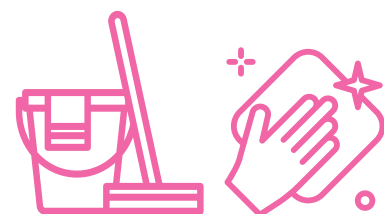

Skladování: Skladujte v originálních obalech na suchém místě při teplotě 5-25 ° C. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.

Upozornění: Nemíchejte s jinými dezinfekčními prostředky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat pouze k určenému účelu.